



Jak vyměnit přední
brzdové kotouče na
Honda Accord VIII CU –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

HONDA ACCORD VIII (CU) 2.0 i (CU1), HONDA ACCORD VIII (CU) 2.2 i-DTEC (CU3),
HONDA ACCORD VIII kombík 2.0 i (CW1), HONDA ACCORD VIII kombík 2.4 i (CW2),
HONDA ACCORD VIII kombík 2.2 i-DTEC (CW3)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: BRZDOVÉHO KOTOUČE - HONDA ACCORD
VIII CU. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 17
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Přípravek na zatlačení brzdových pístků
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Vratidlo
- Kladivo
- Křížový šroubovák
- Nárazový šroubovák
- Gumové kladivo
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: brzdového kotouče - Honda Accord VIII CU. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Vyměňte brzdové kotouče na autě Honda Accord VIII CU v kompletním setu na každé nápravě, bez ohledu na stav jednotlivých komponentů. Zaručí to rovnoměrné brzdění.
- Proces výměny je stejný pro oba brzdové kotouče na stejné nápravě.
- Při výměně brzdových kotoučů vždy vyměňte i brzdové destičky.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: BRZDOVÉHO KOTOUČE - HONDA ACCORD VIII CU. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1

Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

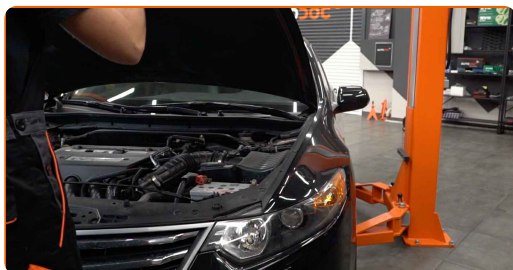


2

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

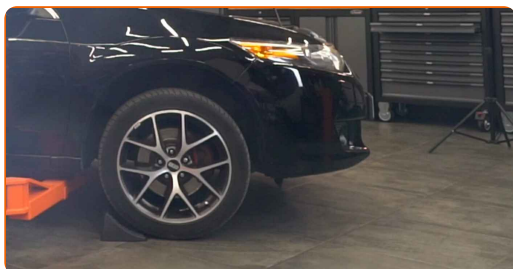


3

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

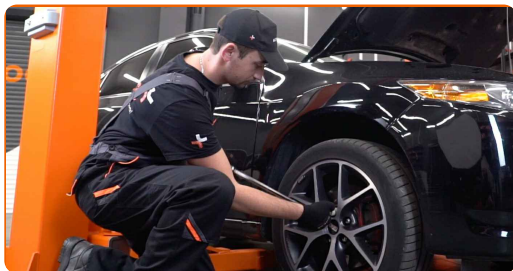

4

Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

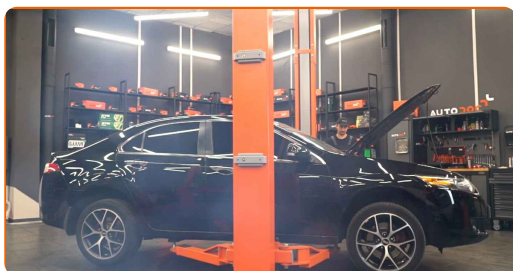

5

Odšroubujte šrouby kol.




Výměna: brzdového kotouče - Honda Accord VIII CU. Tip:


- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.

6


Odstraňte kolo.

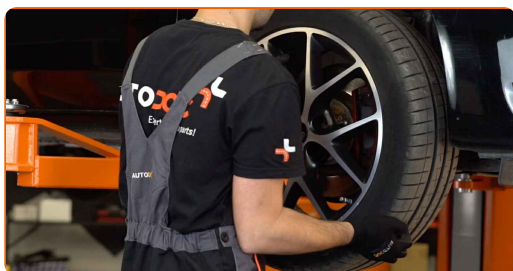


7 Rozšiřte brzdové destičky. Použijte páčidlo.

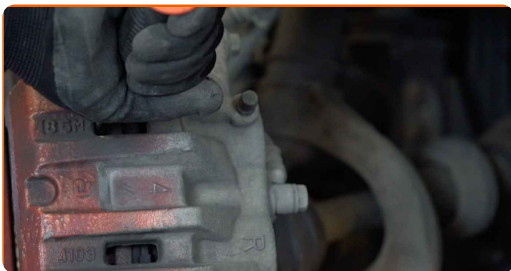


8 Vyčistěte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

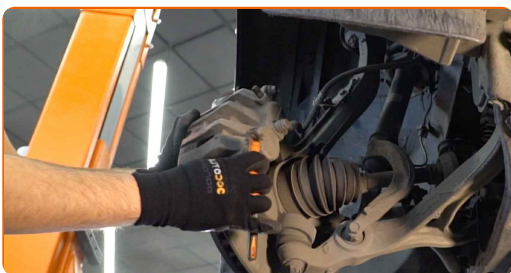

9 Odšroubujte upevnění brzdového třmenu. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

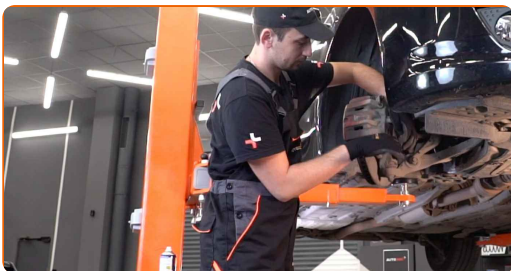

10 Odstraňte brzdový třmen.

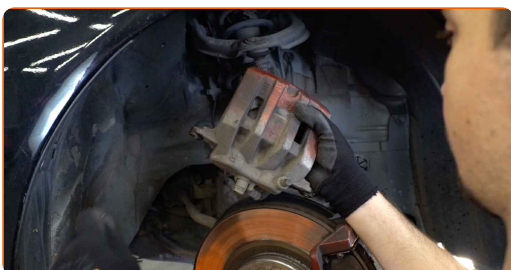


Výměna: brzdového kotouče - Honda Accord VIII CU. AUTODOC doporučuje:

- Přivažte třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii drátkem bez odpojení od brzdové hadičky, aby se předešlo ztrátě tlaku v brzdovém systému.
- Ujistěte se, že brzdový třmen nevisí na brzdové hadičce.
- Po odstranění brzdového třmenu nestláchejte brzdový pedál. Vypadl by totiž píst z brzdového válce, vylila by se brzdová kapalina a systém by ztratil tlak.
- Zkontrolujte držák brzdového třmenu, vodící závlačky brzdového třmenu a pouzdra. Vyčistěte je. Pokud je to nutné, vyměňte je.

11

Odstraňte brzdové destičky.

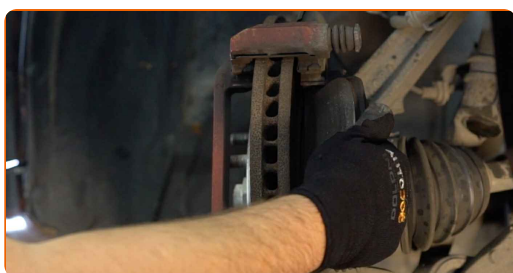

12

Vyčistěte upevňovací prvky držáku brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




13 Odšroubujte upevnění svorky brzdového třmenu. Použijte nástavec č.17. Použijte vratidlo. Použijte ráčnový klíč.




14 Odstraňte svorku třmenu.



15 Vyčistěte upevňovací prvky brzdového kotouče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

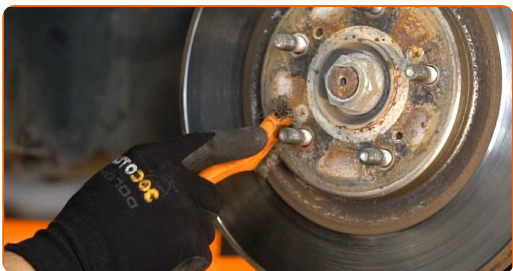

16 Odšroubujte upevnění brzdového kotouče. Použijte křížový šroubovák PH. Použijte nárazový šroubovák. Použijte kladivo.

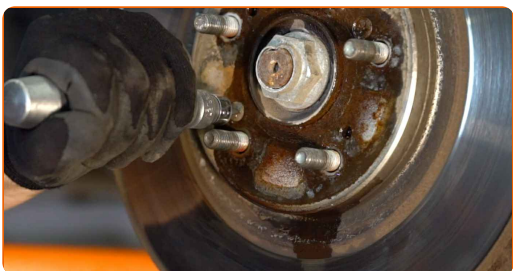

17

Odstraňte brzdový kotouč.




Výměna: brzdového kotouče - Honda Accord VIII CU. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pokud je to nutné, použijte gumové kladivo.


18

Vyčistěte náboj. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40. Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.

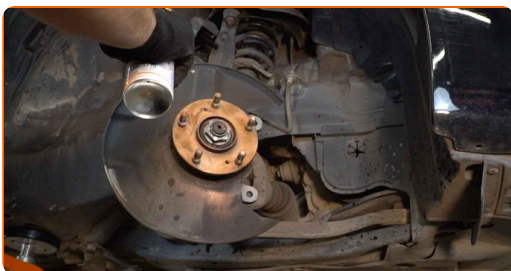

19

Nainstalujte brzdový kotouč.

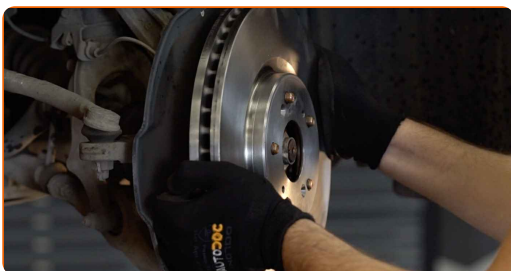

20

Upevněte upevnění brzdového kotouče. Použijte křížový šroubovák PH. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 9 Nm.



21

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdového kotouče - Honda Accord VIII CU. Po aplikování spreje několik minut počkejte.


22

Očistěte brzdový třmen od prachu a špíny. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



23

Nainstalujte svorku brzdového třmenu.

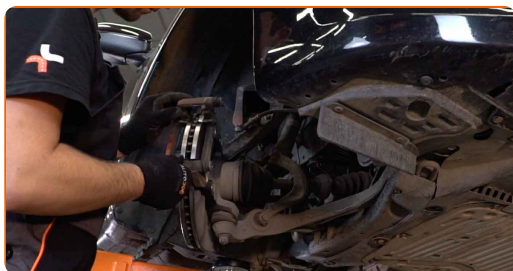

24

Upevněte svorku brzdového třmenu. Použijte nástavec č.17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 108 Nm.




25 Natřete píst brzdového třmenu. Použijte čistič brzd.




AUTODOC doporučuje:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.


26 Zatlačte píst brzdového třmenu. Použijte přípravek na zatlačení brzdových pístků.

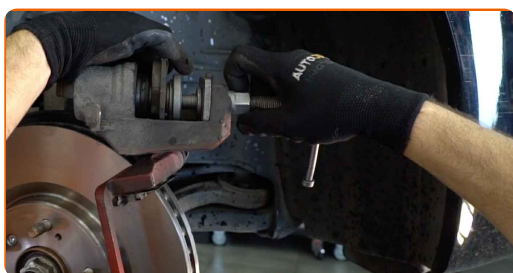

27 Nainstalujte brzdové destičky.

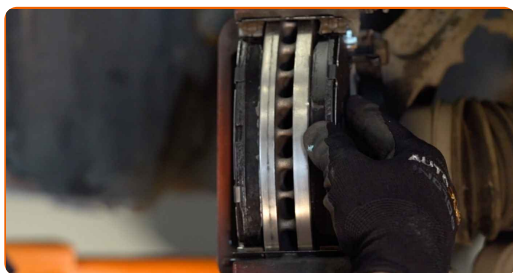

28 Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 35 Nm.

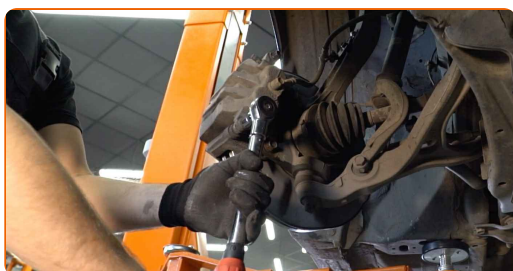


29 Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdového kotouče - Honda Accord VIII CU. Po aplikování spreje několik minut počkejte.

30 Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

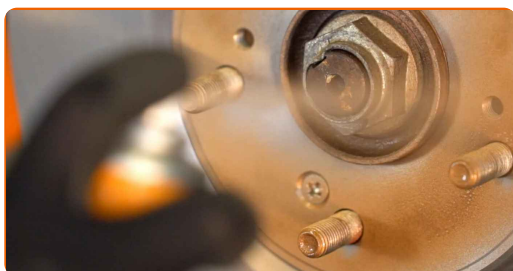

31 Nainstalujte kolo.

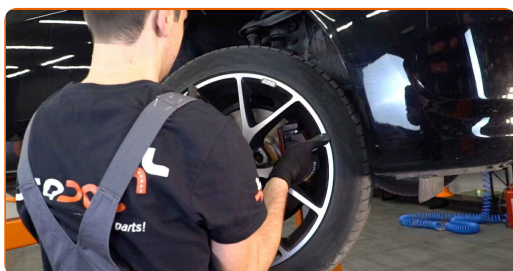

Výměna: brzdového kotouče - Honda Accord VIII CU. Tip od odborníků z AUTODOC:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.


32

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.



33

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 108 Nm. Odstraňte zvedáky a klíny.

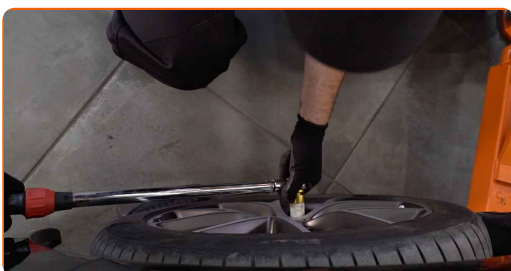


AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Výměna: brzdového kotouče - Honda Accord VIII CU. Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v nádržce a v případě potřeby ji doplňte.

34

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

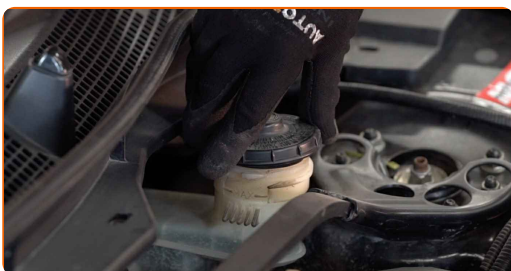


Výměna: brzdového kotouče - Honda Accord VIII CU. Tip od AUTODOC:

- Bez nastartování motoru stlačte brzdový pedál několikrát, dokud nebudete cítit značný odpor.

35

Zavřete kapotu.

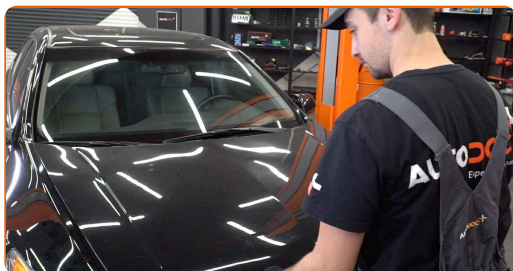

VÝBORNĚ! 

[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO HONDA

BRZDOVÉ KOTOUČE: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO HONDA ACCORD VIII CU

BRZDOVÉ KOTOUČE PRO HONDA: KOUPIŤ NYNÍ

**BRZDOVÉ KOTOUČE PRO HONDA ACCORD VIII CU:
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.