



Jak vyměnit přední  
brzdové kotouče na **Audi**  
**A4 B8** – návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI A5 Kupé (8T3) 2.0 TDI, AUDI A5 Kupé (8T3) 3.0 TDI, AUDI A5 Kupé (8T3) 3.0 TDI quattro, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI, AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI, AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro, AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TDI, AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI, AUDI A5 Cabrio (8F7) 1.8 TFSI, AUDI A5 Kupé (8T3) S5 quattro, AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 1.8 TFSI, AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro, (+ 122)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: BRZDOVÉHO KOTOUČE - AUDI A4 B8.  
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Drátěný kartáč
- Nylonový čistící kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 21
- Hvězdicový nástavec Torx T30
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Vratidlo
- Přípravek na zatlačení brzdových pístků
- Plochý šroubovák
- Nárazový šroubovák
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

**KOUPIT NÁSTROJE**


### Výměna: brzdového kotouče - Audi A4 B8. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Vyměňte brzdové kotouče na autě Audi A4 B8 v kompletním setu na každé nápravě, bez ohledu na stav jednotlivých komponentů. Zaručí to rovnoměrné brzdění.
- Proces výměny je stejný pro oba brzdové kotouče na stejné nápravě.
- Při výměně brzdových kotoučů vždy vyměňte i brzdové destičky.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: BRZDOVÉHO KOTOUČE - AUDI A4 B8. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1

Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

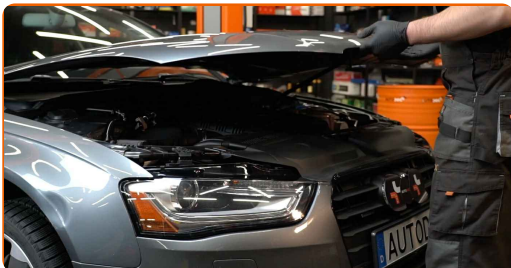

2

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

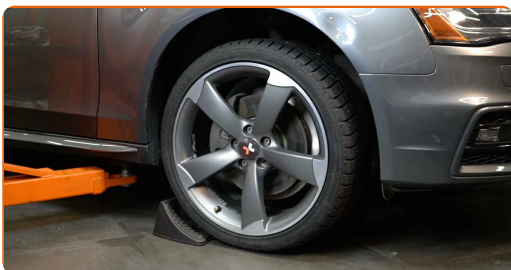

3

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



4

Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.



5

Odšroubujte šrouby kol.




Výměna: brzdového kotouče - Audi A4 B8. AUTODOC doporučuje:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.


6

Odstraňte kolo.

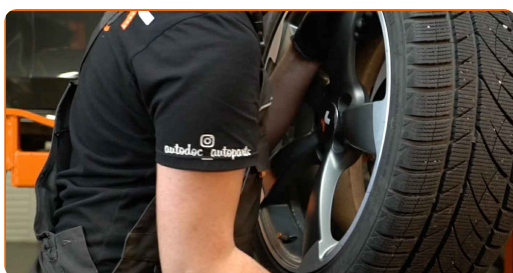


7

Vyčistěte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

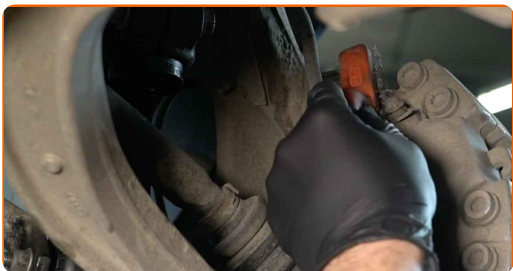


8

Odšroubujte upevnění brzdového třmenu. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

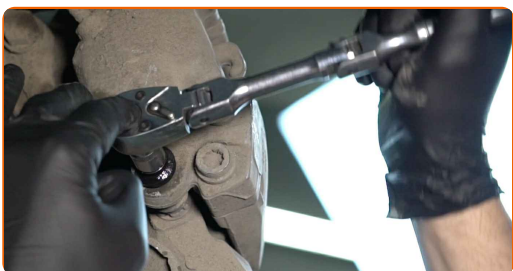

9

Rozšiřte brzdové destičky. Použijte páčidlo.

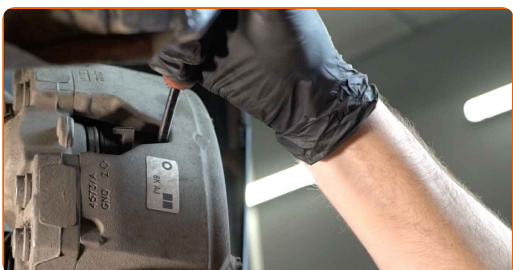

10

Odpojte zádržnou pružinu brzdového třmenu. Použijte páčidlo. Použijte plochý šroubovák.



11

Odstraňte brzdový třmen.




### Výměna: brzdového kotouče - Audi A4 B8. Profesionálové doporučují:

- Přivažte třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii drátkem bez odpojení od brzdové hadičky, aby se předešlo ztrátě tlaku v brzdovém systému.
- Ujistěte se, že brzdový třmen nevisí na brzdové hadičce.
- Po odstranění brzdového třmenu nestláčejte brzdový pedál. Vypadl by totiž píst z brzdového válce, vylila by se brzdová kapalina a systém by ztratil tlak.
- Zkontrolujte držák brzdového třmenu, vodící závlačky brzdového třmenu a pouzdra. Vyčistěte je. Pokud je to nutné, vyměňte je.

12


Odstraňte brzdové destičky.

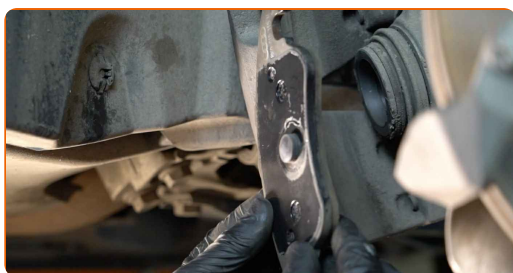




13

Vyčistěte upevňovací prvky držáku brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

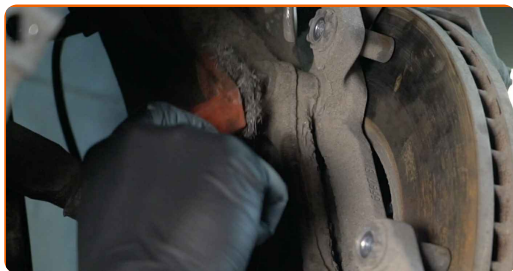


14

Odšroubujte upevnění svorky brzdového třmenu. Použijte nástavec č.21. Použijte vratidlo.

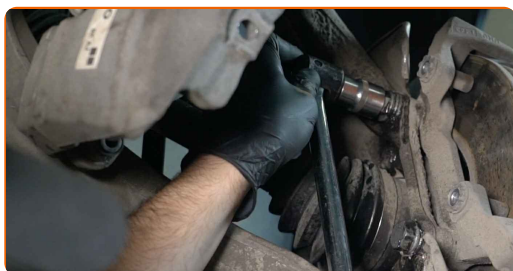


15

Odstraňte svorku třmenu.

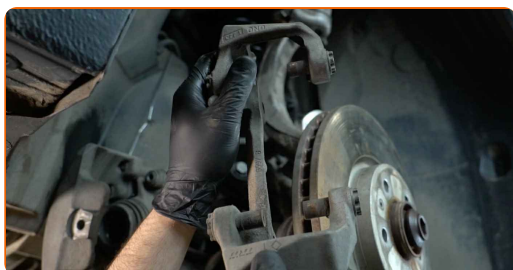

16


Vyčistěte upevňovací prvky brzdového kotouče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

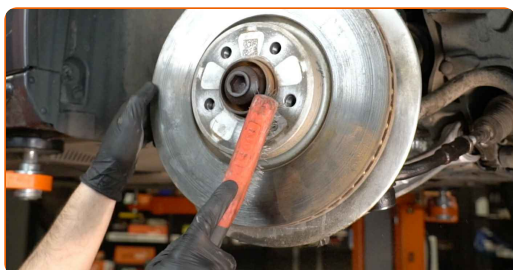



17

Odšroubujte upevnění brzdového kotouče. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte nárazový šroubovák.

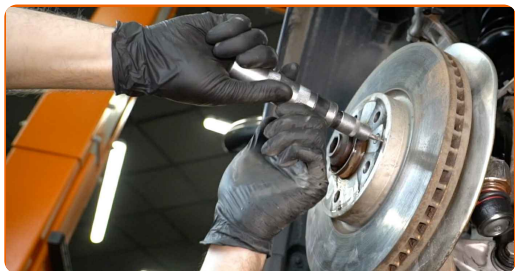


18

Odstraňte brzdový kotouč.



19

Vyčistěte náboj. Použijte drátěný kartáč. Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.

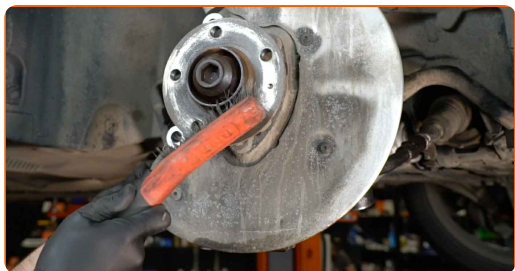

20


Nainstalujte brzdový kotouč.



- 21** Upevněte upevnění brzdového kotouče. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 5 Nm.




- 22** Očistěte brzdový třmen od prachu a špíny. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.

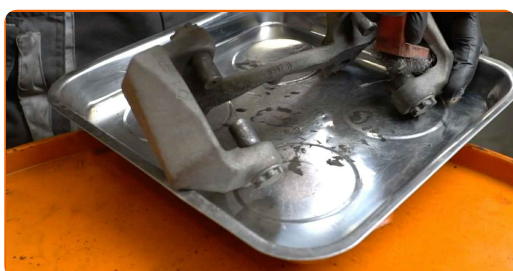

**AUTODOC doporučuje:**


- Výměna: brzdového kotouče - Audi A4 B8. Po aplikování spreje několik minut počkejte.

- 23** Nainstalujte svorku brzdového třmenu.

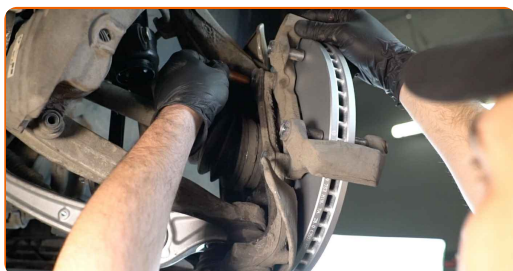

24

Upevněte svorku brzdového třmenu. Použijte nástavec č.21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 196 Nm.

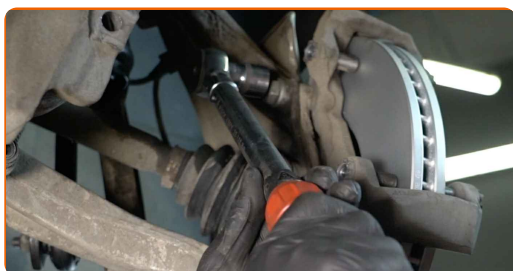


### AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky.

25

Natřete píst brzdového třmenu. Použijte nylonový čistící kartáč. Použijte čistič brzd.

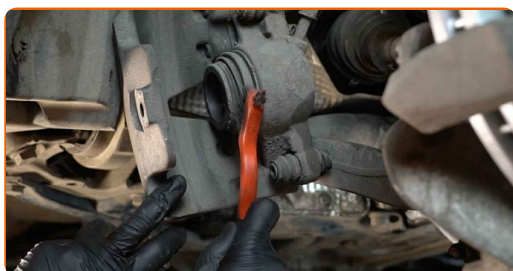


### Výměna: brzdového kotouče - Audi A4 B8. Tip od AUTODOC:


- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

26


Zatlačte píst brzdového třmenu. Použijte přípravek na zatlačení brzdových pístků.

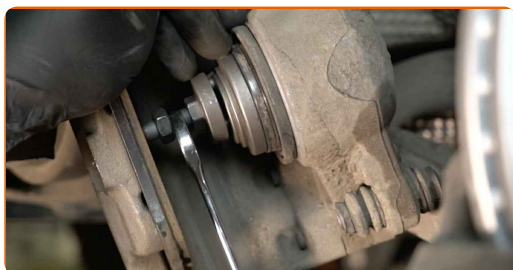


**27** Nainstalujte brzdové destičky.

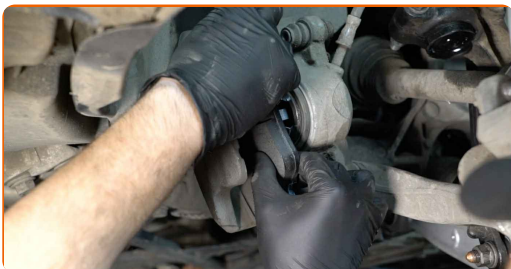


**28** Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 30 Nm.

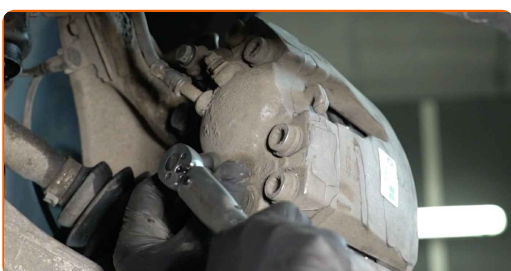


**29** Nainstalujte zádržnou pružinu brzdového třmenu.

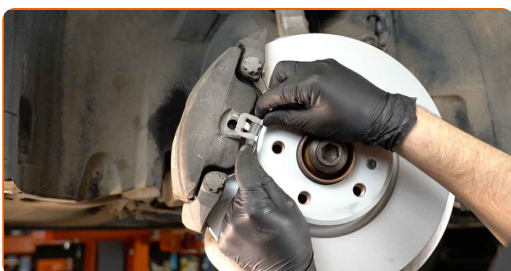

**30** Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

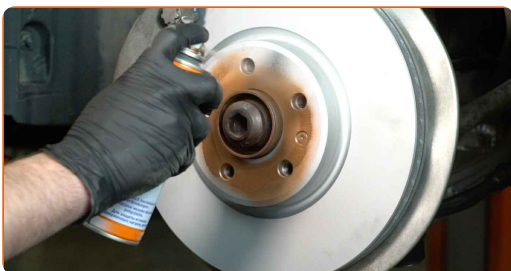

**31** Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

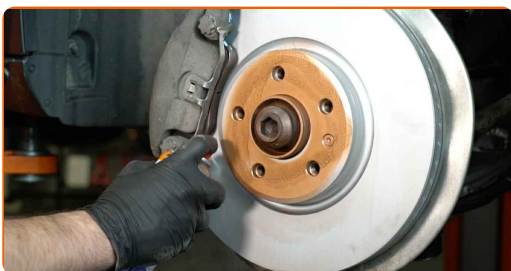

**AUTODOC doporučuje:**

- Výměna: brzdového kotouče - Audi A4 B8. Po aplikování spreje několik minut počkejte.

**32**

Nainstalujte kolo.




**Výměna: brzdového kotouče - Audi A4 B8. Doporučují odborníci z AUTODOC:**

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

**33**

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

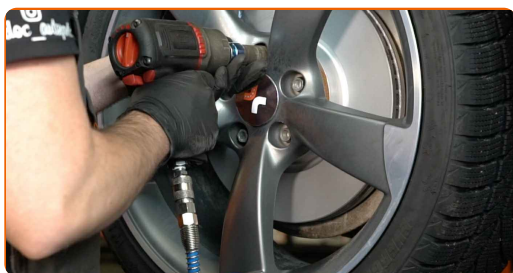

**34**

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.





35

Odstraňte zvedáky a klíny.




Výměna: brzdového kotouče - Audi A4 B8. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Zkontrolujte stav a hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádrži a je-li to nutné, doplňte ji.

36

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

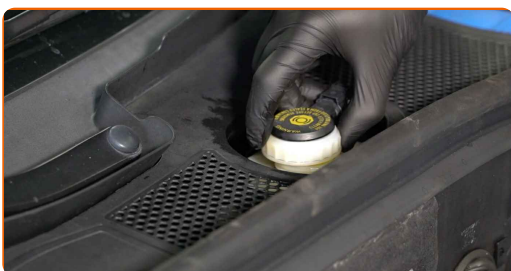


AUTODOC doporučuje:

- Audi A4 B8 - Několikrát zatlačte brzdový pedál při vypnutém motoru, dokud nebudete cítit, že začne tvořit odpor.

37

Zavřete kapotu.

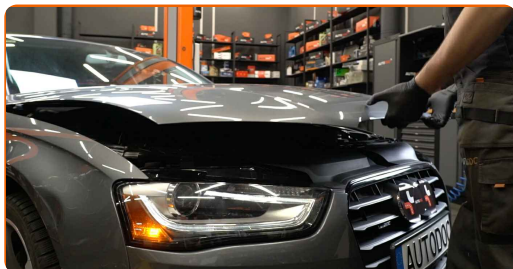

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**



## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO AUDI**

**BRZDOVÉ KOTOUČE: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO AUDI A4 B8**

**BRZDOVÉ KOTOUČE PRO AUDI: KOUPIŤ NYNÍ**

**BRZDOVÉ KOTOUČE PRO AUDI A4 B8: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.