



Jak vyměnit motorový
olej a olejový filtr na **AUDI**
A4 B8 Avant (8K5) –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSi, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quattro

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - AUDI A4 B8
AVANT (8K5). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

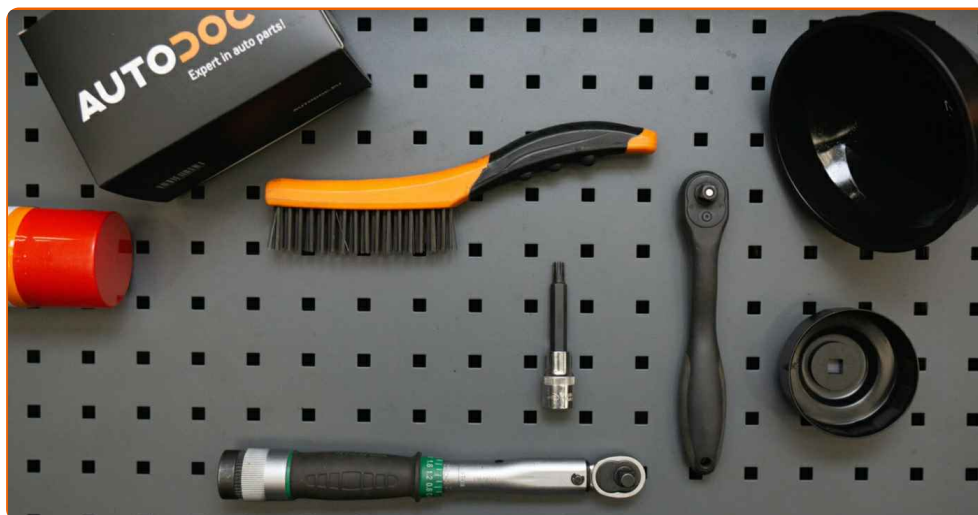

- Drátěný kartáč
- Univerzální čistící sprej
- Nástrčný nástavec na olejový filtr 76-14F
- Hvězdicový nástavec Torx T45
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Vana na vypouštění oleje
- Trychtýř
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: motorového oleje a filtru - AUDI A4 B8 Avant (8K5). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - AUDI A4 B8 Avant (8K5) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odstraňte kryt motoru.



AUTODOC doporučuje:

- Zvedněte kryt motoru současným držením na obou stranách.
- Výměna: motorového oleje a filtru - AUDI A4 B8 Avant (8K5). Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

4 Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.




5 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.


Výměna: motorového oleje a filtru - AUDI A4 B8 Avant (8K5). Profesionálové doporučují:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

6 Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 5 l.

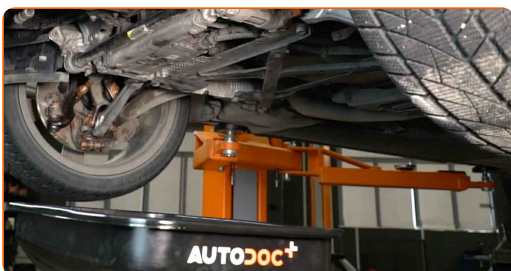


7 Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.

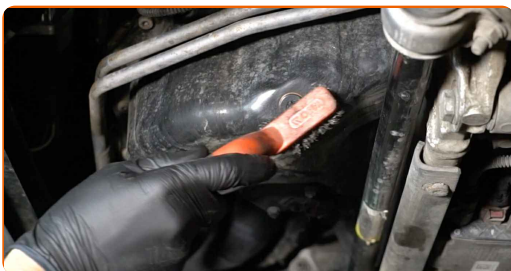


8

Odšroubujte výpusť. Použijte hvězdicový Torx T 45. Použijte ráčnový klíč.

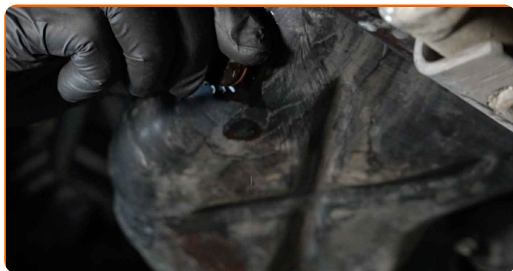

9

Vypusťte použitý olej.

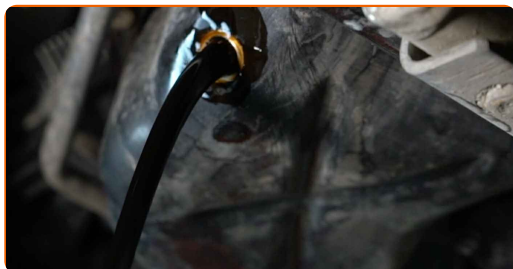


Výměna: motorového oleje a filtru - AUDI A4 B8 Avant (8K5). AUTODOC doporučuje:

- Pozor! Olej může být horký.
- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.

10

Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

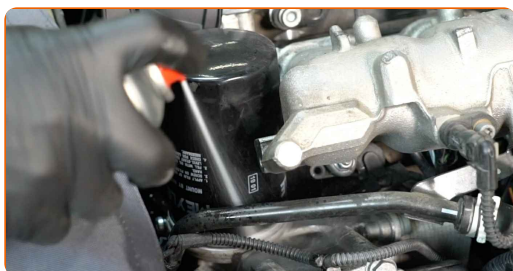

11

Odšroubujte olejový filtr. Použijte nástavec 76-14F. Použijte ráčnový klíč.



12

Odstraňte olejový filtr. Starý olejový filtr vložte do nádoby.




Výměna: motorového oleje a filtru - AUDI A4 B8 Avant (8K5). Tip:

- Posuňte nádobu. Olej začne téct z výpustného otvoru hned po odstranění olejového filtru.


13

Vyčistěte místo uložení olejového filtru.

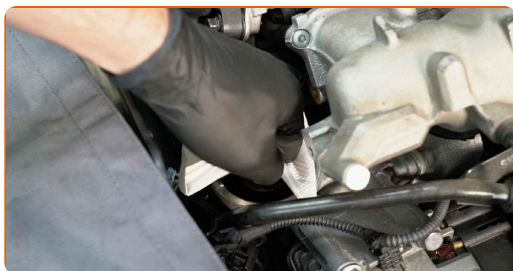

14

Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.

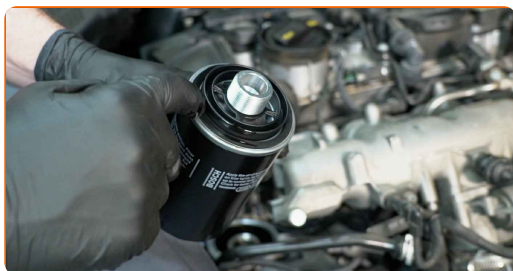

15 Nainstalujte nový olejový filtr.



16 Našroubujte nový filtr na své místo. Použijte nástavec 76-14F. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 18 Nm.




17 Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.




AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodícím upevňovacím prvkům.
- Výměna: motorového oleje a filtru - AUDI A4 B8 Avant (8K5). Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Mohou se tím poškodit upevňovací prvky.


18 Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.

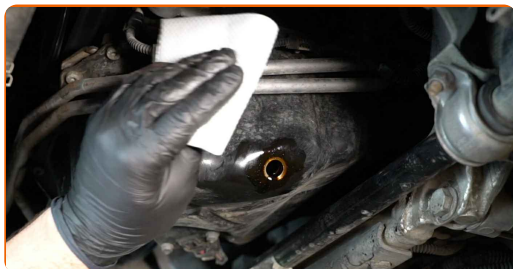

19 Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte hvězdicový Torx T 45. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 26 Nm.

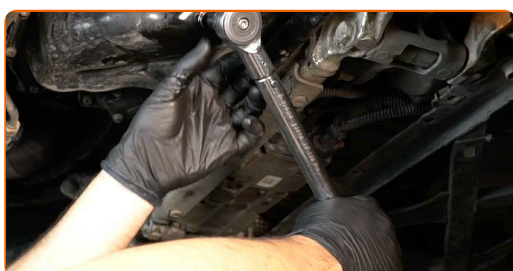


20 Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

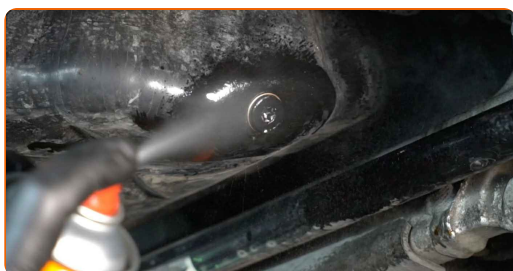

21 Dejte auto na zem.


22 Odstraňte uzávěr olejového systému.

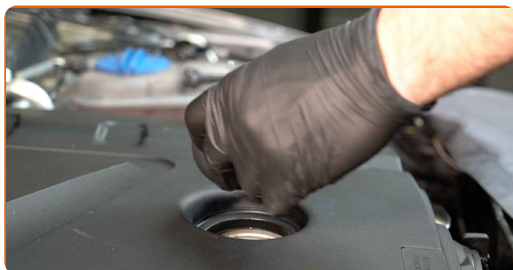

23 Vložte trychtýř.



24 Nový olej nalijte do motoru, a to v množství, které doporučuje výrobce auta.

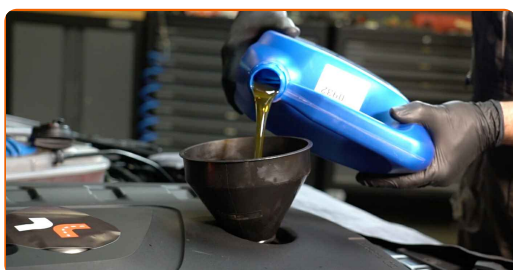

Výměna: motorového oleje a filtru - AUDI A4 B8 Avant (8K5). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

25 Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měrky. Pokud je to nutné, doplňte olej.




Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.


26

Nainstalujte uzávěr olejového systému.

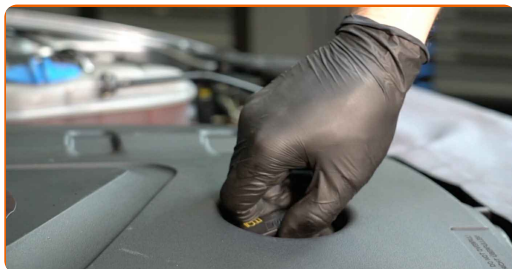

27

Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.

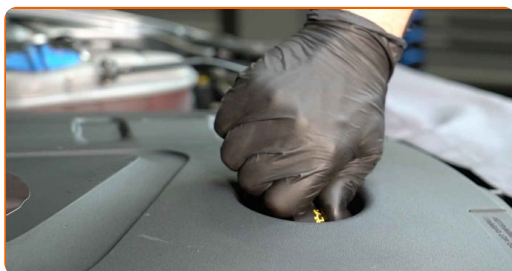


28

Motor nechte několik minut běžet. Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.

29

Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měrky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.

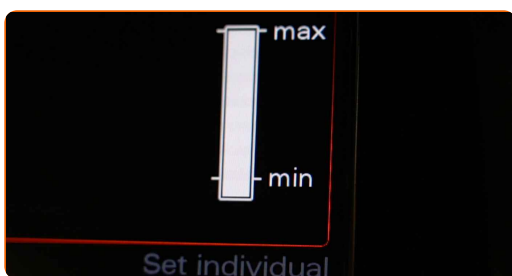

Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

30

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

31

Zavřete kapotu.

Výměna: motorového oleje a filtru - AUDI A4 B8 Avant (8K5). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.