




Jak vyměnit víčko  
rozdělovače na **AUDI A4  
Sedan (8D2, B5)** – návod  
k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

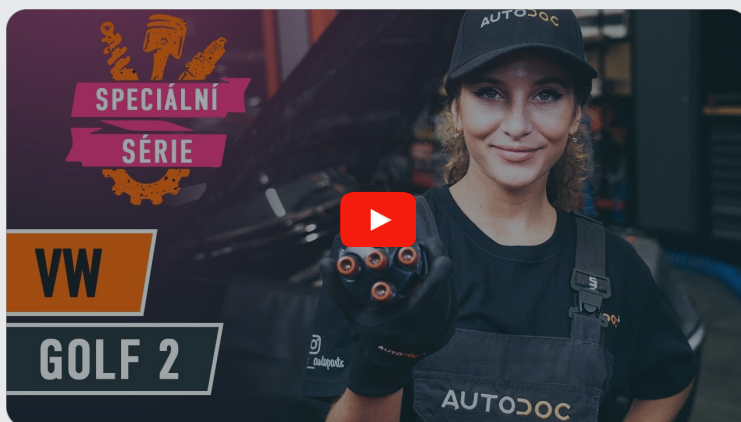

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle


### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:  
AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

VÝMĚNA: VÍČKO ROZDĚLOVAČE - AUDI A4 SEDAN  
(8D2, B5). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

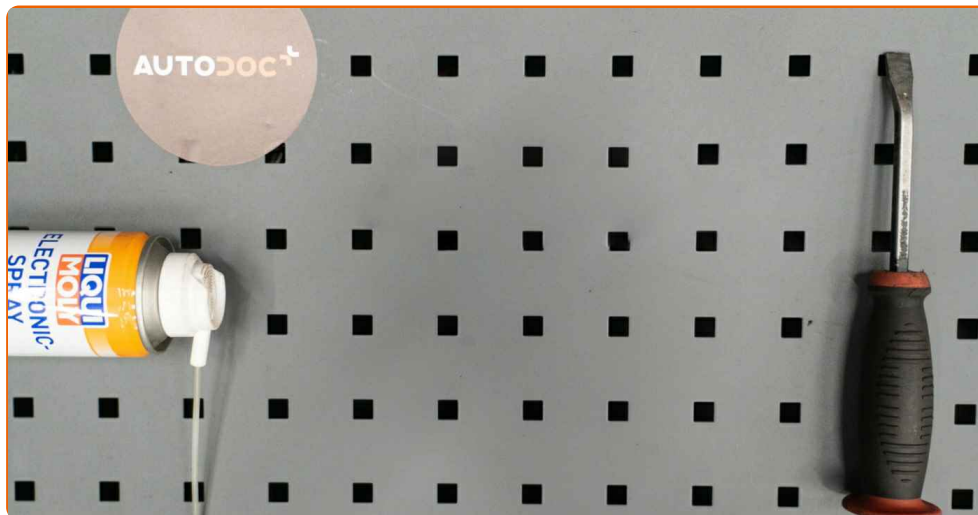

- Sprej na elektroniku
- Kryt na blatník
- Páčidlo

[Koupit nástroje](#)

Výměna: víčko rozdělovače - AUDI A4 Sedan (8D2, B5). Tip od odborníků z AUTODOC:


- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Důkladně zkontrolujte sestavu rozdělovače zapalování. Vyměňte všechny opotřebované součástky.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

**VÝMĚNA: VÍČKO ROZDĚLOVAČE - AUDI A4 SEDAN (8D2, B5).  
POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:**


**1** Otevřete kapotu.

**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

**3** Udělejte si značky na víku rozdělovače, které budou indikovat pořadí instalace vodičů zapalovací svíčky.

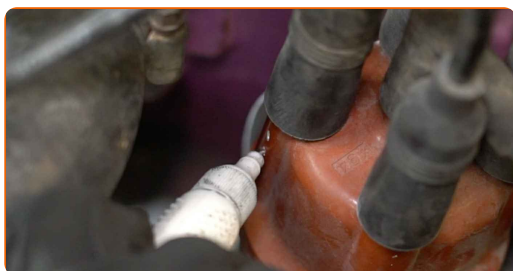

**4** Odpojte vodiče zapalovací svíčky od víka rozdělovače.

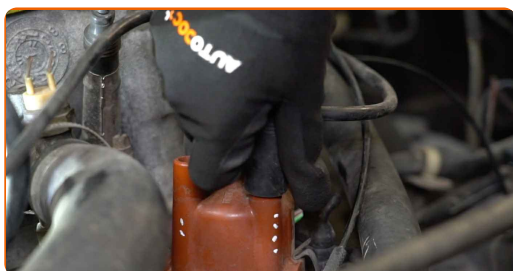

Výměna: víčko rozdělovače - AUDI A4 Sedan (8D2, B5). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.

5

Uvolněte spony víka rozdělovače. Použijte páčidlo.



6

Odstraňte víko rozdělovače.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: víčko rozdělovače - AUDI A4 Sedan (8D2, B5). Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

7

Nainstalujte nové víko rozdělovače.



**AUTODOC doporučuje:**

- Výměna: víčko rozdělovače - AUDI A4 Sedan (8D2, B5). Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.

**8**

Utáhněte spony víka rozdělovače.



**9**

Natřete konektory vodiče svíčky zapalování. Použijte dielektrické mazivo.



**10**

Zapojte vodiče zapalovací svíčky do víka rozdělovače.



**Výměna: víčko rozdělovače - AUDI A4 Sedan (8D2, B5). Tip:**

- Dodržte postup instalace.

11 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

12 Vypněte motor.

13 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

14 Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**VÍČKO ROZDĚLOVAČE: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.