

AUTODOC CLUB

Jak vyměnit zapalovací
svíčky na **AUDI A8 (4D2,
4D8)** – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle


Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - AUDI A8 (4D2, 4D8). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

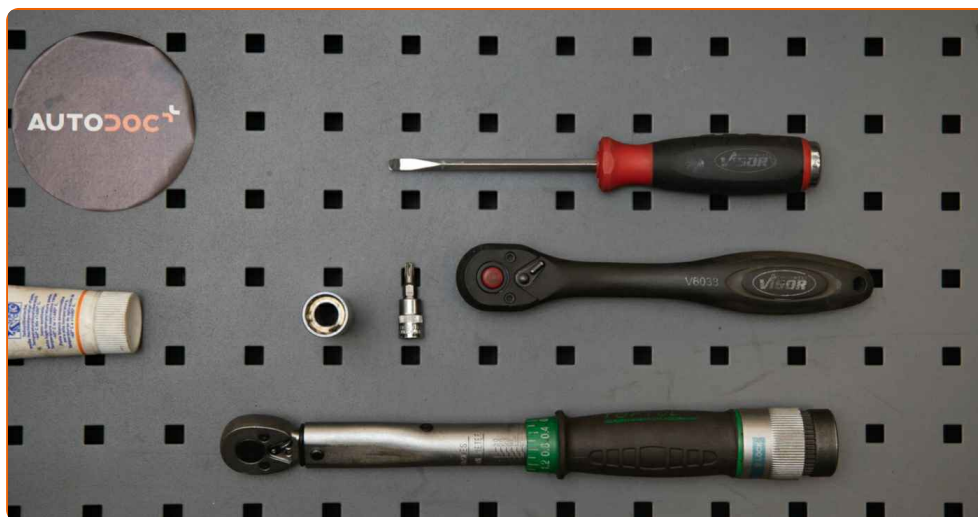

- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Momentový klíč
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Hvězdicový nástavec Torx T25
- Račnový klíč
- Plochy šroubovák
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: zapalovacích svíček - AUDI A8 (4D2, 4D8). Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - AUDI A8 (4D2, 4D8). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odšroubujte upevňovací prvky sestavy krytu distribuce vzduchu. Použijte křížový šroubovák PH.

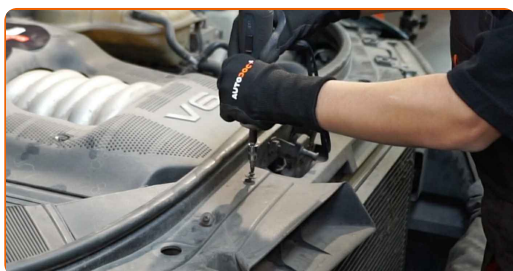

4 Odstraňte sestavu krytu distribuce vzduchu.

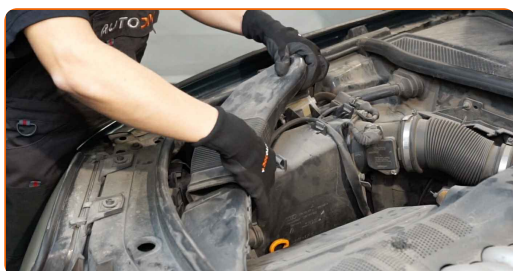

5

Odšroubujte upevňovací prvek krytu motoru. Použijte plochý šroubovák.



6

Odstraňte kryt motoru.




AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: zapalovacích svíček - AUDI A8 (4D2, 4D8).** Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.


7

Odšroubujte upevňovací prvek krytu motoru. Použijte plochý šroubovák.

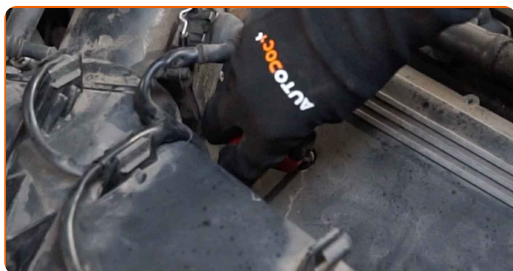

8

Odstraňte kryt motoru.

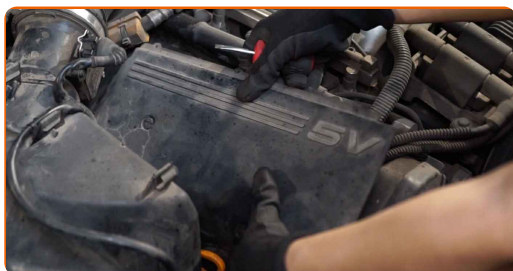


Výměna: zapalovacích svíček - AUDI A8 (4D2, 4D8). Profesionálové doporučují:

- Při odstraňování součástky neaplikujte mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit součástku.


9

Odšroubujte upevňovací prvky nádržky s chladicí kapalinou. Použijte hvězdicový Torx T 25. Použijte ráčnový klíč.

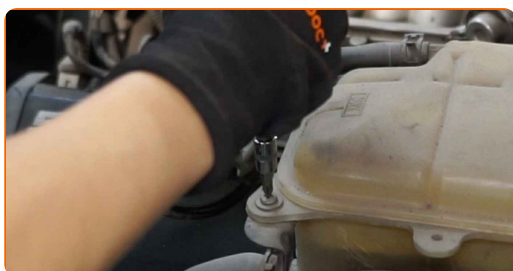


10

Odstraňte nádržku s chladicí kapalinou.

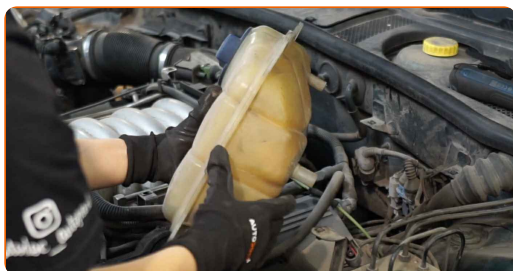


11

Odšroubujte upevňovací prvek krytu motoru. Použijte plochý šroubovák.

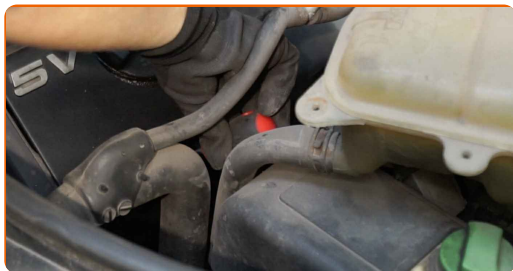

12

Odstraňte kryt motoru.

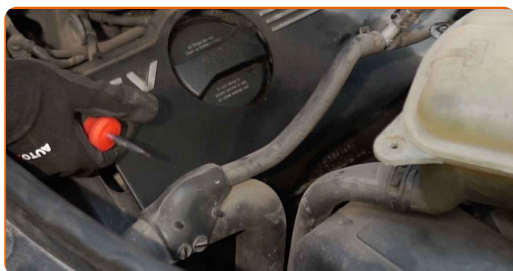


AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: zapalovacích svíček - AUDI A8 (4D2, 4D8).** Chcete-li zabránit poškození součástky při jejím odstraňování, nepoužívejte příliš velkou sílu.

13

Odstraňte konektory vodičů svíčky zapalování z otvorů pro svíčky zapalování.

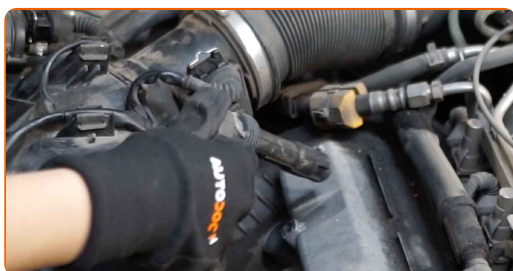


Výměna: zapalovacích svíček - AUDI A8 (4D2, 4D8). Profesionálové doporučují:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.
- Zapamatujte si sekvenci zapojení konektorů vodičů svíček zapalování.


14

Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.

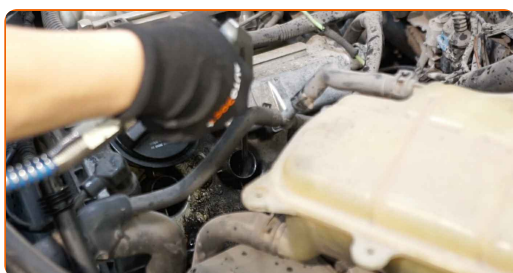


15

Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte ráčnový klíč.

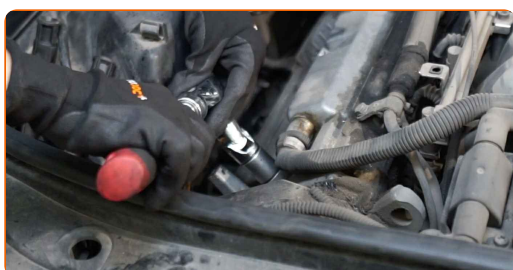


16

Vytáhněte svíčky zapalování.

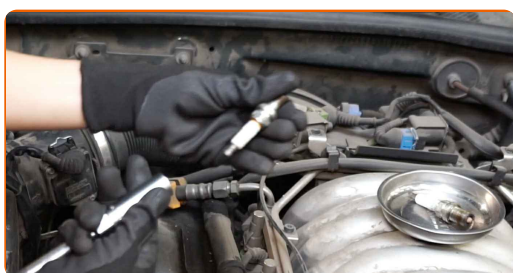


17 Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování.

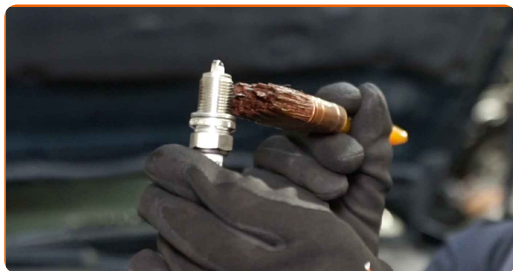

18 Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.



19 Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 24 Nm.

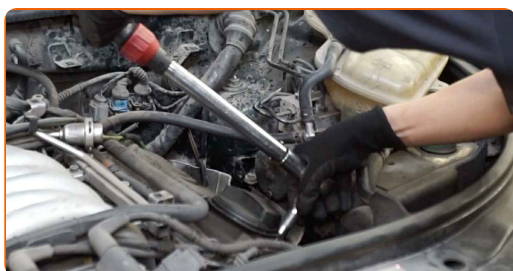


Výměna: zapalovacích svíček - AUDI A8 (4D2, 4D8). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.

20

Nainstalujte konektory vodičů svíčky zapalování do otvoru svíčky zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.

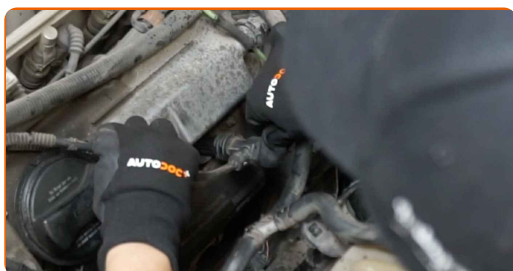

Výměna: zapalovacích svíček - AUDI A8 (4D2, 4D8). Tip:

- Dodržte postup instalace.

21


Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

22

Vypněte motor.

23

Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.

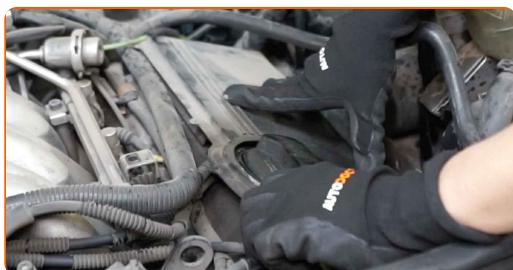

Výměna: zapalovacích svíček - AUDI A8 (4D2, 4D8). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.
- Výměna: zapalovacích svíček - AUDI A8 (4D2, 4D8). Chcete-li zabránit poškození součástky při instalaci, nepoužívejte příliš velkou sílu.

24 Zašroubujte upevňovací prvky krytu motoru. Použijte plochý šroubovák.

25 Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.



AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.
- Výměna: zapalovacích svíček - AUDI A8 (4D2, 4D8). Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.

26 Zašroubujte upevňovací prvky krytu motoru. Použijte plochý šroubovák.



27 Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.




AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.
- Výměna: zapalovacích svíček - AUDI A8 (4D2, 4D8). Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.


28

Zašroubujte upevňovací prvky krytu motoru. Použijte plochý šroubovák.

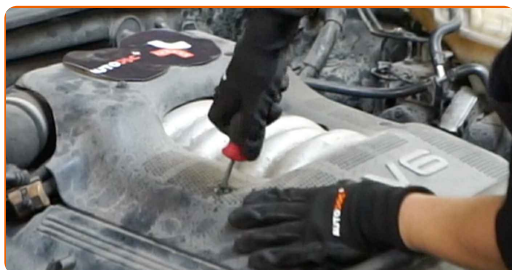

29

Znovu nainstalujte sestavu krytu distribuce vzduchu.

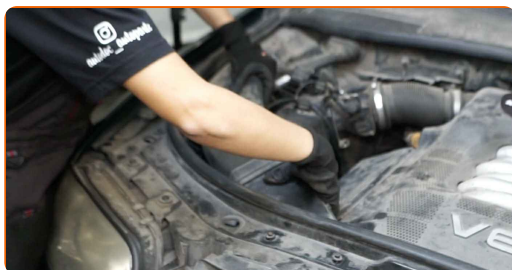

30

Zašroubujte upevňovací prvky sestavy krytu distribuce vzduchu. Použijte křížový šroubovák PH.



31 Nainstalujte nádržku s chladicí kapalinou.

32 Zašroubujte upevňovací prvky nádržky s chladicí kapalinou. Použijte hvězdicový Torx T 25. Použijte ráčnový klíč.



33 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

34 Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.