



Jak vyměnit motorový  
olej a olejový filtr na  
**Toyota Auris E15** – návod  
k výměně

## VIDEO TUTORIÁL


** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.5 (NZE151\_), TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.5 4WD (NZE154\_), TOYOTA PRIUS PLUS (ZVW4\_) 1.8 Hybrid (ZVW4\_), TOYOTA COROLLA limuzína (E15\_) 1.8 VVTi (ZRE142), TOYOTA COROLLA limuzína (E15\_) 2.0 VVTi, TOYOTA SIENNA (ASL3\_, GSL3\_) 3.5 (GSL30\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.8 VVTi (ZSP90\_), TOYOTA Matrix MPV (\_E13\_) 1.8 4WD (ZZE13\_), TOYOTA COROLLA limuzína (E15\_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141), TOYOTA AVENSIS limuzína (ZRT27, ADT27) 1.6 (ZRT270\_), TOYOTA AVENSIS limuzína (ZRT27, ADT27) 1.8 (ZRT271\_), TOYOTA AVENSIS limuzína (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272\_), TOYOTA AVENSIS kombík (ZRT27, ADT27) 1.6 (ZRT270\_), TOYOTA AVENSIS kombík (ZRT27, ADT27) 1.8 (ZRT271\_), TOYOTA AVENSIS kombík (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272\_), (+ 39)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - TOYOTA AURIS E15. NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

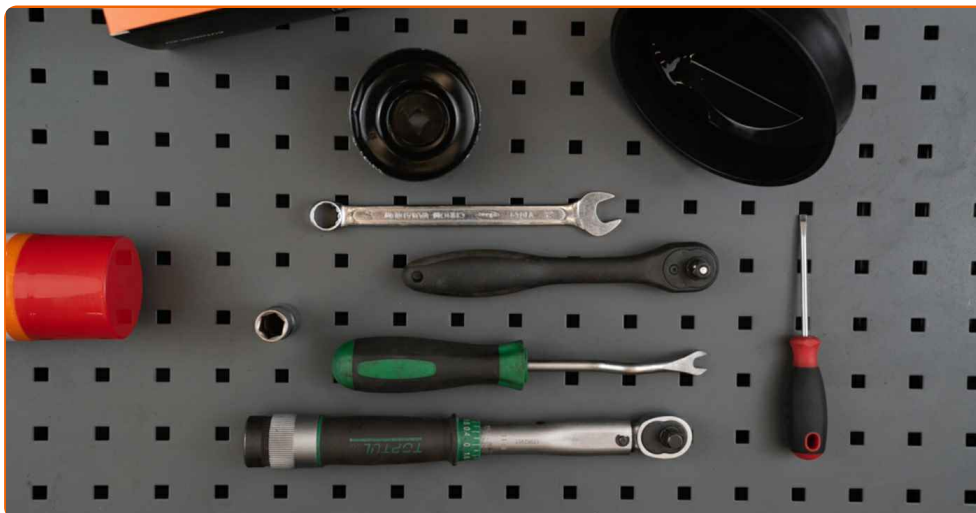

- Drátěný kartáč
- Univerzální čisticí sprej
- Kombinační klíč č.14
- Nástavec č. 14
- Nástrčný nástavec na olejový filtr 67-14F
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Plochý Šroubovák
- Nástroj na odstranění spony
- Vana na vypouštění oleje
- Trychtýř
- Kryt na blatník

**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: motorového oleje a filtru - Toyota Auris E15. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.

## VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - TOYOTA AURIS E15. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1

Otevřete kapotu.



2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

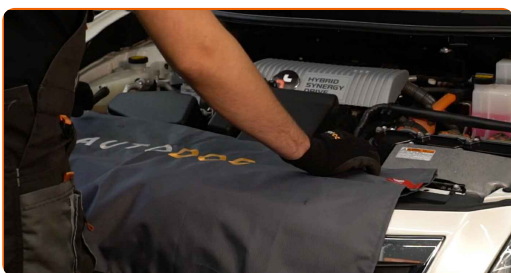

3

Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.



4

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.




Výměna: motorového oleje a filtru - Toyota Auris E15. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.


5

Odstraňte upevnění spodního krytu olejové vany. Použijte nástroj na odstranění spony.

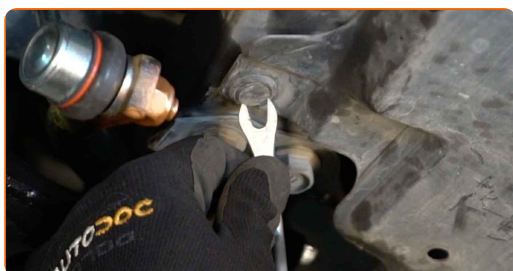


6

Odstraňte kryt olejové vany.

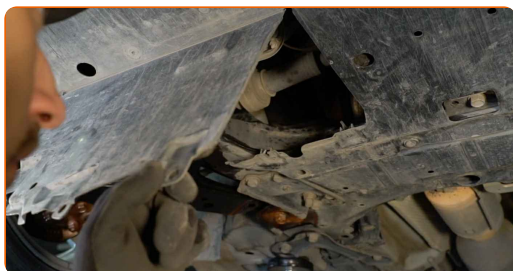


7

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 5 l.

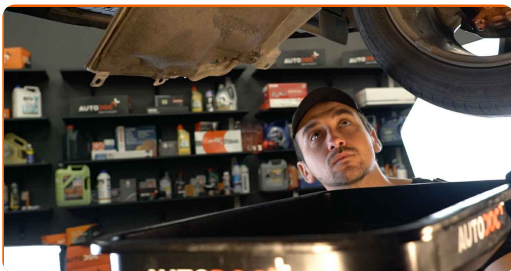


8

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.

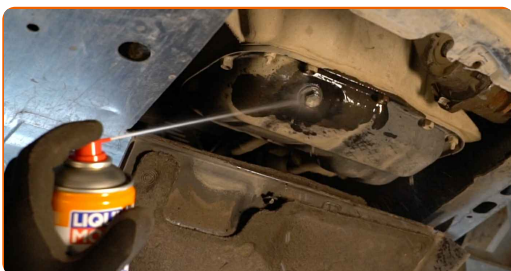


9

Odšroubujte výpusť. Použijte kombinační klíč č.14. Použijte nástavec č.14. Použijte ráčnový klíč.

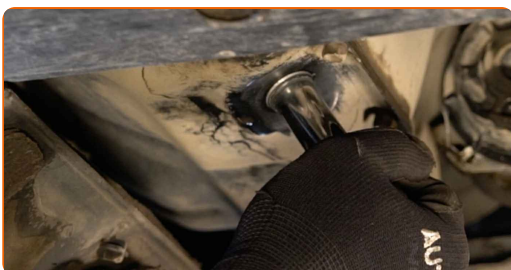

10

Vypusťte použitý olej.

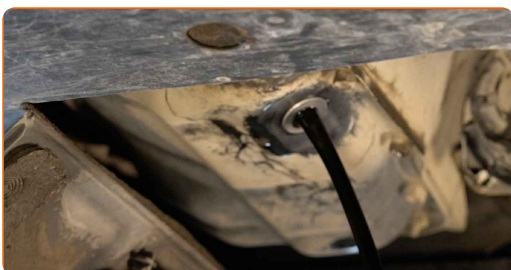


Výměna: motorového oleje a filtru - Toyota Auris E15. Tip od AUTODOC:

- Pozor! Olej může být horký.
- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.

**11** Připravte nádobu pro starý olejový filtr.

**12** Odšroubujte kryt filtru spolu se starým filtrem. Použijte nástavec 67-14F. Použijte ráčnový klíč.

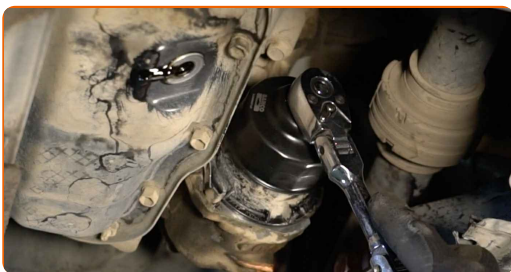

**13** Starý olejový filtr vložte do nádoby.

Výměna: motorového oleje a filtru - Toyota Auris E15. Tip od odborníků z AUTODOC:


- Posuňte nádobu. Olej začne téct z výpustného otvoru hned po odstranění olejového filtru.

**14** Odpojte olejový filtr od krytu filtru.







**15** Odstraňte o-kroužek krytu olejového filtru. Použijte plochý šroubovák.

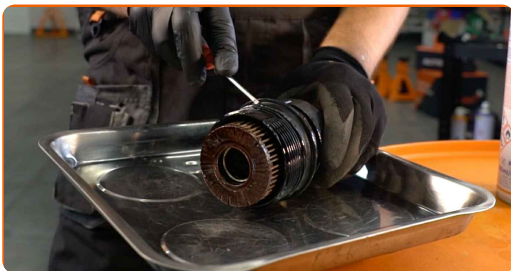


**16** Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

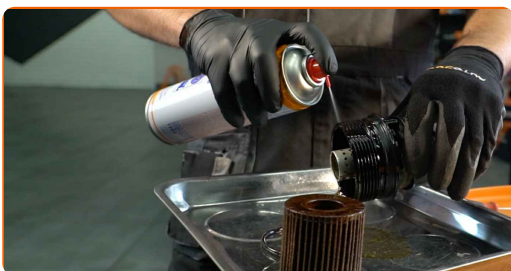

**17** Nainstalujte nový o-kroužek na montážní místo na krytu filtru.

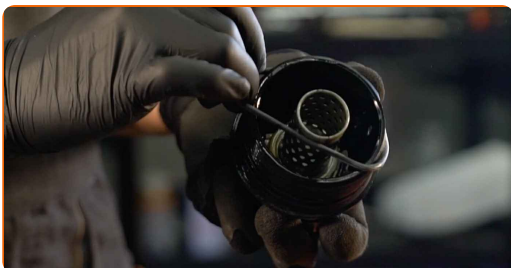

**18** Nainstalujte nový olejový filtr do montážního místa na krytu filtru.

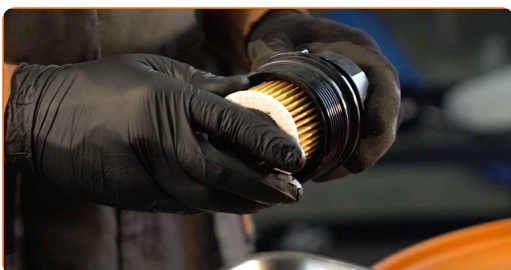


### Pozor!


- Filtr nainstalujte správně. Nespleťte si strany součástky.




**19** Vyčistěte místo uložení olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

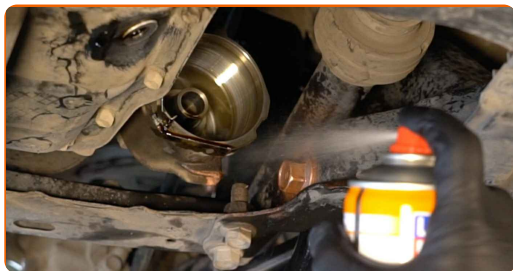


**20** Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.

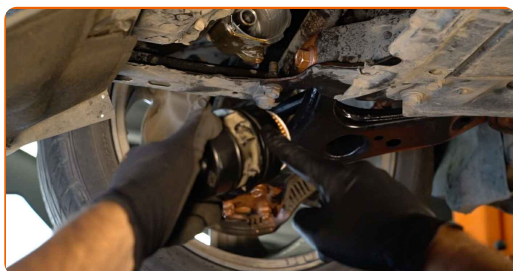


**21** Našroubujte nový filtr na své místo.

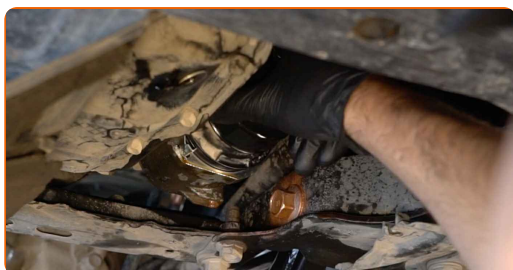


**22** Zašroubujte uzávěr. Použijte nástavec 67-14F. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

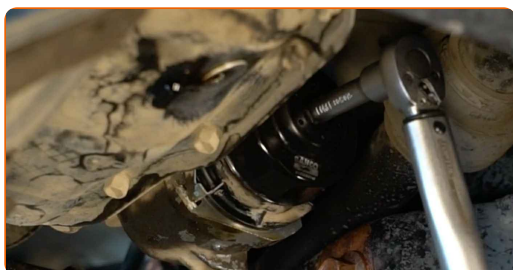


**23** Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.

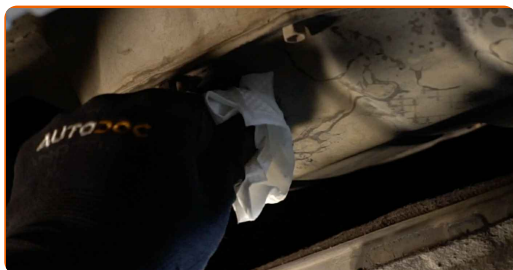


- 24** Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte nástavec č.14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 27 Nm.

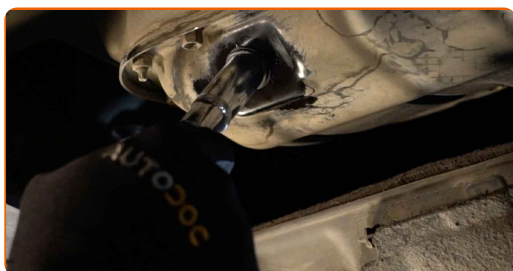


- 25** Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

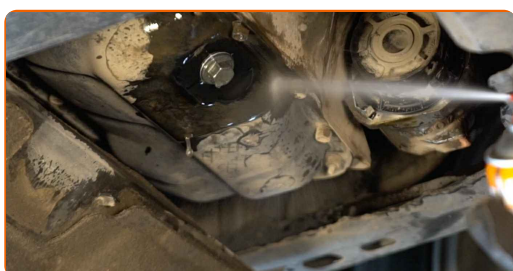

- 26** Znovu namontujte spodní kryt olejové vany.

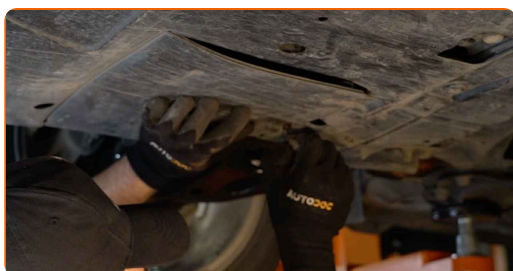

- 27** Utáhněte upevnění spodního krytu olejové vany.

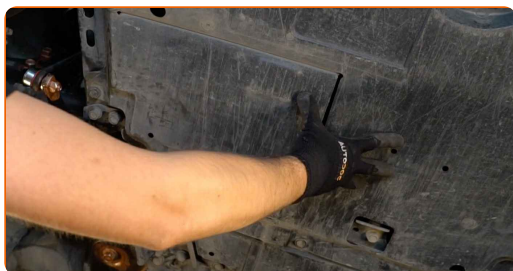

- 28** Dejte auto na zem.




**29** Odstraňte uzávěr olejového systému.



**30** Vložte trychtýř.



**31** Nalijte olej do motoru přes plnicí hrdlo. Potřebné množství oleje: 4.7 l.

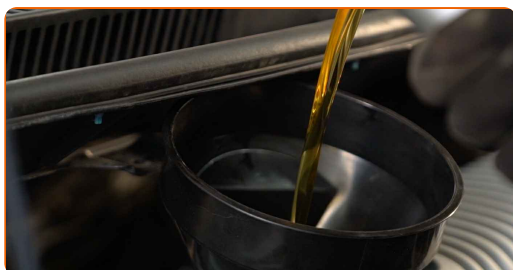

### Výměna: motorového oleje a filtru - Toyota Auris E15. Tip:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

**32** Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měřky. Pokud je to nutné, doplňte olej.



**Pozor!**

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.

**33**

Nainstalujte uzávěr olejového systému. Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.




**34**

Motor nechte několik minut běžet. Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.



**35**

Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měřky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.

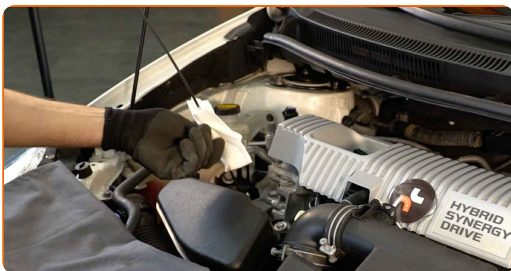

**Pozor!**

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

**36**

Odstraňte ochranný kryt blatníku.



**37**

Zavřete kapotu.



Výměna: motorového oleje a filtru - Toyota Auris E15. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

**VÝBORNĚ!** 

[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)



## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO TOYOTA**

**OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO TOYOTA AURIS E15**

**OLEJOVÝ FILTR PRO TOYOTA: KOUPIŤ NYNÍ**

**OLEJOVÝ FILTR PRO TOYOTA AURIS E15: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.