



Jak vyměnit přední  
brzdový třmen na **Audi**  
**A4 B6** – návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL




### Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, (+ 45)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: BRZDOVÉHO TŘMENU - AUDI A4 B6.  
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

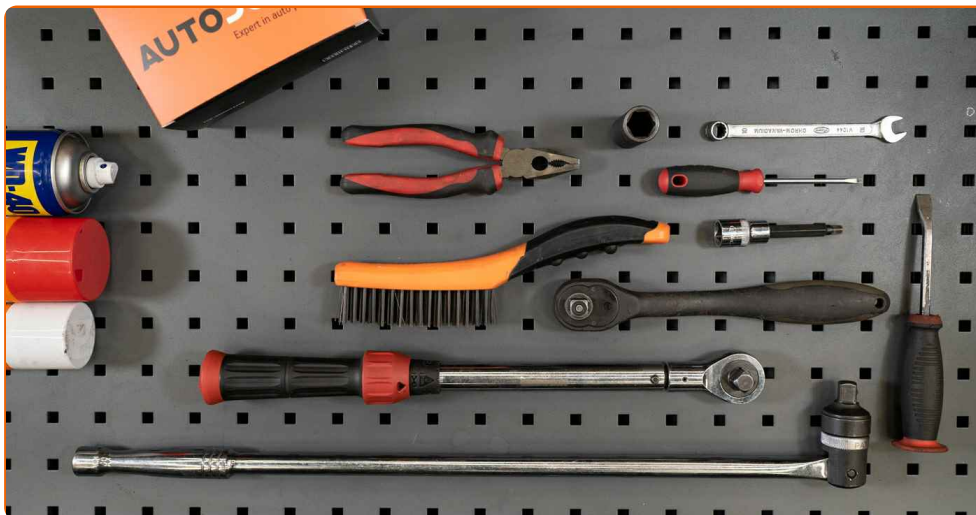

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Klíč na převlečné matice #10
- HEX nástavec č. H7
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Kleště
- Plochý šroubovák
- Páčidlo
- Set na odvzdušnění brzd
- Klín pod kolo auta

**KOUPIT NÁSTROJE**


Výměna: brzdového třmenu - Audi A4 B6. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Proces výměny je stejný pro levý a pravý brzdový třmen na stejné nápravě.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: BRZDOVÉHO TŘMENU - AUDI A4 B6. POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1

Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

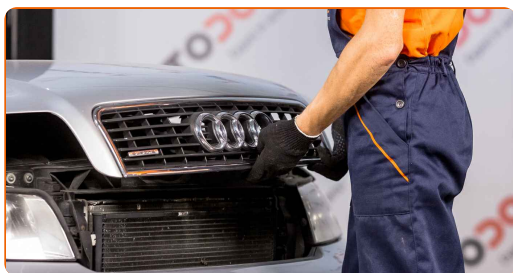


2

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

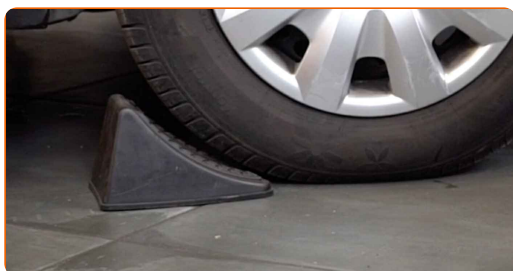

3

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

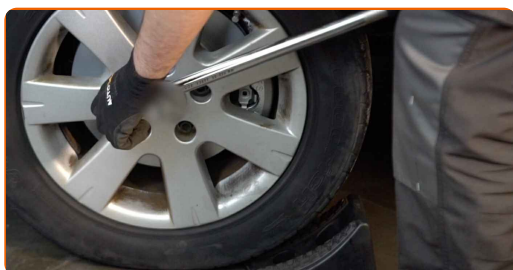

**4** Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

**5** Odšroubujte šrouby kol.




**AUTODOC doporučuje:**

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. Audi A4 B6


**6** Odstraňte kolo.




**7** Odpojte zádržnou pružinu brzdového třmenu. Použijte plochý šroubovák.

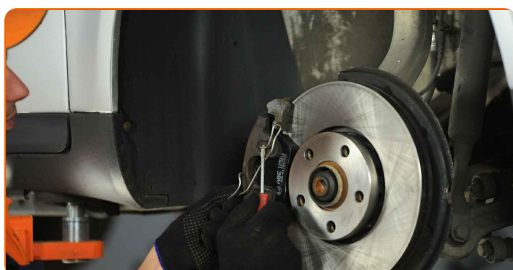

**8** Odstraňte krytky prachového pouzdra vodících závlaček brzdového třmenu. Použijte plochý šroubovák.

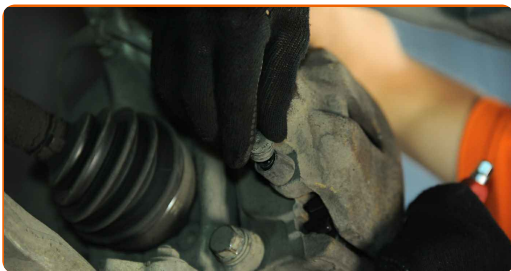

**9** Odpojte konektor snímače opotřebení brzdové destičky. Použijte plochý šroubovák.

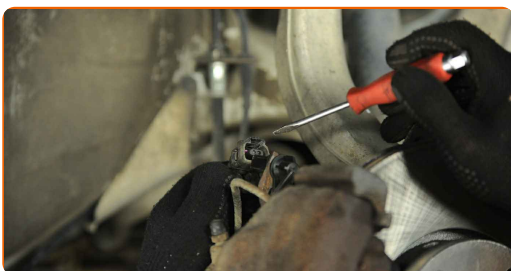


### Pozor!

- Některá auta nemají snímač opotřebení brzdové destičky.


**10** Vyčistěte místo, kde se brzdová hadička spojuje se třmenem, a místo vodících závlaček. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

**11** Odšroubujte montážní svorky, které spojují brzdovou hadičku k brzdovému třmenu. Použijte klíč na převlečné matice #10.

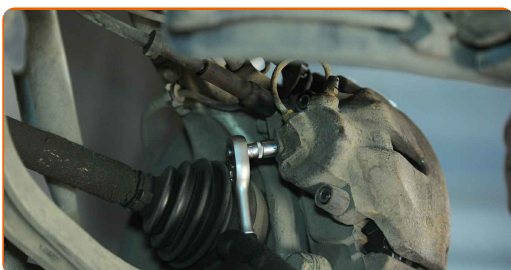

12

Odšroubujte prvky brzdové hadičky od brzdového třmenu. Použijte klíč na převlečné matice #10.

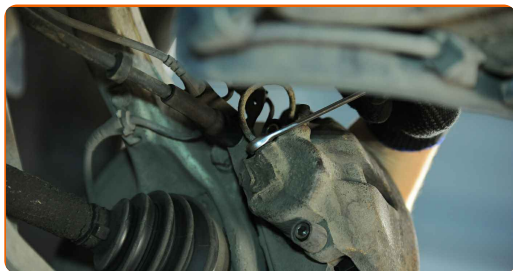

Výměna: brzdového třmenu - Audi A4 B6. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Okamžitě zapojte otevřený konec brzdové hadičky, aby se předešlo úniku brzdové kapaliny a vniknutí špíny do hydraulického systému.


13

Odstraňte brzdovou hadičku smontovanou s montážní svorkou.



14

Vyčistěte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

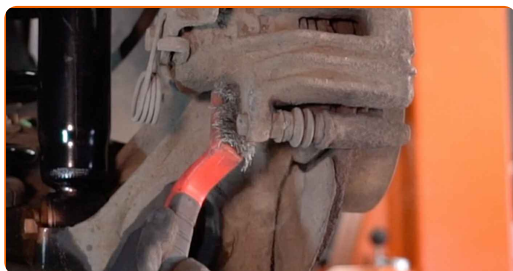

15

Rozšiřte brzdové destičky. Použijte páčidlo.



16

Odšroubujte upevnění brzdového třmenu. Použijte imbusový klíč č. H7. Použijte ráčnový klíč.



17

Odstraňte brzdový třmen. Použijte páčidlo.




### Výměna: brzdového třmenu - Audi A4 B6. Profesionálové doporučují:

- Při výměně brzdového třmenu se doporučuje zkontrolovat možné poškození brzdových hadiček, a pokud je to nutné, vyměnit je za nové.
- Při výměně brzdového třmenu se doporučuje vyměnit kotouče, destičky, zkontrolovat stav kotoučů a vyměnit je, pokud je to nutné.

18

Odstraňte brzdové destičky.

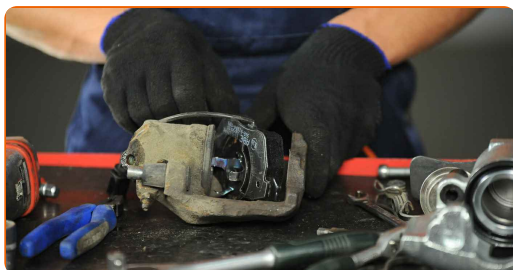




19

Odstraňte vodicí závlačky z brzdového třmenu. Použijte kleště.



20

Nainstalujte vodicí závlačky na nový brzdový třmen.

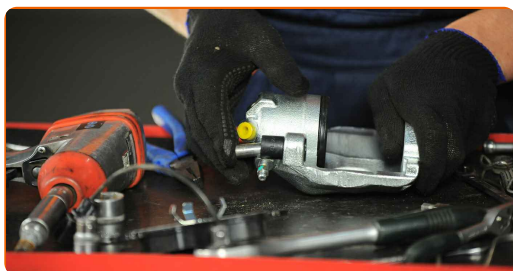

21

Nainstalujte brzdové destičky.



### Výměna: brzdového třmenu - Audi A4 B6. Tip:


- Chcete-li použít staré brzdové destičky, vyčistěte je.

22

Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej. Použijte imbusový klíč č. H7. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 30 Nm.




**23** Nainstalujte krytky prachového pouzdra vodičích závlaček brzdového třmenu.

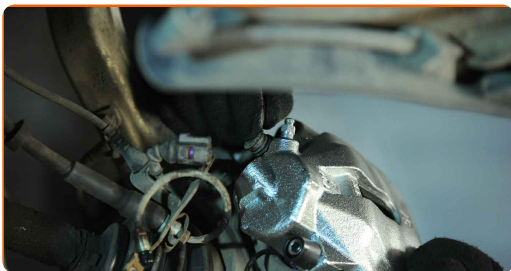


**24** Nainstalujte zádržnou pružinu brzdového třmenu. Použijte kleště.




**25** Nainstalujte a zafixujte brzdovou hadičku do nového třmenu. Použijte klíč na převlečné matice #10.

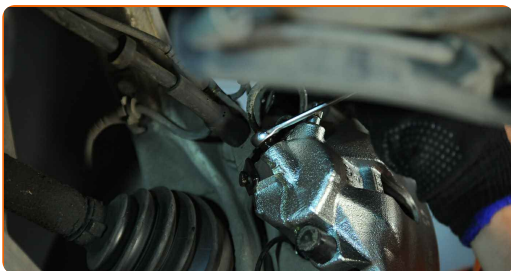

**26** Zajistěte upevňovací svorku brzdové hadičky. Použijte klíč na převlečné matice #10.

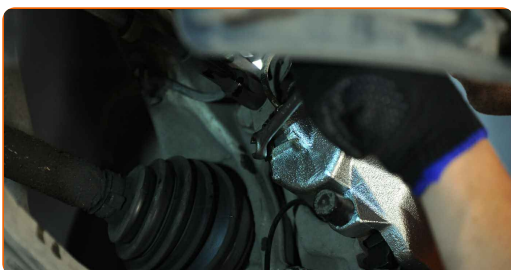


**27** Zapojte konektor snímače opotřebení brzdové destičky.

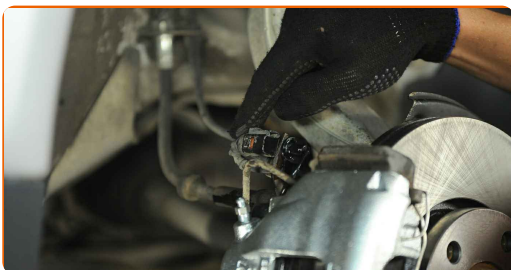


28

Odpojte šroub prvku na odvzdušnění brzd. Použijte klíč na převlečné matice #10.

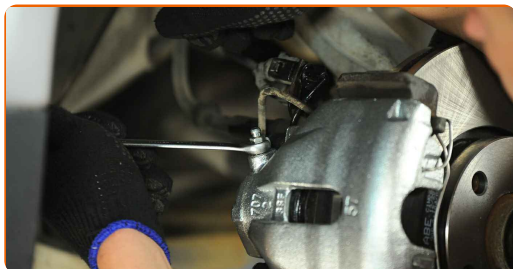

29

Vypusťte systém brzdového třmenu. Bez nastartování motoru stlačte brzdový pedál několikrát, dokud nebudete cítit značný odpor.

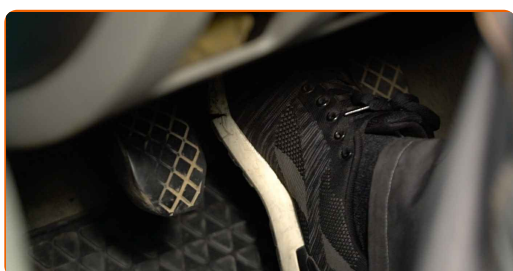


### Výměna: brzdového třmenu - Audi A4 B6. AUTODOC doporučuje:

- Nezapomeňte na instalaci ochranné hlavice na únikový ventil.

30

Utáhněte odvzdušňovací šroub brzdového třmenu. Použijte klíč na převlečné matice #10. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 10 Nm.

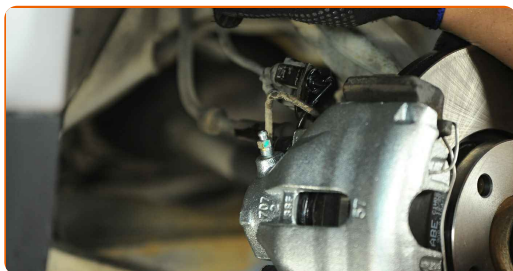


31

Odpojte set na odvzdušnění brzd.

32

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

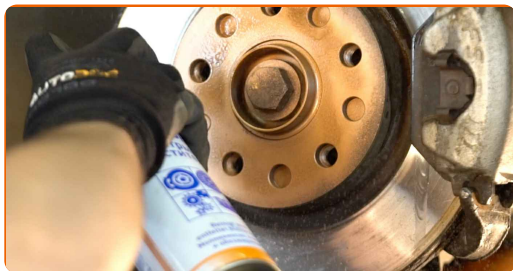

33

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.



### AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: brzdového třmenu - Audi A4 B6.** Po aplikování spreje několik minut počkejte.

34

Nainstalujte kolo.



### AUTODOC doporučuje:

- **Upozornění!** Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. Audi A4 B6

35

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.




36

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.



37

Odstraňte zvedáky a klíny.

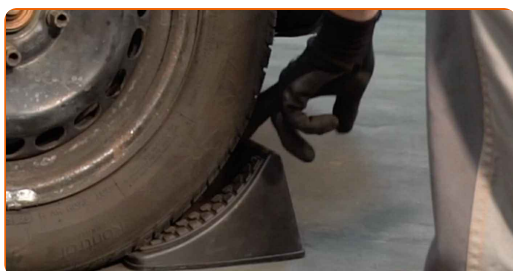


Výměna: brzdového třmenu - Audi A4 B6. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zkontrolujte stav a hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádrži a je-li to nutné, doplňte ji.

38

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny. Zavřete kapotu.

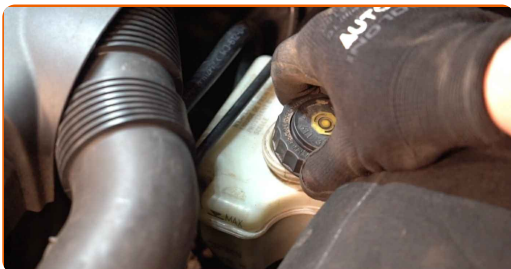

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ



## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO AUDI**

**BRZDOVÝ TŘMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR**



**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO AUDI A4 B6**

**BRZDOVÝ TŘMEN PRO AUDI: KOUPIŤ NYNÍ**

**BRZDOVÝ TŘMEN PRO AUDI A4 B6: NEJLEPŠÍ AKCE A  
NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.