



Jak vyměnit přední
pérovací jednotka na
Honda Civic 8 – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PÉROVACÍ JEDNOTKA - HONDA CIVIC 8.
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Keramické mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.19
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. 14
- Nástavec č. 17
- Nástavec č. 19
- 17-mm klíč na montáž matice tlumiče
- 19-mm klíč na montáž matice tlumiče
- HEX nástavec č. H6
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Račnový klíč
- Vratidlo
- hydraulický pružinový kompresor
- Nástroj na odstranění spony
- Hydraulický převodový zvedák
- Kryt na blatník
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: pérovací jednotka - Honda Civic 8. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Obě vzpěry tlumičů předního odpružení je třeba vyměnit spolu.
- Proces výměny je stejný pro levou a pravou vzpěru tlumiče na předním zavěšení kol.
- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PÉROVACÍ JEDNOTKA - HONDA CIVIC 8. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1

Otevřete kapotu.



2


Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

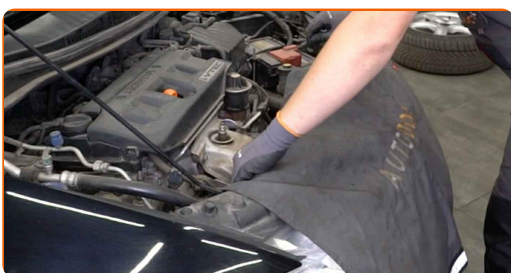


3 Odstraňte plastový panel.




4 Odstraňte uzávěr z uložení tlumiče.

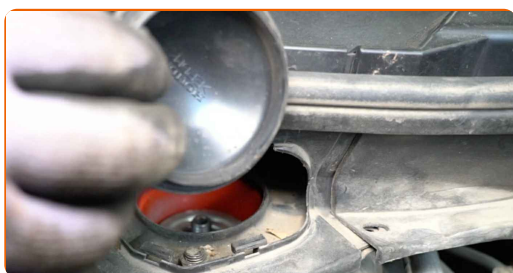

5 Vyčistěte upevňovací prvky vrchního ložiska vzpěry tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

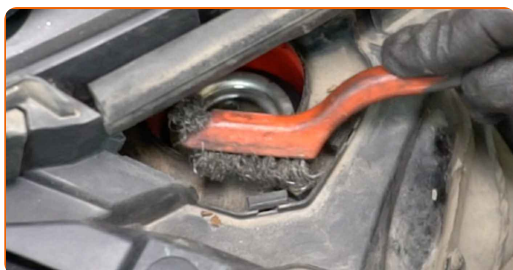

6 Uvolněte horní upevňovací prvky tlumiče. Použijte nástavec č.14. Použijte ráčnový klíč.

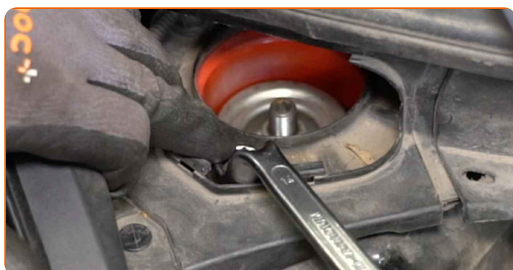


Výměna: pérovací jednotka - Honda Civic 8. Tip:


- Neodšroubuj ji úplně.

7 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

8 Uvolněte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte vratidlo.

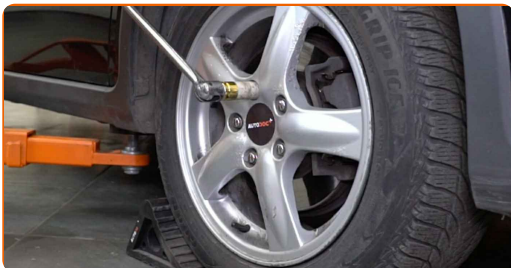

9 Zvedněte auto.

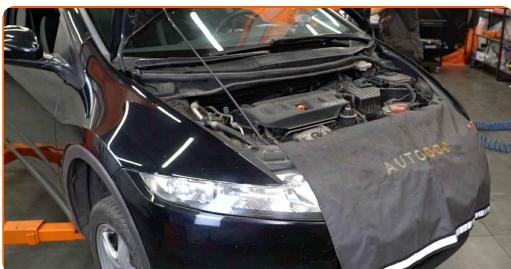

AUTODOC doporučuje:

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je položen na plochem povrchu bez jakýchkoliv nerovností.
- Nezapomeňte dodatečně zajistit auto pomocí montážních podstavců.

10 Odšroubujte šrouby kol.



AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. Honda Civic 8


11

Odstraňte kolo.




12

Vyčistěte upevnění, které spojuje svorku brzdové hadičky k tlumiči. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

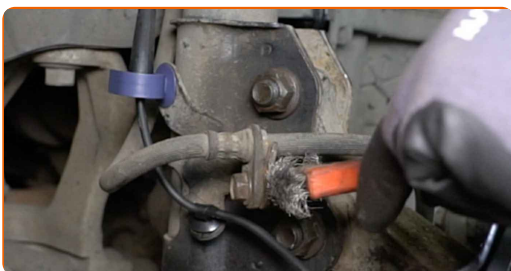


13

Odšroubujte upevnění, které spojuje svorku brzdové hadičky k tlumiči. Použijte nástavec č.12. Použijte ráčnový klíč.

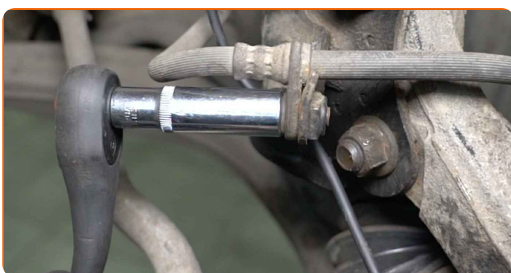


14

Odstraňte upevňovací šroub.

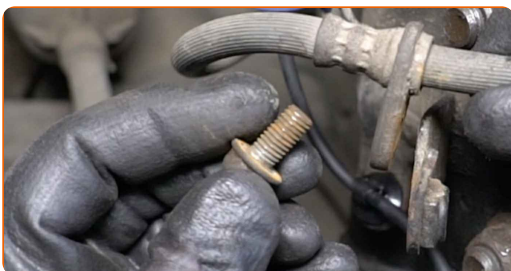

15 Odstraňte svorku brzdové hadičky.

16 Odpojte vodiče ABS snímače. Použijte nástroj na odstranění spony.

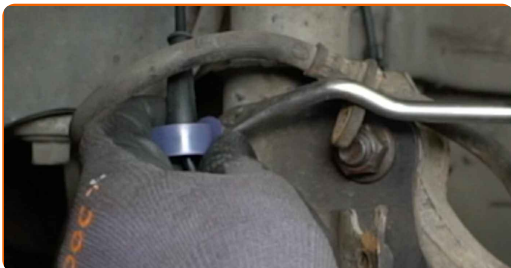


17 Vyčistěte upevnění, které spojuje závěs stabilizátoru k tlumiči. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.


18 Odšroubujte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a vzpěru tlumiče. Použijte nástavec č.17. Použijte ráčnový klíč.




19 Odstraňte tyčku stabilizátoru.

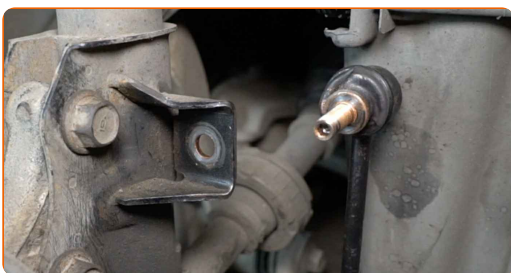

20 Podepřete hlavu ložiska čepu kola. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

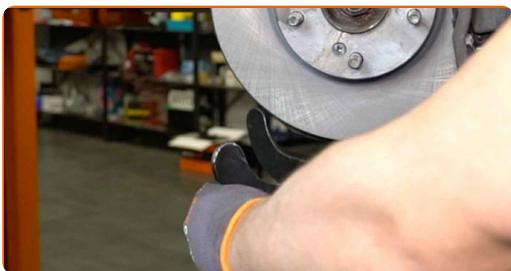


- 21** Vyčistěte upevňovací prvky spojující vzpěru tlumiče a hlavu ložiska čepu kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

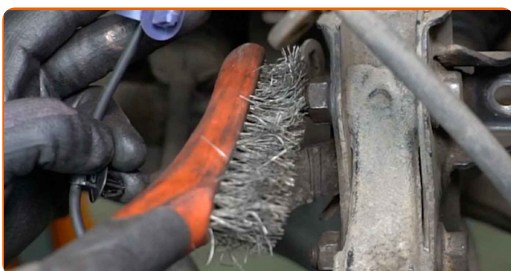


- 22** Odšroubujte upevňovací prvky spojující tlumič k hlavě ložiska čepu kola. Použijte kombinační klíč č.19. Použijte nástavec č.19. Použijte ráčnový klíč.



- 23** Odstraňte upevňovací šrouby.

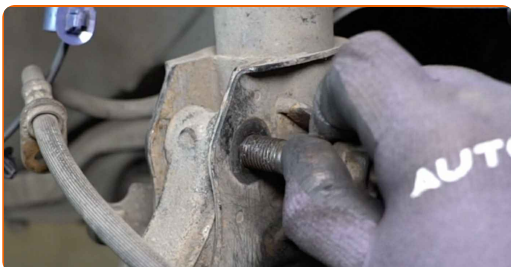

- 24** Odpojte hlavu ložiska čepu kola od tlumiče.

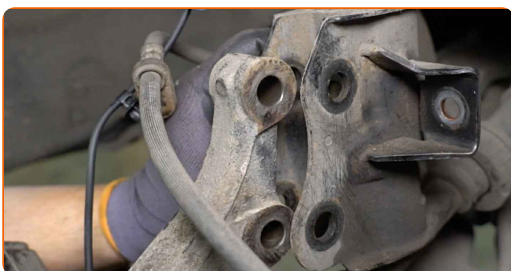

25

Odšroubujte vrchní upevňovací prvky tlumiče.



Výměna: pérovací jednotka - Honda Civic 8. AUTODOC doporučuje:

- Abyste se vyhnuli zraněním, držte vzpěru tlumiče při odšroubovávání upevňovacích šroubů.


26

Odstraňte tlumič.



27

Vyčistěte montážní pozice vzpěry tlumiče. Použijte drátěný kartáč.

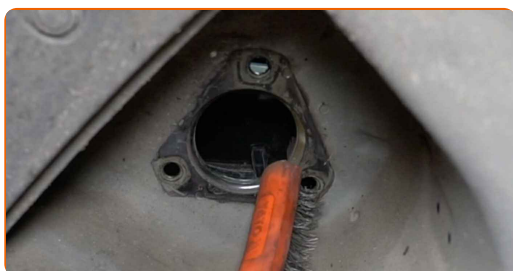

28

Nastavte tlumič na kompresor pružin.




AUTODOC doporučuje:

- Mějte na paměti, že při použití kompresoru na pružiny musí být pružiny bezpečně uchyceny aplikováním tlaku na obou koncích.
- Zajistěte správnou polohu pružiny v držáku.
- Ujistěte se, že vinuté pružiny jsou pevně spojeny s jejich držáky.

29

Stlačte pružinu.

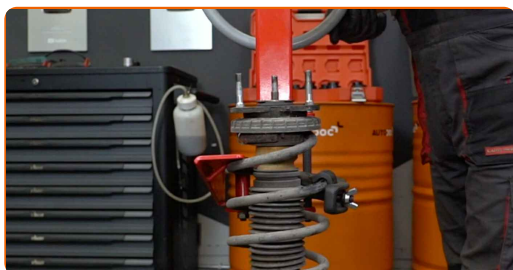

30

Odšroubujte matici pístní tyče tlumiče. Použijte 19-mm klíč na montáž matice tlumiče. Použijte imbusový klíč č. H6. Použijte ráčnový klíč.




31


Odstraňte ložisko vzpěry tlumiče.



32 Uvolněte pružinu.

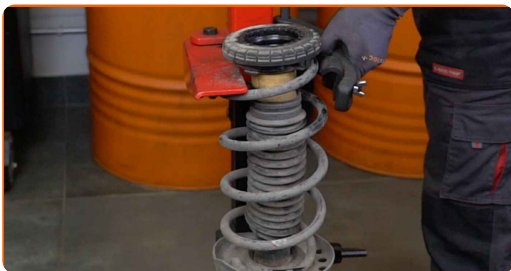


33 Odstraňte protiprachovou manžetu a doraz tlumiče.

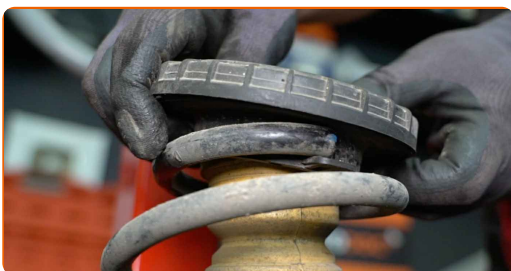


AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: pérovací jednotka - Honda Civic 8.** Pečlivě zkontrolujte uložení tlumiče, manžetu a doraz tlumiče. Podle potřeby je vyměňte.

34 Odstraňte pružinu.

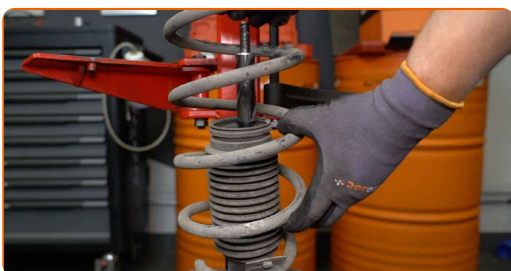


35 Odstraňte starý tlumič z hydraulického kompresoru na vinuté pružiny.

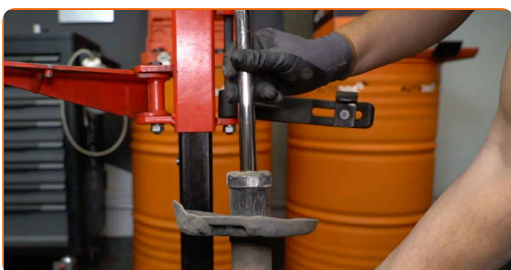

36

Nainstalujte nový tlumič na hydraulický kompresor na vinuté pružiny.

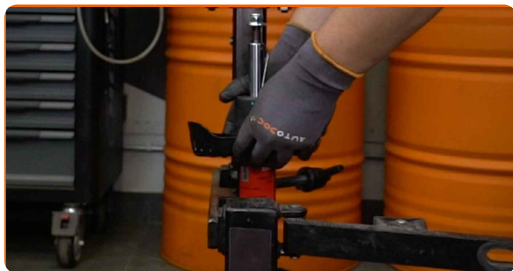

AUTODOC doporučuje:

- Před instalací nového tlumiče ho rukou 3-5 krát napumpujte.


37

Nainstalujte pružinu na tlumič.




38

Stlačte pružinu.

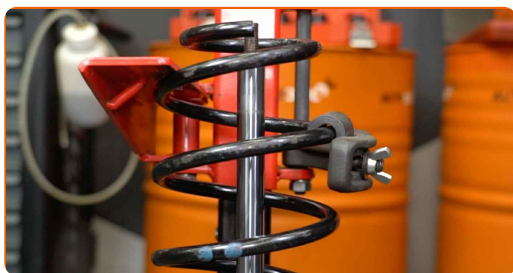


39

Nainstalujte protiprachovou manžetu a doraz na nový tlumič.

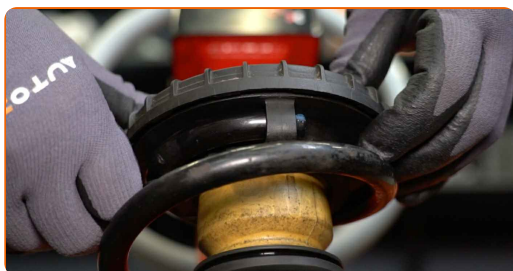

40

Nainstalujte vrchní držák pružinové vzpěry a ložisko vzpěry.

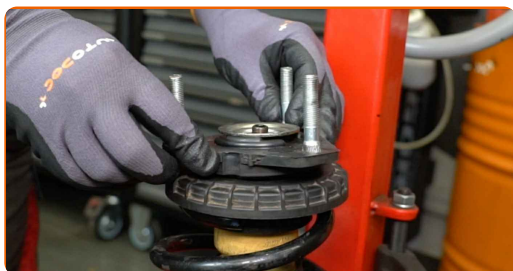

Výměna: pérovací jednotka - Honda Civic 8. Profesionálové doporučují:

- Ujistěte se a zkontrolujte, že pružina je instalována správně. Zabraňte jejímu vychýlení.

41

Utáhněte matici pístitnice tlumiče. Použijte 17-mm klíč na montáž matice tlumiče. Použijte imbusový klíč č. H6. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 54 Nm.



42


Uvolněte pružinu.




43 Odstraňte sestavenou vzpěru tlumiče.



44 Nainstalujte tlumič do podběhu kola.

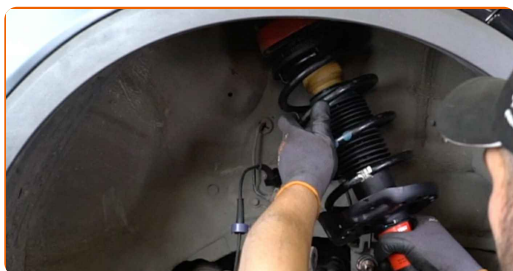


45 Zajistěte vrchní upevnění vzpěry tlumiče.

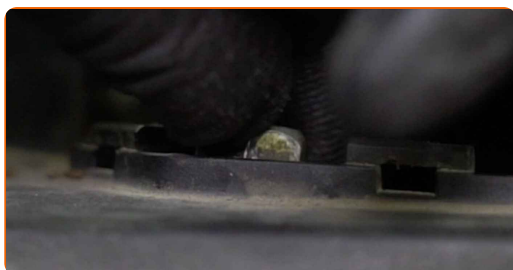


AUTODOC doporučuje:

- Neutahujte ho.
- Honda Civic 8 - Pro vyhnutí se zranění držte vzpěru zavěšení kol při šroubování upevňovacích šroubů.


46 Upevněte tlumič na hlavě ložiska čepu kola.

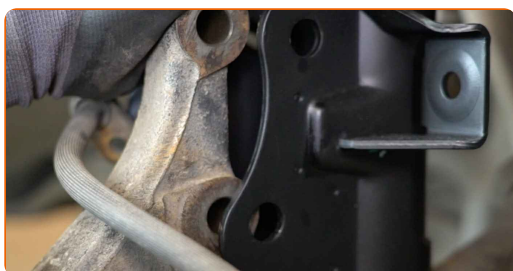


47 Nainstalujte upevňovací šrouby.

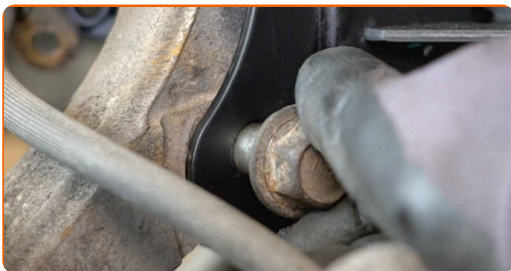

48 Utáhněte spodní upevňovací prvky spojující vzpěru tlumiče k hlavě ložiska čepu. Použijte kombinační klíč č.19. Použijte nástavec č.19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 106 Nm.

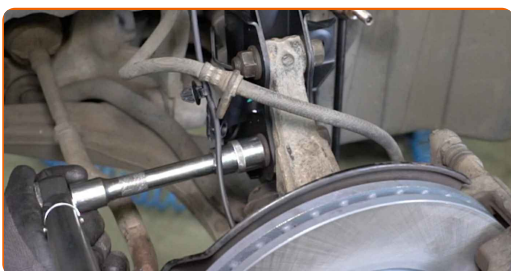

49 Odstraňte podporu zpod hlavy ložiska čepu kola.

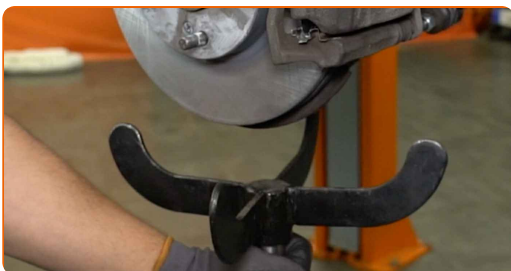


Výměna: pérovací jednotka - Honda Civic 8. Tip:

- Zvedák s hydraulickými převody pomalu, hladce a bez trhání dejte dolů, aby se nepoškodily sestavy a mechanismy.

50 Znovu připojte vzpěru stabilizátoru ke vzpěře tlumiče.




51 Utáhněte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a vzpěru tlumiče. Použijte nástavec č.17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 30 Nm.

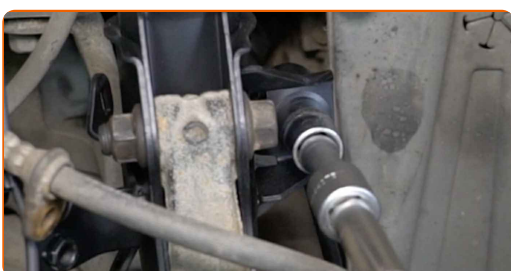

52 Zapojte vodiče ABS snímače.




53 Nainstalujte svorku brzdové hadičky.

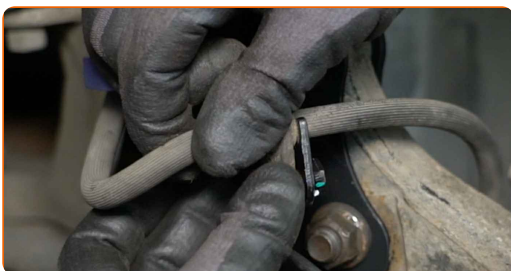

54 Nainstalujte upevňovací šroub.


- 55** Utáhněte upevnění spojovací držák brzdové hadičky k tlumiči. Použijte nástavec č.12. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 15 Nm.

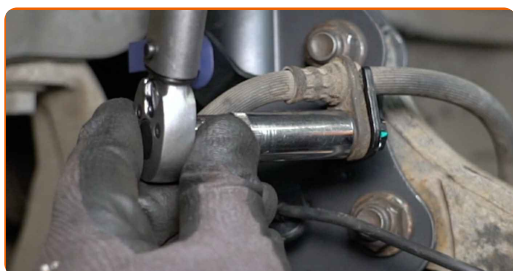


- 56** Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.



- 57** Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte keramické mazivo.

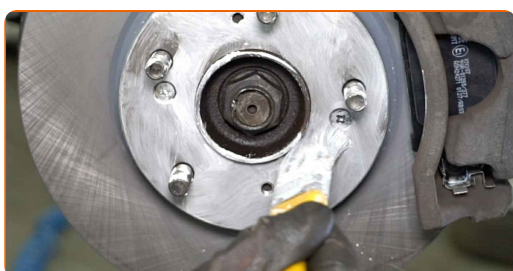

- 58** Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

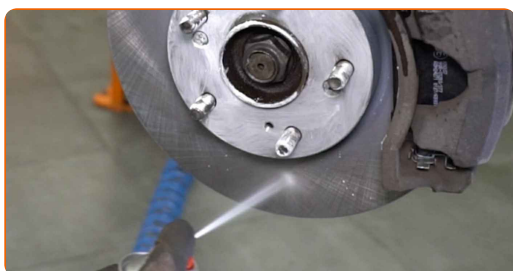

59

Nainstalujte kolo.




AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. Honda Civic 8


60

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte ráčnový klíč.

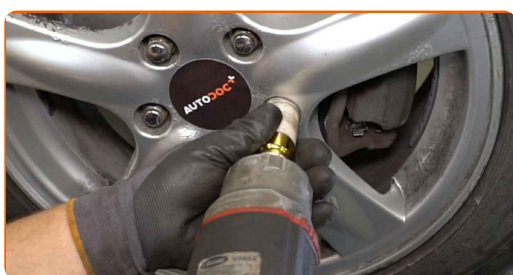

61


Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 108 Nm.

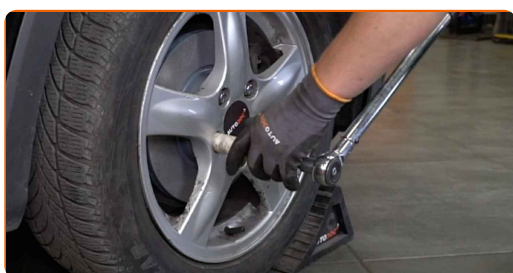


62 Odstraňte zvedáky a klíny.




63 Utáhněte vrchní upevňovací prvky tlumiče. Použijte nástavec č.14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 54 Nm.

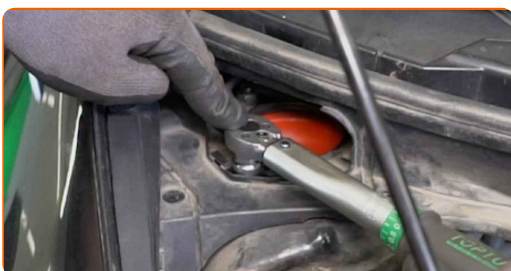

64 Nainstalujte uzávěr na uložení tlumiče.

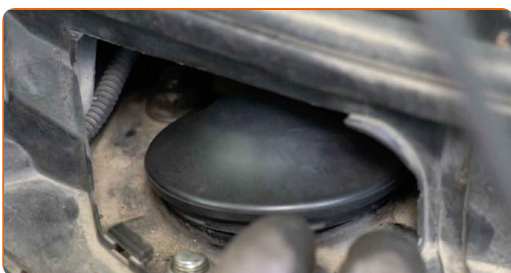

65 Nainstalujte plastový panel.

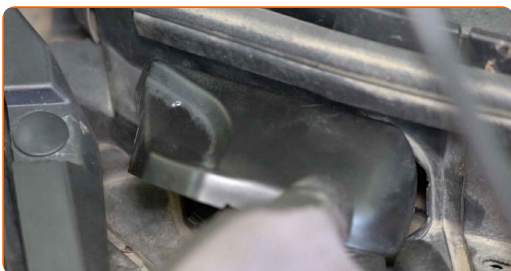

66 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

67

Zavřete kapotu.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO HONDA

TLUMIČE PÉROVÁNÍ: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO HONDA CIVIC 8

TLUMIČE PÉROVÁNÍ PRO HONDA: KOUPIŤ NYNÍ

**TLUMIČE PÉROVÁNÍ PRO HONDA CIVIC 8: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.