



Jak vyměnit motorový
olej a olejový filtr na
Honda CR-V II – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

HONDA Accord VII Sedan (CL, CN) 2.2 i-CTDi (CN1), HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.2 i-CTDi (CN2), HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - HONDA CR-V II. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Univerzální čisticí sprej
- Nástavec č. 17
- Nástrčný nástavec na olejový filtr 65/14F
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Plochý Šroubovák
- Trychtýř
- Vana na vypouštění oleje
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: motorového oleje a filtru - Honda CR-V II. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.
- Během instalace používejte pouze nové O-kroužky.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Honda CR-V II – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.



Výměna: motorového oleje a filtru - Honda CR-V II. AUTODOC doporučuje:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.


2

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 6 l.




3

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.

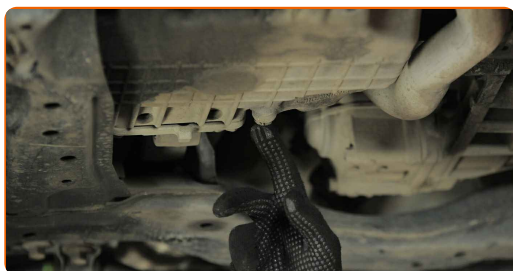


4

Odšroubujte výpusť. Použijte nástavec č.17. Použijte ráčnový klíč.

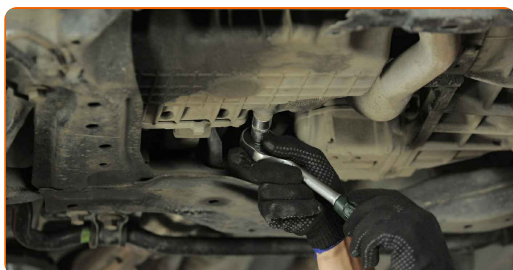

5

Vypusťte použitý olej.

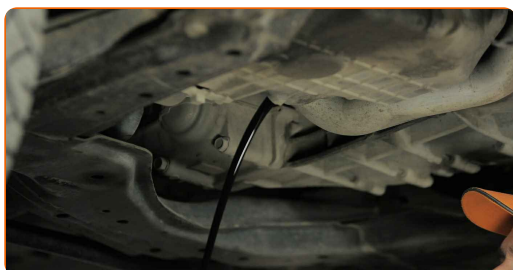


Výměna: motorového oleje a filtru - Honda CR-V II. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pozor! Olej může být horký.
- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.


6

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.

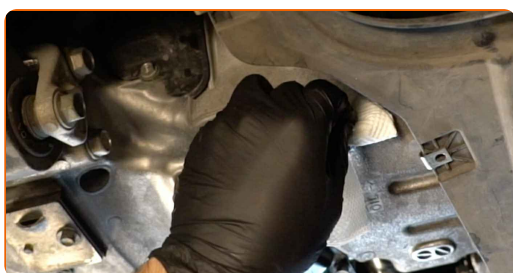

7

Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte nástavec č.17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 39 Nm.

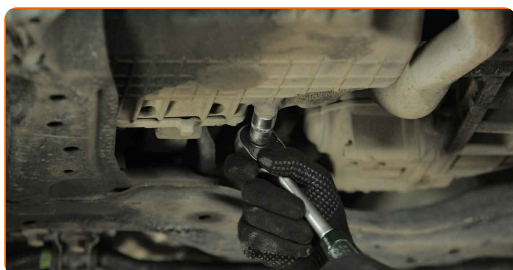

8


Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.




9 Dejte auto na zem.




10 Otevřete kapotu.

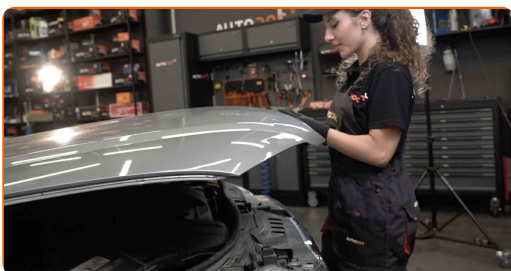

11 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

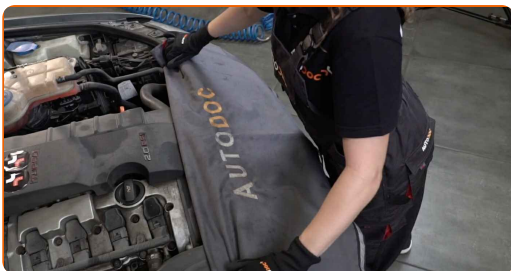


12 Odšroubujte kryt filtru spolu se starým filtrem. Použijte nástavec 65/14F. Použijte ráčnový klíč.

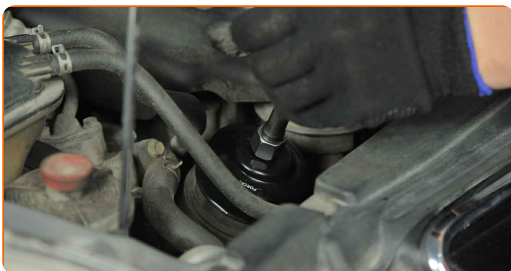


AUTODOC doporučuje:

- Posuňte nádobu. Olej začne téct z výpustného otvoru hned po odstranění olejového filtru.

13 Starý olejový filtr vložte do nádoby.

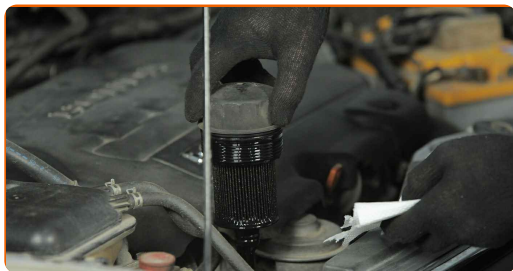


14 Odpojte olejový filtr od krytu filtru.

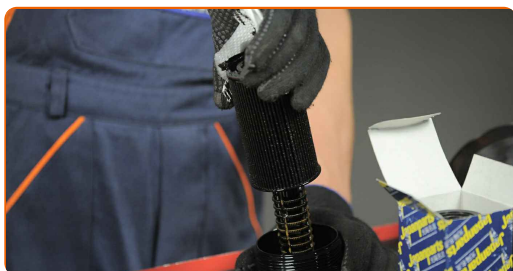


15 Odstraňte staré o-kroužky z krytu olejového filtru. Použijte plochý šroubovák.




16 Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

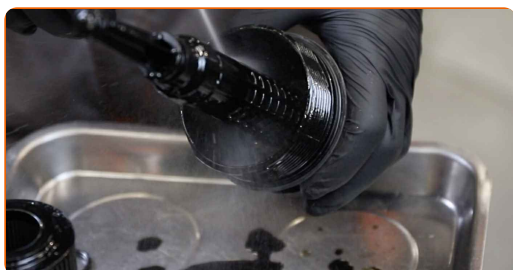

17 Nainstalujte nové o-kroužky a nový olejový filtr do jejich montážních míst na krytu filtru. Použijte plochý šroubovák.

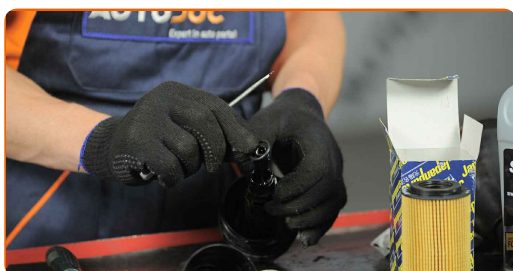


18 Nainstalujte nový olejový filtr do montážního místa na krytu filtru.

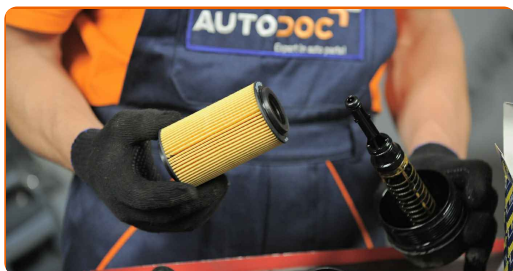


19 Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.




20.1 Nainstalujte nový kryt olejového filtru a upevněte jej.

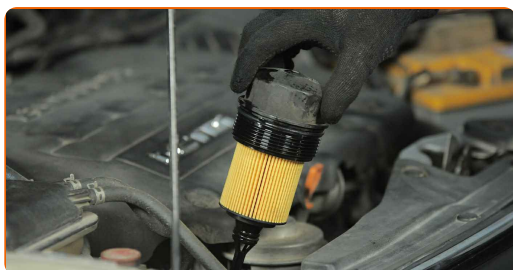

20.2 Použijte nástavec 65/14F. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

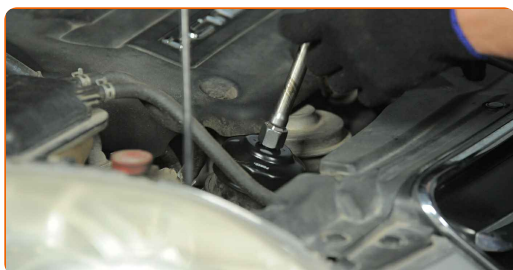

21 Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.

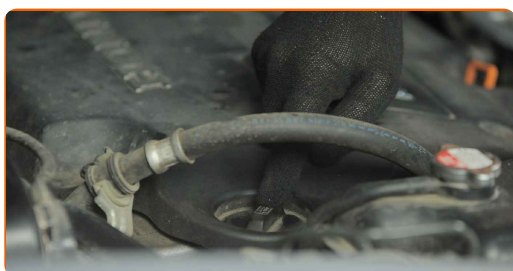


22 Odstraňte uzávěr olejového systému.

23 Vložte trychtýř.



24 Nalijte olej do motoru přes plnicí hrdlo. Potřebné množství oleje: 5.5 l.

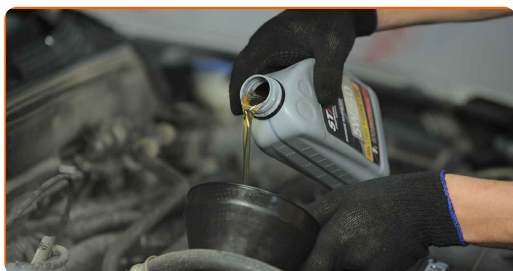

Výměna: motorového oleje a filtru - Honda CR-V II. Tip od AUTODOC:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.


25 Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měřky. Pokud je to nutné, doplňte olej.



Pozor!


- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.

26 Nainstalujte uzávěr olejového systému.

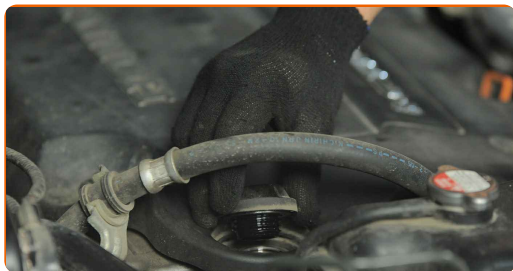


27 Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.

28 Motor nechte několik minut běžet. Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.

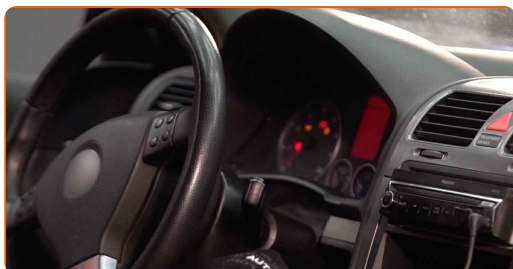

29 Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měrky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.

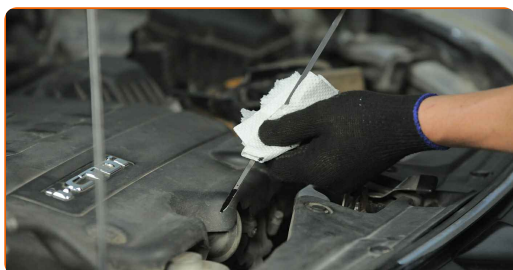


Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.


30

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

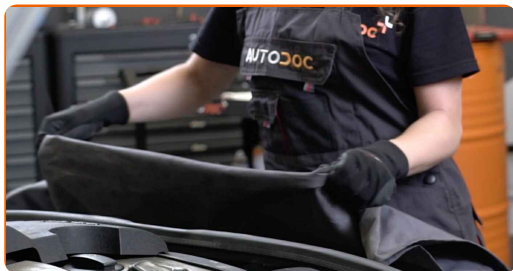

31

Zavřete kapotu.

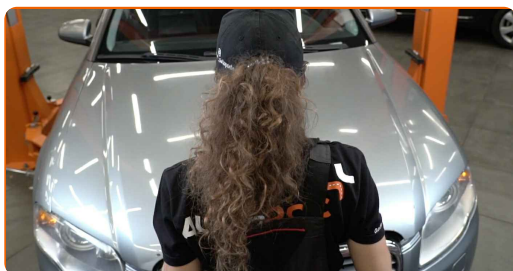

Výměna: motorového oleje a filtru - Honda CR-V II. AUTODOC doporučuje:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO HONDA

OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO HONDA CR-V II

OLEJOVÝ FILTR PRO HONDA: KOUPIŤ NYNÍ

**OLEJOVÝ FILTR PRO HONDA CR-V II: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.