



Jak vyměnit přední  
brzdové kotouče na  
**Honda CR-V II** – návod k  
výměně

## VIDEO TUTORIÁL



### ⓘ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS, HONDA CIVIC VII kupé (EM2) 1.6 i, HONDA STREAM (RN) 1.7 16V (RN1), HONDA STREAM (RN) 2.0 16V (RN3), HONDA Civic VII Sedan (ES, ET) 1.7, HONDA CIVIC VII kupé (EM2) 1.7 i, HONDA CIVIC VII kupé (EM2) 1.7 i VTEC, HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.7 CTDi, HONDA CR-V II (RD\_) 2.0 (RD4), HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 i Sport, HONDA Civic VII Sedan (ES, ET) 1.4, HONDA Civic VII Sedan (ES, ET) 1.6, HONDA CR-V II (RD\_) 2.4 Vtec 4WD, HONDA Stepwgn (LA-RF\_, UA-RF\_) 2.0, HONDA Stepwgn (LA-RF\_, UA-RF\_) 2.4, (+ 10)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

## VÝMĚNA: BRZDOVÉHO KOTOUČE - HONDA CR-V II.

### SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. 17
- Úderová rázová hlavice na matici kol č.19
- Přípravek na zatlačení brzdových pístků
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Křížový šroubovák
- Nárazový šroubovák
- Kladivo
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

[KOUPIT NÁSTROJE](#)

## AUTODOC doporučuje:

- Vyměňte brzdové kotouče na autě Honda CR-V II v kompletním setu na každé nápravě, bez ohledu na stav jednotlivých komponentů. Zaručí to rovnoměrné brzdění.
- Proces výměny je stejný pro oba brzdové kotouče na stejné nápravě.
- Při výměně brzdových kotoučů vždy vyměňte i brzdové destičky.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Honda CR-V II – se musí provádět při vypnutém motoru.

**VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:**

1

Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.



2

Kola auta zajistěte pomocí klínů.



**3**

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

**4**

Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

**5**

Odšroubujte šrouby kol.



#### AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. Honda CR-V II

**6**

Odstraňte kolo.



7

Vyčistěte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



8

Odšroubujte upevnění brzdového třmenu. Použijte nástavec č.12. Použijte ráčnový klíč.



9

Rozšiřte brzdové destičky. Použijte páčidlo.



10

Odstraňte brzdový třmen.




## Výměna: brzdového kotouče - Honda CR-V II. Tip:

- Přivažte třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii drátkem bez odpojení od brzdové hadičky, aby se předešlo ztrátě tlaku v brzdovém systému.
- Ujistěte se, že brzdový třmen nevisí na brzdové hadičce.
- Po odstranění brzdového třmenu nestláčejte brzdový pedál. Vypadl by totiž píst z brzdového válce, vylila by se brzdová kapalina a systém by ztratil tlak.
- Zkontrolujte držák brzdového třmenu, vodící závlačky brzdového třmenu a pouzdra. Vyčistěte je. Pokud je to nutné, vyměňte je.

11

Odstraňte pružiny brzdových destiček.

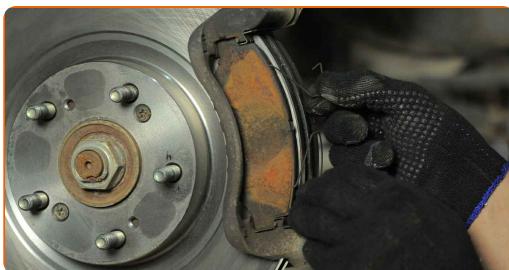

12

Odstraňte brzdové destičky. Použijte páčidlo.



13

Vyčistěte upevňovací prvky držáku brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




14

Odšroubujte upevnění svorky brzdového třmenu. Použijte nástavec č.17. Použijte ráčnový klíč.



15

Odstraňte svorku třmenu.

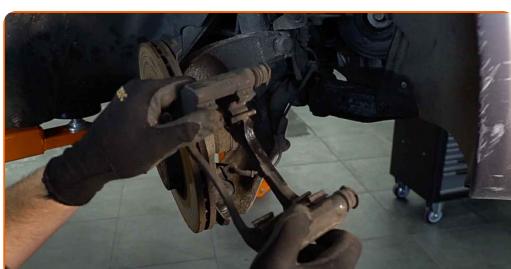

16

Vyčistěte upevňovací prvky brzdového kotouče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



**17**

Odšroubujte upevnění brzdového kotouče. Použijte nárazový šroubovák. Použijte kladivo.

**18**

Odstaňte brzdový kotouč.

**19**

Vyčistěte náboj. Použijte drátěný kartáč. Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.

**20**

Nainstalujte brzdový kotouč.



21

Upevněte upevnění brzdového kotouče. Použijte křížový šroubovák PH. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 9 Nm.



22

Očistěte brzdový třmen od prachu a špíny. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.



#### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdového kotouče - Honda CR-V II. Po aplikování spreje několik minut počkejte.

23

Nainstalujte svorku brzdového třmenu.



24

Upevněte svorku brzdového třmenu. Použijte nástavec č.17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 108 Nm.



25

Nainstalujte brzdové destičky.



26

Nainstalujte pružiny brzdových destiček.



27

Natřete píst brzdového třmenu. Použijte čistič brzd.



Výměna: brzdového kotouče - Honda CR-V II. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

**28**

Zatlačte píst brzdového třmenu. Použijte přípravek na zatlačení brzdových pístků.

**29.1**

Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej.

**29.2**

Použijte nástavec č.12. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 34 Nm.

**30**

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



31

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdového kotouče - Honda CR-V II. Po aplikování spreje několik minut počkejte.

32

Nainstalujte kolo.



AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. Honda CR-V II

33

Zašroubuje řádový nástavec na kolo č. 19.




34

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 108 Nm.



35

Odstraňte zvedáky a klíny.

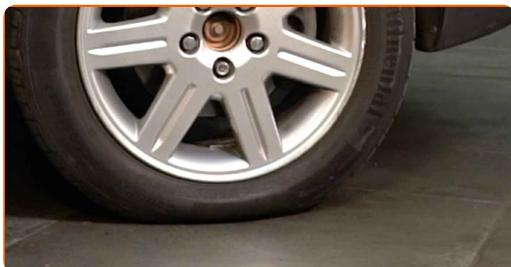

Výměna: brzdového kotouče - Honda CR-V II. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zkontrolujte stav a hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádrži a je-li to nutné, doplňte ji.

36

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny. Zavřete kapotu.



Výměna: brzdového kotouče - Honda CR-V II. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Bez nastartování motoru stlačte brzdový pedál několikrát, dokud nebudecítit značný odpor.

**VÝBORNĚ!**

[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŘTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO HONDA

BRZDOVÉ KOTOUČE: ŠIROKÝ VÝBĚR

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO HONDA CR-V II****BRZDOVÉ KOTOUČE PRO HONDA: KOUPIT NYNÍ****BRZDOVÉ KOTOUČE PRO HONDA CR-V II: NEJLEPŠÍ AKCE  
A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.