



Jak vyměnit zadní
pérovací jednotka na
Honda CR-V II – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL

**ⓘ Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

HONDA CR-V II (RD_) 2.0 (RD4), HONDA CR-V II (RD_) 2.4 Vtec 4WD, HONDA CR-V II (RD_) 2.4, HONDA CR-V II (RD_) 2.0, HONDA CR-V II (RD_) 2.4 4WD, HONDA CR-V II (RD_) 2.0 (RD5)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

**VÝMĚNA: PÉROVACÍ JEDNOTKA - HONDA CR-V II.
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:**



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 14
- Nástavec č. 17
- Kombinační klíč č.14
- HEX nástavec č. H7
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Hydraulický pružinový kompresor
- Kladivo
- Průbojník
- Plochý Šroubovák
- Vratidlo
- Páčidlo
- Hydraulický převodový zvedák
- Kryt na blatník
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: pérovací jednotka - Honda CR-V II. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Obě vzpěry tlumičů zadního odpružení je třeba vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levou a pravou vzpěru tlumiče zadního zavěšení kol.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Honda CR-V II – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.



2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

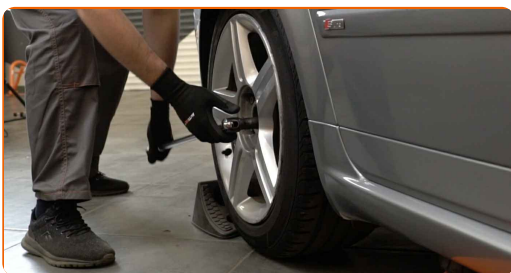

3

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.



4

Odšroubujte šrouby kol.



AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. Honda CR-V II


5

Odstraňte kolo.



6

Vyčistěte upevňovací prvky vzpěry tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

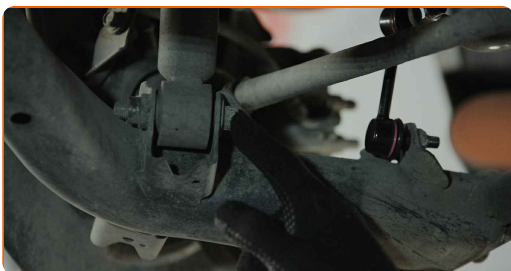

7

Odšroubujte spodní upevnění vzpěry tlumiče. Použijte nástavec č.17. Použijte vratidlo. Použijte ráčnový klíč.




8

Odstraňte upevňovací šroub. Použijte páčidlo. Použijte nástavec č.17. Použijte ráčnový klíč.



9

Odpojte spodní část tlumiče pérování. Použijte páčidlo.

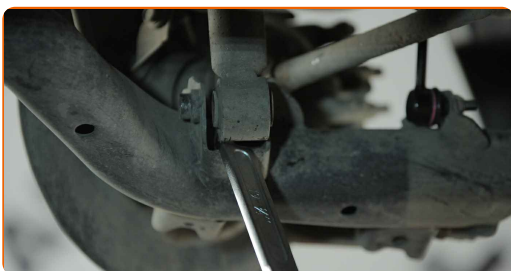


10

Dejte auto na zem.




11

Otevřete kapotu.

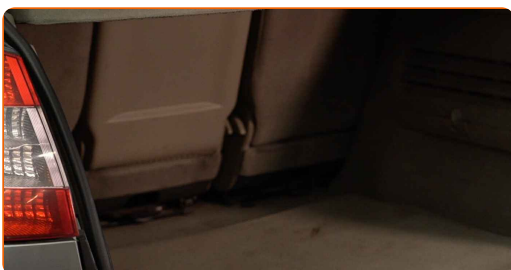


12


Odstraňte boční plastový kryt. Použijte plochý šroubovák.

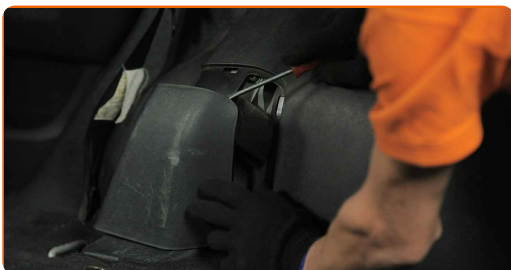

13 Vyčistěte upevňovací prvky vrchního ložiska vzpěry tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

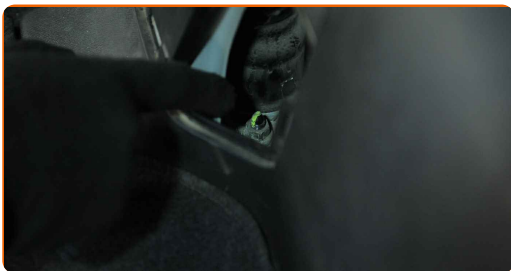


14 Odšroubujte upevňovací prvky na vrchní straně uložení vzpěry tlumiče. Použijte nástavec č.14. Použijte ráčnový klíč.

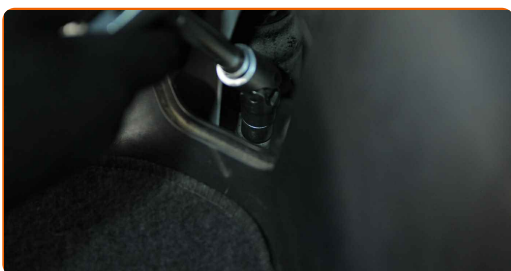


AUTODOC doporučuje:

- Honda CR-V II - Pro vyhnutí se zranění držte vzpěru zavěšení kol při odšroubovávání upevňovacích šroubů.

15 Odstraňte vzpěru zavěšení kol.

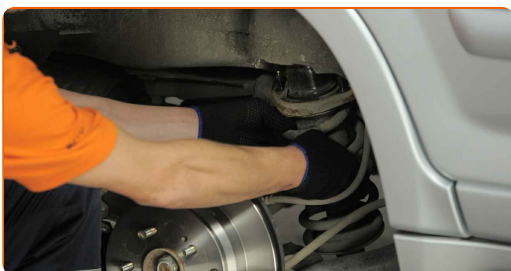

16 Nastavte vzpěru tlumiče na zařízení pro stlačení pružiny.

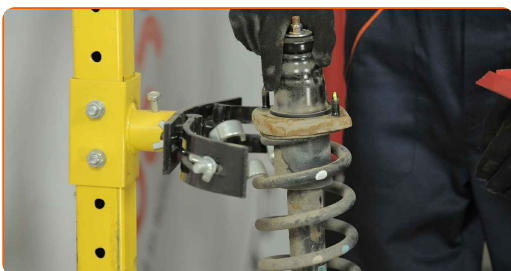


Výměna: pérovací jednotka - Honda CR-V II. Tip od AUTODOC:


- Mějte na paměti, že při použití zařízení pro stlačení pružiny musí být pružiny bezpečně uloženy a stlačeny na protilehlých stranách.
- Zajistěte správnou polohu pružiny prstenci.
- Ujistěte se, že vinuté pružiny jsou pevně spojeny s jejich uloženími.

17 Stlačte pružinu.

18 Natřete tyč vzpěry tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

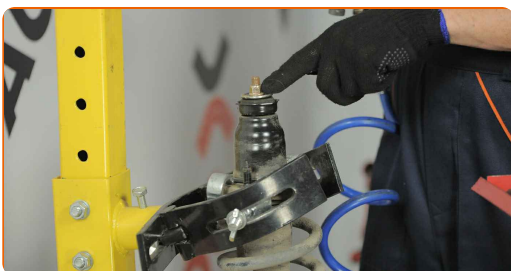


19 Odstraňte šroub pístnice vzpěry. Použijte nástavec č.14. Použijte ráčnový klíč.

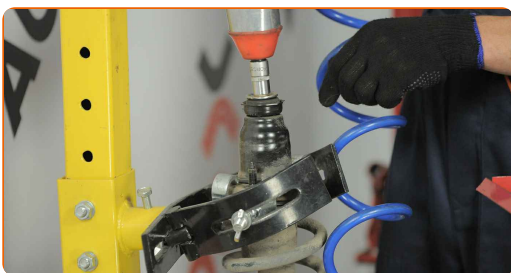

20 Uvolněte vinutou pružinu.



21 Odstraňte vrchní uložení vzpěry. Odstraňte pružinu.

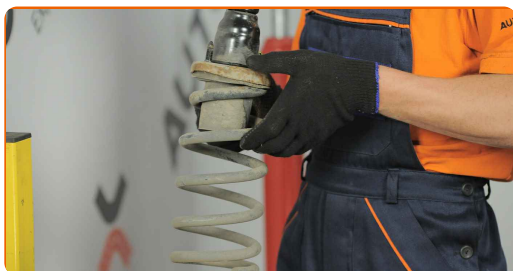

22 Odstraňte starý tlumič z hydraulického kompresoru na vinuté pružiny.



23 Odstraňte prachový návlek tlumiče a doraz tlumiče.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: pérovací jednotka - Honda CR-V II. Pečlivě zkontrolujte uložení tlumiče, manžetu a doraz tlumiče. Podle potřeby je vyměňte.
- Před instalací ručně stlačte nový tlumič alespoň 3-5 krát.

24 Nainstalujte návlek proti prachu a doraz na nový tlumič.



25 Nainstalujte nový tlumič na hydraulický kompresor na vinuté pružiny.




26 Nainstalujte pružinu na tlumič. Nainstalujte vrchní držák pružinové vzpěry a ložisko vzpěry.



27 Stlačte pružinu.




- 28** Upevněte matici pístu vzpěry tlumiče. Použijte kombinační klíč č. 14. Použijte imbusový klíč č. H7. Použijte nástavec č. 14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 29 Nm.

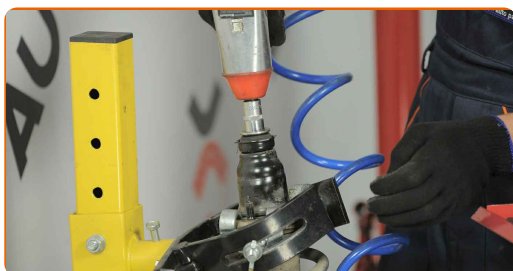

Výměna: pérovací jednotka - Honda CR-V II. Profesionálové doporučují:

- Ujistěte se a zkontrolujte, že pružina je instalována správně. Zabraňte jejímu vychýlení.


- 29** Uvolněte pružinu.

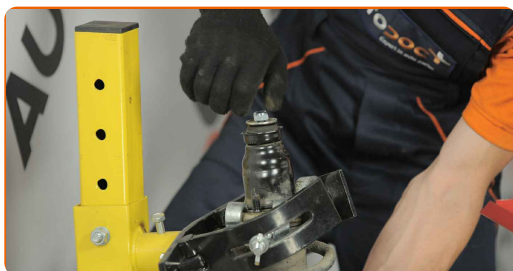

- 30** Natřete tyč vzpěry tlumiče. Použijte měděné mazivo.

- 31** Odstraňte sestavenou vzpěru tlumiče.

- 32** Nainstalujte vzpěru tlumiče do oblouku kola.

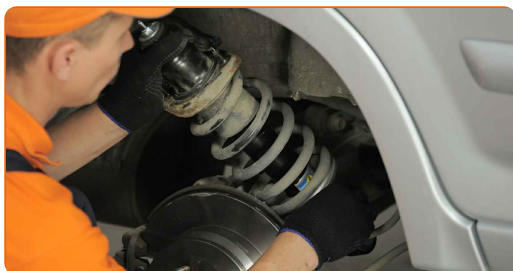


- 33** Zašroubujte vrchní upevnění uložení vzpěry tlumiče.

AUTODOC doporučuje:


- Honda CR-V II - Pro vyhnutí se zranění držte vzpěru zavěšení kol při šroubování upevňovacích šroubů.

- 34** Utáhněte vrchní upevnění uložení vzpěry tlumiče. Použijte nástavec č.14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 74 Nm.

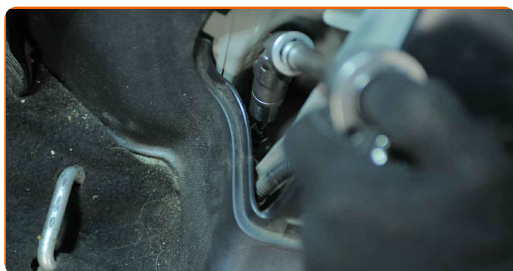

- 35** Natřete upevnění ložiska vzpěry tlumiče. Použijte měděné mazivo.

- 36** Nainstalujte boční plastový panel.

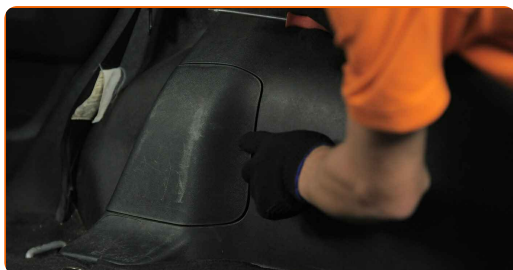

- 37** Zavřete kryt zavazadlového prostoru.

- 38** Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.



39

Připojte spodní část tlumiče pérování. Použijte páčidlo. Použijte plochý šroubovák.



40

Nainstalujte upevňovací šroub. Použijte páčidlo. Použijte průbojník. Použijte kladivo.



41

Podepřete rameno. Použijte zvedák s hydraulickými převody.



42

Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 93 Nm.



43 Odstraňte podpěru zpod ramene.




AUTODOC doporučuje:


- **Výměna: pérovací jednotka - Honda CR-V II.** Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

44 Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.

45 Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

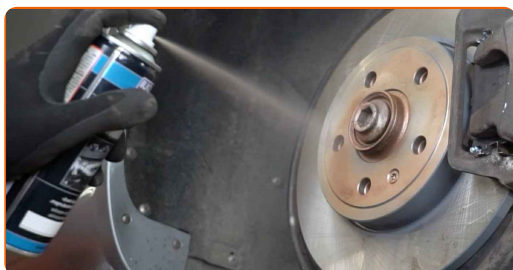

46 Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

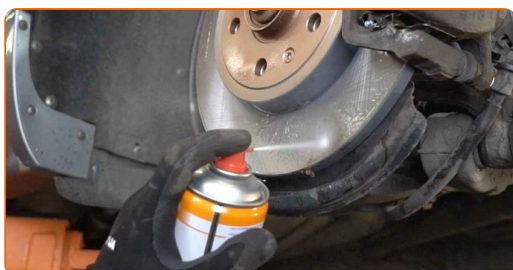


AUTODOC doporučuje:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

47

Nainstalujte kolo.

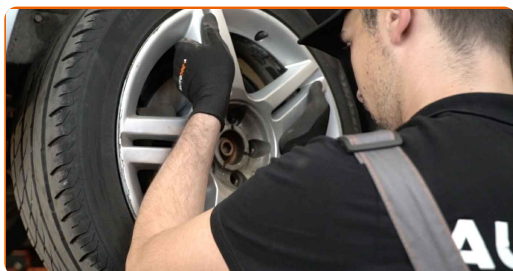


AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. Honda CR-V II


48

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

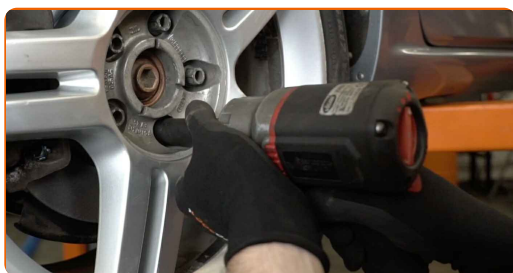

49

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 108 Nm.

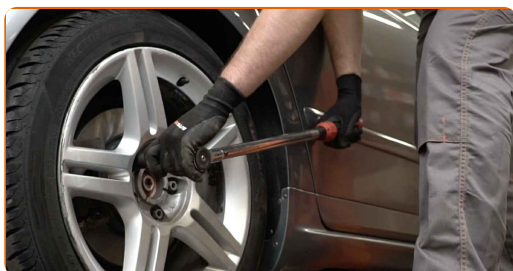

50

Odstraňte zvedáky a klíny.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO HONDA

TLUMIČE PÉROVÁNÍ: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO HONDA CR-V II

TLUMIČE PÉROVÁNÍ PRO HONDA: KOUPIT NYNÍ

**TLUMIČE PÉROVÁNÍ PRO HONDA CR-V II: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.