



Jak vyměnit přední stírací
lišty na **DS DS 4 / DS 4**
CROSSBACK – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.2 THP 130, DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 THP 165, DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 THP 210, DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 BlueHDi 120, DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 2.0 BlueHDi 150, DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 2.0 BlueHDi 180, DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 BlueHDi 100, DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 THP 160, DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 THP 150, DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 BlueHDi 115

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

VÝMĚNA: STÍRACÍ LIŠTY - DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK.
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Plochý šroubovák

[Koupit nástroje](#)


Výměna: stírací lišty - DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Vždy vyměňujte lišty předních stěračů spolu. Zaručí to účinné a jednotné čištění čelního skla.
- Nezaměňujte si lišty stěračů pro stranu řidiče a pro stranu spolujezdce.
- Proces výměny lišt obou stěračů je stejný.
- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Zapněte zapalování. Rameno stěrače dejte do polohy směřující dolů.

2 Vypněte zapalování. V servisním režimu budou stěrače v horní poloze.

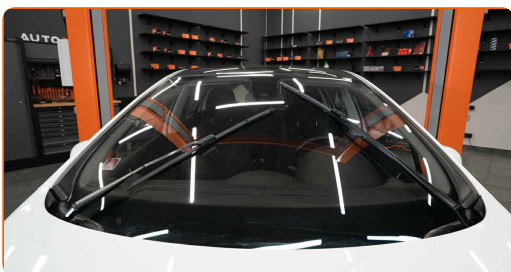


3 Připravte si nové stěrače.

4 Táhněte rameno od skla, až dokud to dál nepůjde.




5 Zatlačte na sponu. Z ramene stěrače odstraňte lištu.

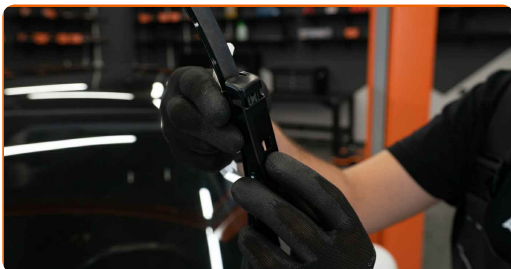

Výměna: stírací lišty - DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK. AUTODOC doporučuje:

- Při výměně lišty stěrače dejte pozor, aby pružinou napnuté rameno stěrače nenarazilo do skla.

6 Nainstalujte nové lišty stěračů a opatrně zatlačte rameno stěrače směrem dolů ke sklu.

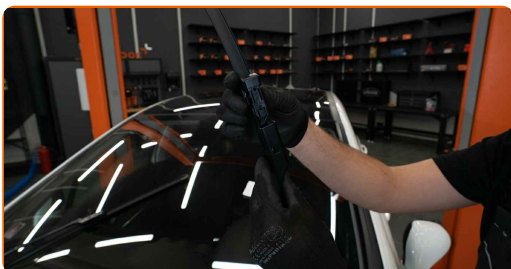

AUTODOC doporučuje:

- Lištu stěrače nechtejte na gumové straně, aby se předešlo poškození grafitového nátěru.

7

Zapněte zapalování. Rameno stěrače dejte do polohy směřující dolů. Při této práci přepněte stěrače ze servisního režimu do provozního režimu.



Výměna: stírací lišty - DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK. Profesionálové doporučují:

- Ujistěte se, že gumička stěrače je vhodně umístěna na skle po celé její délce.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

STÍRACÍ LIŠTY: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.