



Jak vyměnit přední  
brzdové kotouče na **FIAT  
COUPE (FA/175)** – návod  
k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FIAT COUPE (FA/175) 2.0 16V, FIAT COUPE (FA/175) 2.0 16V Turbo, FIAT COUPE (FA/175) 1.8 16V, FIAT COUPE (FA/175) 2.0 20V, FIAT COUPE (FA/175) 2.0 20V Turbo

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FIAT PANDA (169) 1.2

VÝMĚNA: BRZDOVÉHO KOTOUČE - FIAT COUPE  
(FA/175). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE  
POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Nylonový čistící kartáč
- Sprej WD-40
- Univerzální čistící sprej
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. 18
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Přípravek na zatlačení brzdových pístků
- Račnový klíč
- Páčidlo
- Průbojník
- Gumové kladivo
- Kladivo
- Kulaté kleště
- Klín pod kolo auta

**Koupit nástroje**

Výměna: brzdového kotouče - FIAT COUPE (FA/175). AUTODOC doporučuje:

- Vyměňte brzdové kotouče na autě FIAT COUPE (FA/175) v kompletním setu na každé nápravě, bez ohledu na stav jednotlivých komponentů. Zaručí to rovnoměrné brzdění.
- Proces výměny je stejný pro oba brzdové kotouče na stejné nápravě.
- Při výměně brzdových kotoučů vždy vyměňte i brzdové destičky.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - FIAT COUPE (FA/175) – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

**1** Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

**2** Kola auta zajistěte pomocí klínů.



**3** Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



**4** Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

**5** Odšroubujte šrouby kol.



### AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. FIAT COUPE (FA/175)

**6** Odstraňte kolo.



**7** Vyčistěte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40. Použijte víceúčelový čistící sprej.




**8** Rozšiřte brzdové destičky. Použijte páčidlo.



**9** Odstraňte zádržnou sponu uzamykacího kolíku. Použijte kulaté kleště.




**10** Odstraňte závlačku brzdového třmenu. Použijte průbojník. Použijte kladivo.

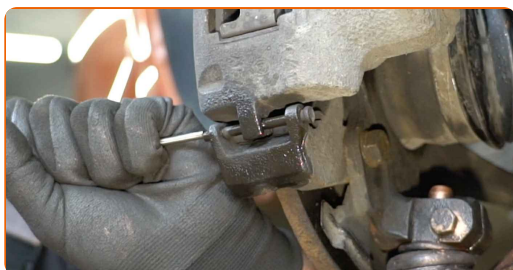

**11** Zvedněte třmen.



**12** Odstraňte brzdové destičky.

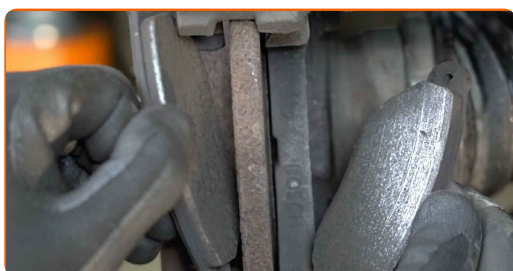


13

Vyčistěte upevňovací prvky držáku brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




14

Odšroubujte upevnění svorky brzdového třmenu. Použijte nástavec č.18. Použijte ráčnový klíč.

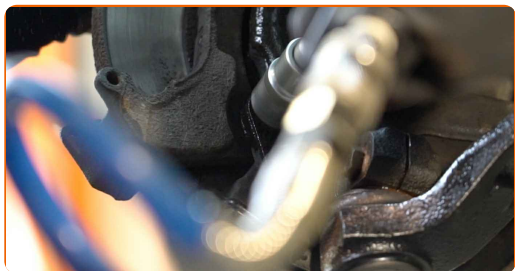

15

Odstraňte brzdový třmen spolu s jeho držákem.

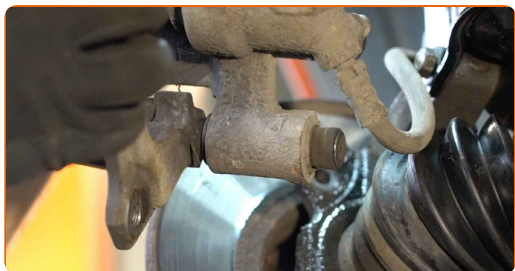

Výměna: brzdového kotouče - FIAT COUPE (FA/175). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Přivažte třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii drátkem bez odpojení od brzdové hadičky, aby se předešlo ztrátě tlaku v brzdovém systému.
- Ujistěte se, že brzdový třmen nevisí na brzdové hadičce.
- Po odstranění brzdového třmenu nestláchejte brzdový pedál. Vypadl by totiž píst z brzdového válce, vylila by se brzdová kapalina a systém by ztratil tlak.
- Zkontrolujte držák brzdového třmenu, vodící závlačky brzdového třmenu a pouzdra. Vyčistěte je. Pokud je to nutné, vyměňte je.


16

Vyčistěte upevňovací prvky brzdového kotouče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



17

Odšroubujte upevnění brzdového kotouče. Použijte nástavec č.12. Použijte ráčnový klíč.

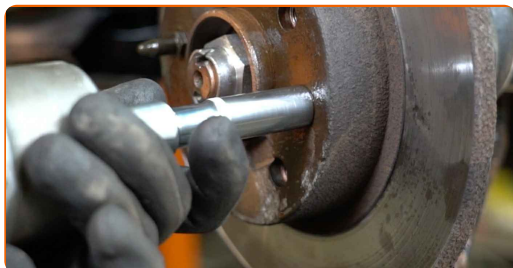




**18** Odstraňte brzdový kotouč. Použijte gumové kladivo.



**19** Vyčistěte náboj. Použijte drátěný kartáč. Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.

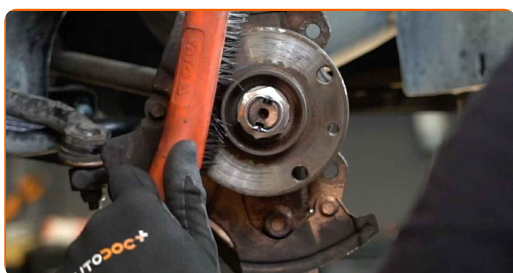

**20** Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



**21** Nainstalujte brzdový kotouč.



- 22** Upevněte upevnění brzdového kotouče. Použijte nástavec č.12. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 9 Nm.




- 23** Nainstalujte brzdový třmen spolu s jeho držákem.



- 24** Upevněte svorku brzdového třmenu. Použijte nástavec č.18. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 55 Nm.



- 25** Natřete píst brzdového třmenu. Použijte nylonový čistící kartáč. Použijte čistič brzd.

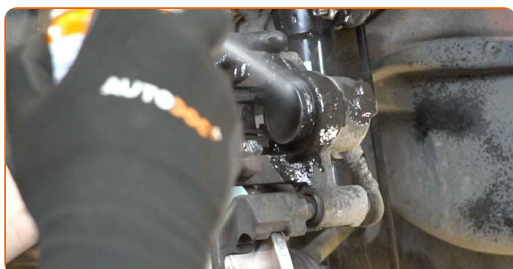

**AUTODOC doporučuje:**

- Výměna: brzdového kotouče - FIAT COUPE (FA/175). Po aplikování spreje několik minut počkejte.

**26**

Zatlačte píst brzdového třmenu. Použijte přípravek na zatlačení brzdových pístků.



**27**

Nainstalujte brzdové destičky.



**28**

Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej.



**29**

Nainstalujte závlačku brzdového třmenu. Použijte průbojník. Použijte kladivo.



30

Nainstalujte zádržnou sponu uzamykacího kolíku. Použijte kulaté kleště.



31

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo. Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.



### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdového kotouče - FIAT COUPE (FA/175). Po aplikování spreje několik minut počkejte.

32

Nainstalujte kolo.



**AUTODOC doporučuje:**

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. FIAT COUPE (FA/175)

**33**

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



**34**

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 98 Nm.



**35**

Odstraňte zvedáky a klíny.




**Výměna: brzdového kotouče - FIAT COUPE (FA/175). Tip od odborníků z AUTODOC:**

- Zkontrolujte stav a hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádrži a je-li to nutné, doplňte ji.

36

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny. Zavřete kapotu.

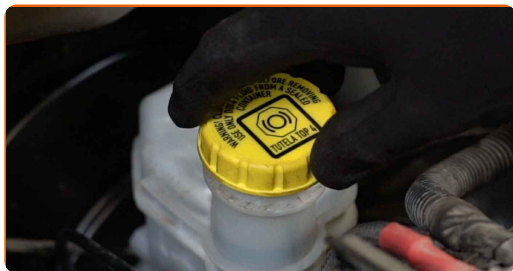

Výměna: brzdového kotouče - FIAT COUPE (FA/175). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Bez nastartování motoru stlačte brzdový pedál několikrát, dokud nebudete cítit značný odpor.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**BRZDOVÉ KOTOUČE: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.