



Jak vyměnit zadní  
tlumiče pérování na **FIAT**  
**Stilo Hatchback (192)** –  
návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**


Tento proces výměny můžete použít pro model:

FIAT Stilo Hatchback (192) 1.2 16V, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.6 16V, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.8 16V, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.9 JTD, FIAT Stilo Hatchback (192) 2.4 20V, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.4 16V, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.9 D Multijet, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.6

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.6 D Multijet

VÝMĚNA: TLUMIČE PÉROVÁNÍ - FIAT STILO  
HATCHBACK (192). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE  
POTŘEBOVAT:

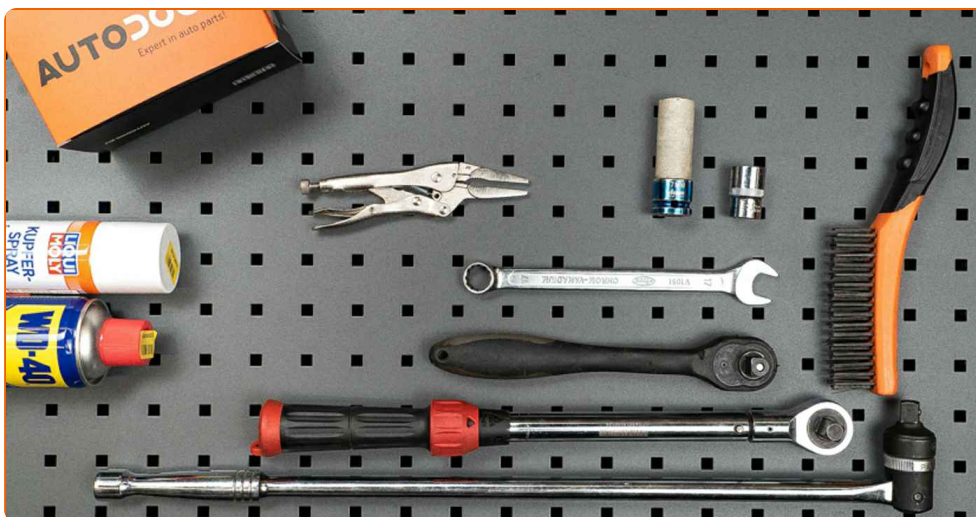

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Kombinační klíč č.17
- Nástavec č. 19
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Momentový klíč
- Vratidlo
- Upínací kleště
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

**Koupit nástroje**


Výměna: tlumiče pérování - FIAT Stilo Hatchback (192). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Obě vzpěry tlumičů zadního odpružení je třeba vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levou a pravou vzpěru tlumiče zadního zavěšení kol.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - FIAT Stilo Hatchback (192) – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

**1** Otevřete kapotu.

**2** Odstraňte víčko uložení z horního upevňovacího prvku tlumiče.

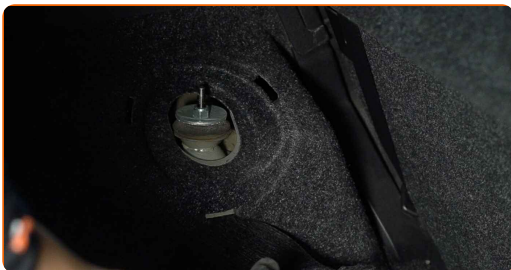


**3** Uvolněte horní upevňovací prvek tlumiče. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte upínací kleště.



4

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

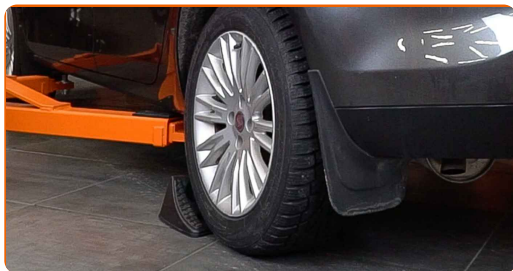

5

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



6

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

7

Odšroubujte šrouby kol.




Výměna: tlumiče pérování - FIAT Stilo Hatchback (192). AUTODOC doporučuje:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.


8

Odstraňte kolo.

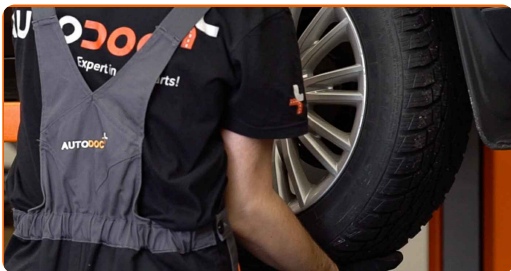


9

Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

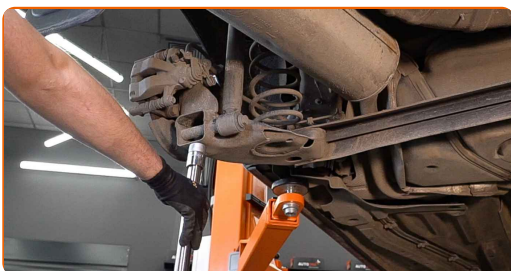


10

Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

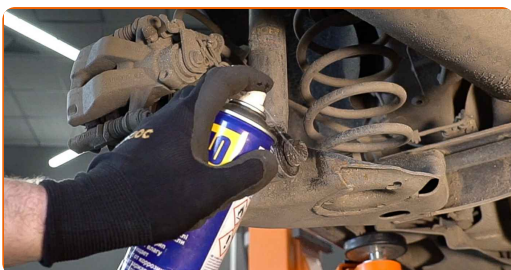

11

Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.19. Použijte vratidlo.

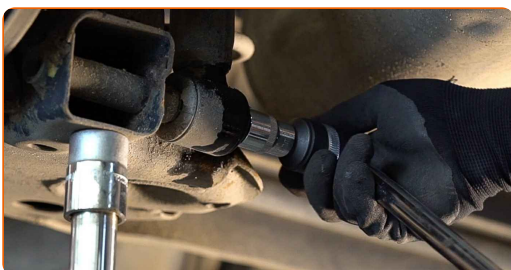


**12** Odšroubujte vrchní upevnění tlumiče.



**13** Odstraňte upevňovací šroub. Použijte nástavec č.19.



**14** Odstraňte tlumič.

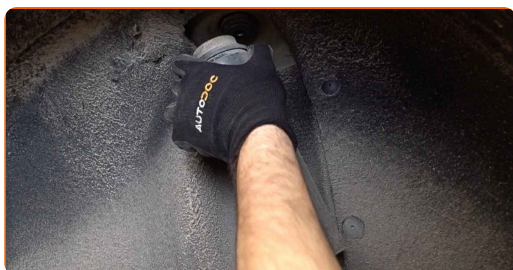

**15** Odstraňte prachový návlek tlumiče a doraz tlumiče.

### Výměna: tlumiče pérování - FIAT Stilo Hatchback (192). Tip:


- Zkontrolujte prachový návlek tlumiče a doraz tlumiče. Pokud je to nutné, vyměňte je.
- Před instalací ručně stlačte nový tlumič alespoň 3-5 krát.

**16** Nainstalujte návlek proti prachu a doraz na nový tlumič.

**17** Umístěte tlumič do oblouku kola a upevněte jej.




**18** Nainstalujte upevňovací šroub.

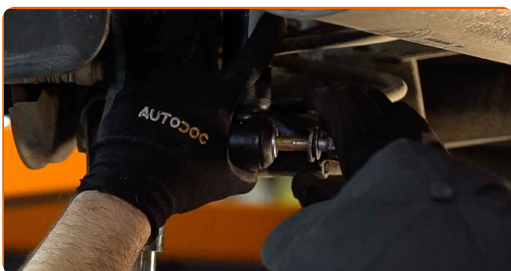


**19** Zašroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.19.



**20** Zvedněte hydraulický převodový zvedák o 10-15 cm.

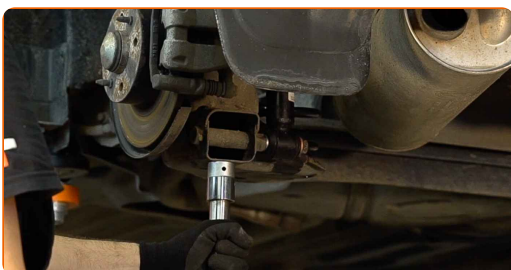


**21** Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.

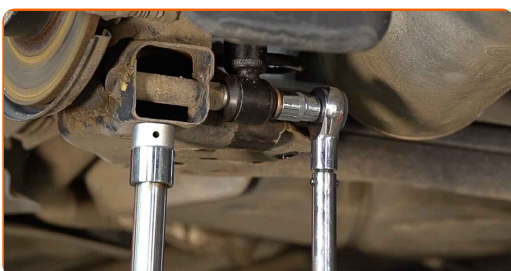



22

Odstraňte upevnění zpod nosníku zadní nápravy.

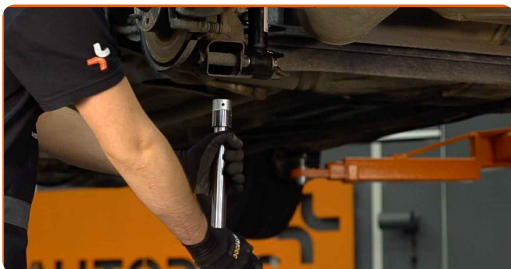


### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: tlumiče pérování - FIAT Stilo Hatchback (192). Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

23

Nainstalujte kolo.

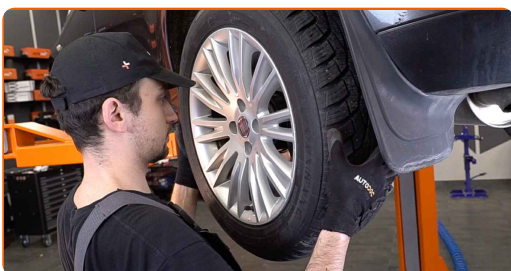


### Výměna: tlumiče pérování - FIAT Stilo Hatchback (192). Tip:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

24


Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

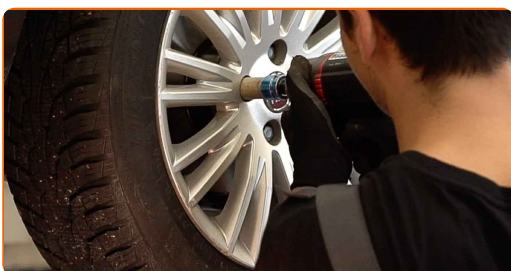


- 25** Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.




- 26** Odstraňte zvedáky a klíny.

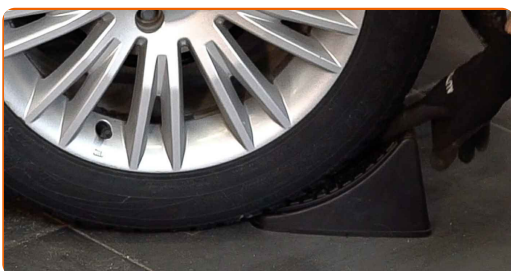


- 27** Utáhněte vrchní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte upínací kleště. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

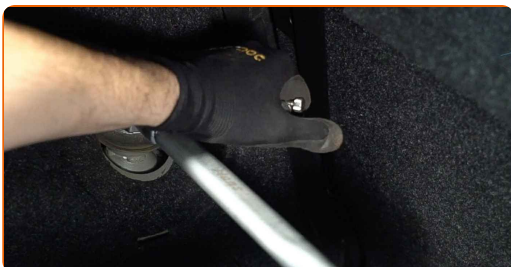

- 28** Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.

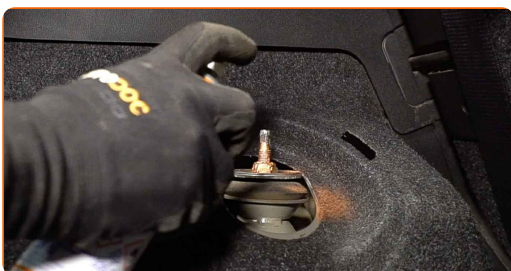

- 29** Nainstalujte víčko uložení horního upevňovacího prvku tlumiče.

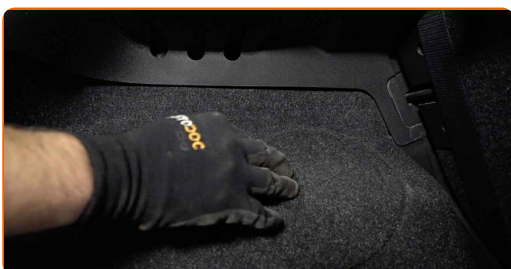

30

Zavřete kryt zavazadlového prostoru.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**TLUMIČE PÉROVÁNÍ: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.