




Jak vyměnit přední
pružiny podvozku na
Ford Fiesta V JH JD –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

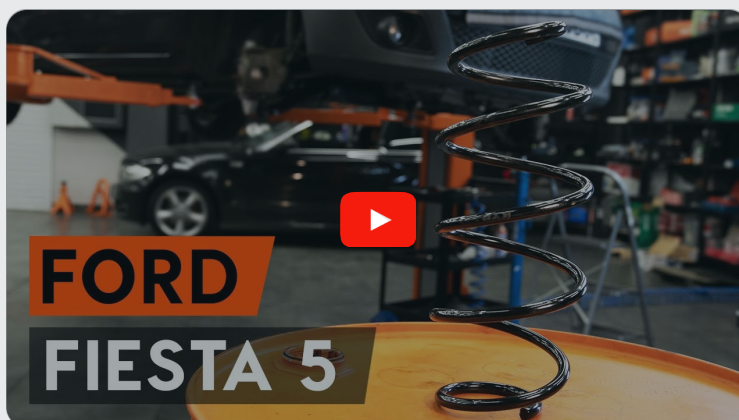


Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fiesta Mk5 Van 1.3, FORD Fiesta Mk5 Van 1.4

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PRUŽINY PODVOZKU - FORD FIESTA V JH JD. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

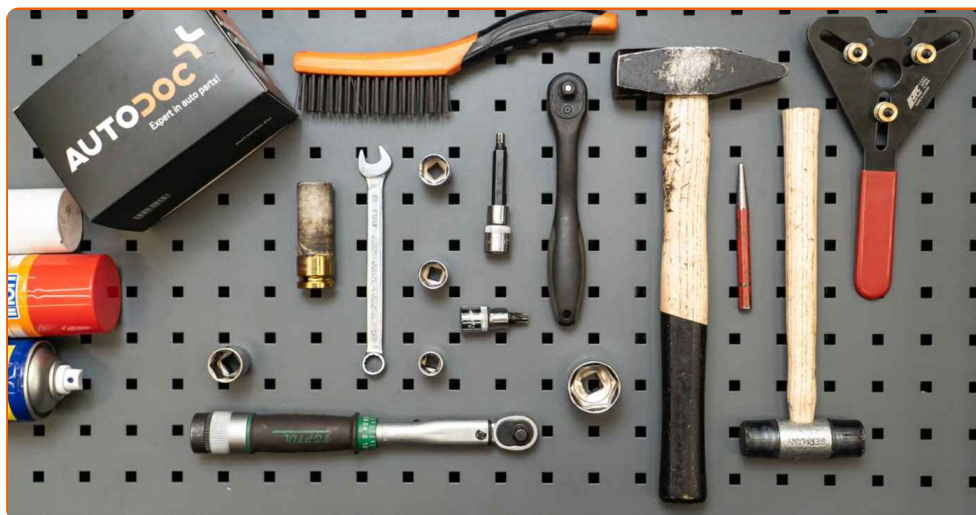

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Kombinační klíč č.13
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 15
- Nástavec č. 17
- Nástavec č. 19
- Nástavec č. 32
- HEX nástavec č. H6
- Hvězdicový nástavec Torx T50
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Nástavec na tlumič odpružení
- Kladivo
- Vratidlo
- Průbojník
- Gumové kladivo
- Páčidlo
- Hydraulický pružinový kompresor
- Hydraulický převodový zvedák
- Kryt na blatník
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: pružiny podvozku - Ford Fiesta V JH JD. Profesionálové doporučují:

- Obě vinuté pružiny předního odpružení se musí vyměnit současně.
- Proces výměny je stejný pro levou a pravou vinutou pružinu předního odpružení.
- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PRUŽINY PODVOZKU - FORD FIESTA V JH JD. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1

Otevřete kapotu.




2


Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

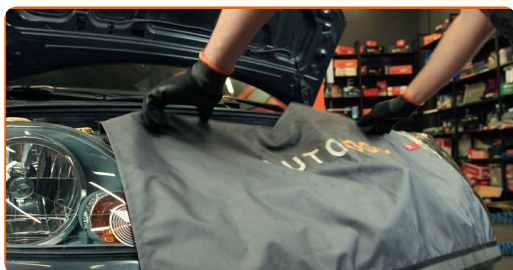


3 Vyčistěte upevňovací prvky vrchního ložiska vzpěry tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

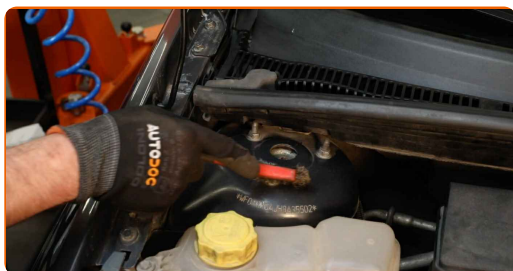

4 Uvolněte vrchní upevňovací prvek ložiska vzpěry tlumiče. Použijte kombinační klíč č. 13.

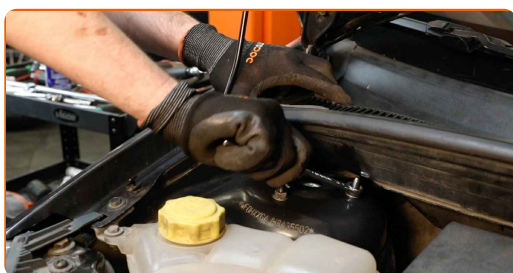

5 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

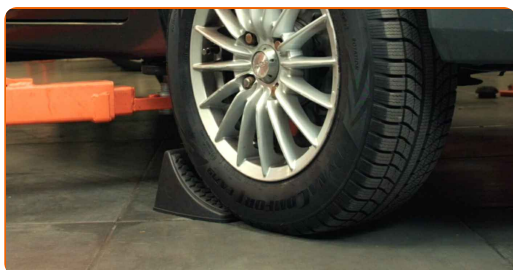

6 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.



7 Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.




8 Odšroubujte šrouby kol.




Výměna: pružiny podvozku - Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC doporučuje:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubování šroubů držte kolo.


9 Odstraňte kolo.

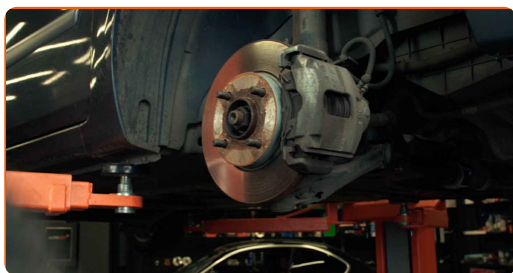


10 Vyčistěte upevňovací prvky vzpěry stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

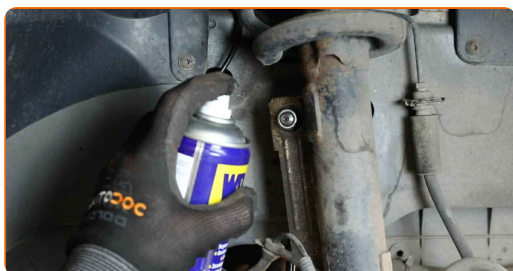


- 11** Odšroubujte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a vzpěru tlumiče. Použijte nástavec č.17. Použijte ráčnový klíč.

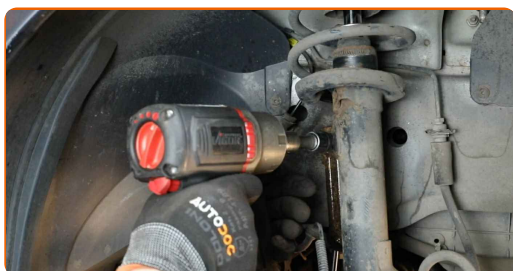


- 12** Odstraňte stabilizační tyč.

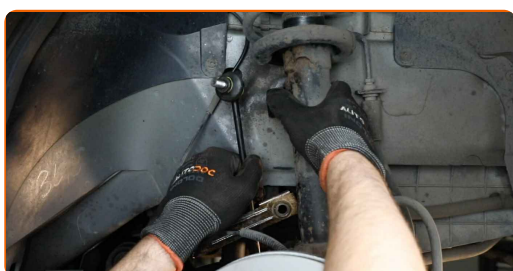


- 13** Odstraňte sponu brzdové hadičky. Použijte páčidlo.

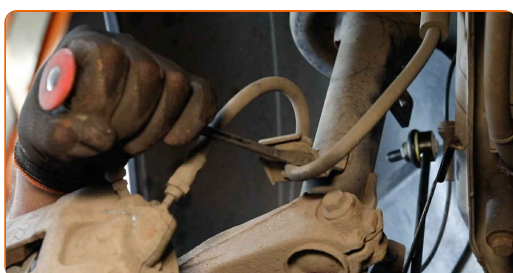


- 14** Odpojte brzdovou hadičku ze vzpěry tlumiče.

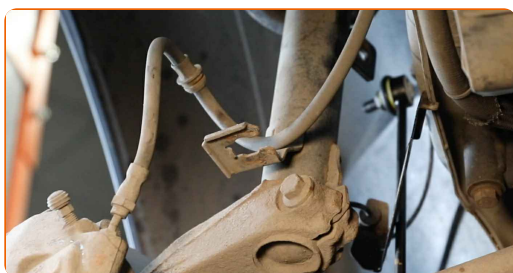


- 15** Vyčistěte upevňovací prvky spojující vzpěru tlumiče a hlavu ložiska čepu kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

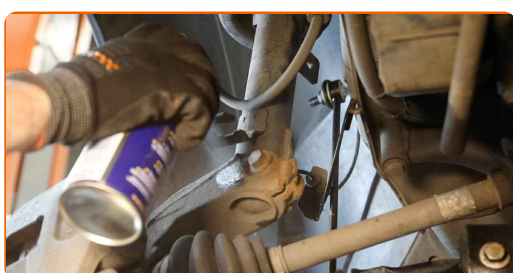

- 16** Odšroubujte spodní upevňovací prvek spojující vzpěru tlumiče a hlavu ložiska čepu kola. Použijte nástavec č.15. Použijte vratidlo.

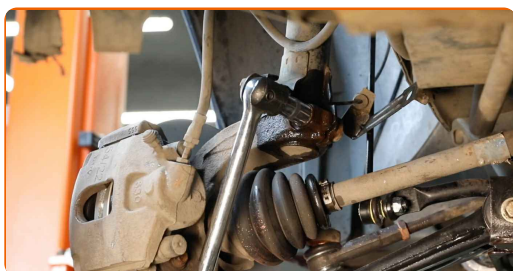

- 17** Odstraňte upevňovací šroub.

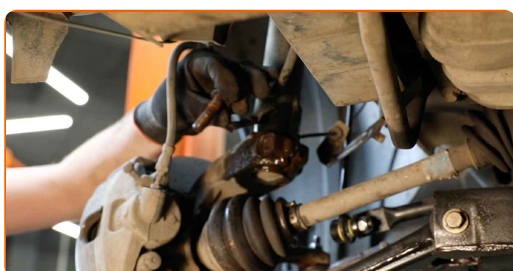


- 18** Vyčistěte upevňovací prvek hnací hřídele. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




- 19** Uvolněte upevňovací prvek hnací hřídele. Použijte nástavec č.32. Použijte vratidlo.




20 Odstraňte upevňující matici. Použijte nástavec č.32.

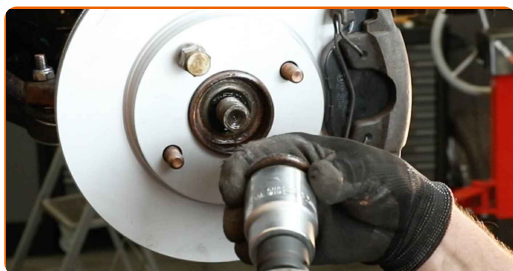


21 Vyčistěte upevnění spojující kulový čep a hlavu ložiska čepu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

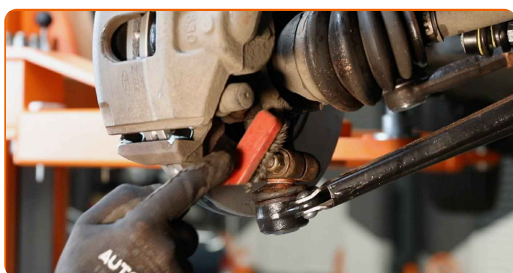


22 Odšroubujte upevnění kulového čepu a táhla řízení. Použijte nástavec č.15. Použijte hvězdicový Torx T 50. Použijte ráčnový klíč.

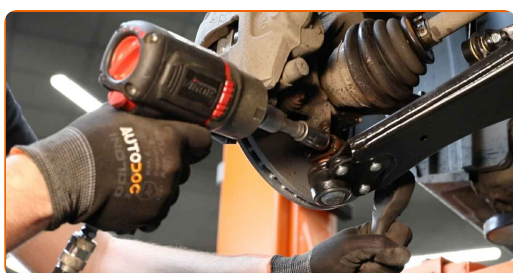

23 Odstraňte upevňovací šroub.

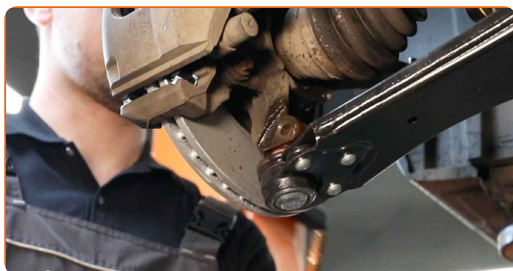


24 Vyberte hnací hřídel. Použijte průbojník. Použijte kladivo.

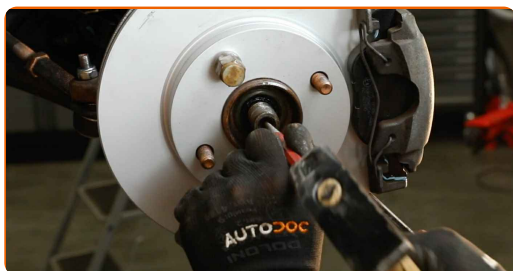

25

Odpojte spodní rameno od kloubu řízení.

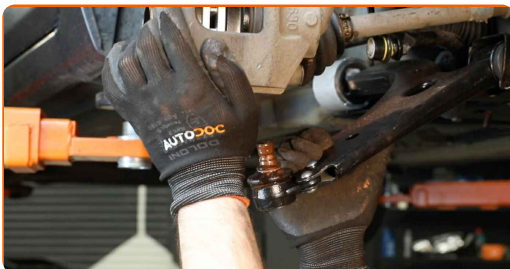

Výměna: pružiny podvozku - Ford Fiesta V JH JD. Tip:

- Ujistěte se, že hnací hřídel není bez zátěže (když je auto zvednuté).


26

Podepřete kloub řízení. Použijte zvedák s hydraulickými převody.




27

Uvolněte spodní upevňovací prvek spojující vzpěru tlumiče a hlavu ložiska čepu kola. Použijte speciální nástavec na odstranění tlumiče.

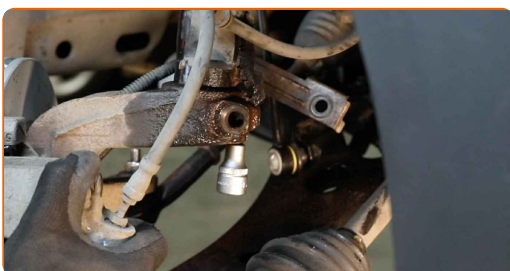


28

Odpojte kloub řízení od vzpěry tlumiče. Použijte kladivo.

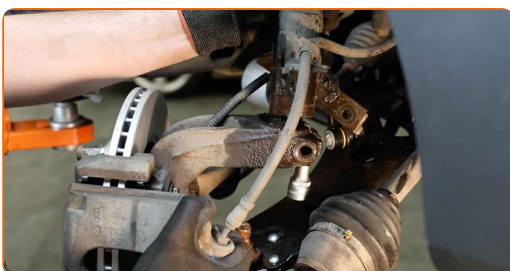

29

Odšroubujte upevňovací prvky na vrchní straně uložení vzpěry tlumiče.

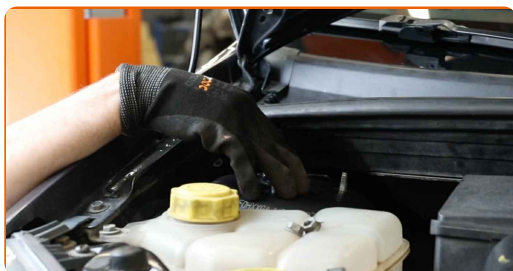


AUTODOC doporučuje:

- Ford Fiesta V JH JD - Pro vyhnutí se zranění držte vzpěru zavěšení kol při odšroubovávání upevňovacích šroubů.


30

Odstraňte vzpěru zavěšení kol.

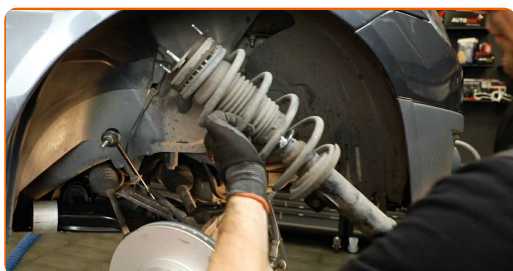

31

Nastavte vzpěru tlumiče na zařízení pro stlačení pružiny.

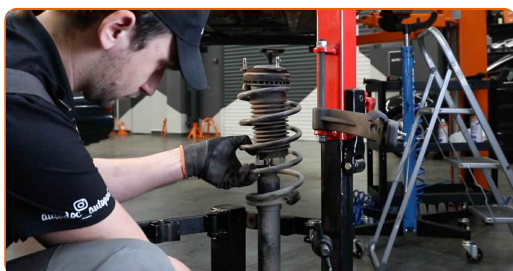

Výměna: pružiny podvozku - Ford Fiesta V JH JD. Tip od odborníků z AUTODOC:


- Mějte na paměti, že při použití zařízení pro stlačení pružiny musí být pružiny bezpečně uloženy a stlačeny na protilehlých stranách.
- Zajistěte správnou polohu pružiny prstenci.
- Ujistěte se, že vinuté pružiny jsou pevně spojeny s jejich uloženími.

32


Stlačte pružinu.


33

Natřete tyč vzpěry tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

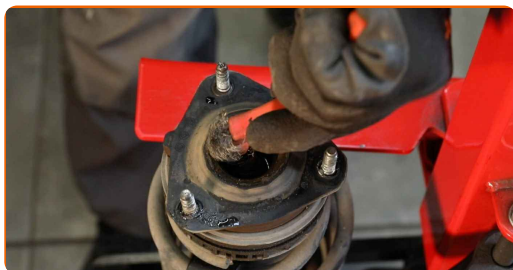
34

Odstraňte šroub písnice vzpěry. Použijte imbusový klíč č. H6. Použijte nástavec č.17. Použijte ráčnový klíč.

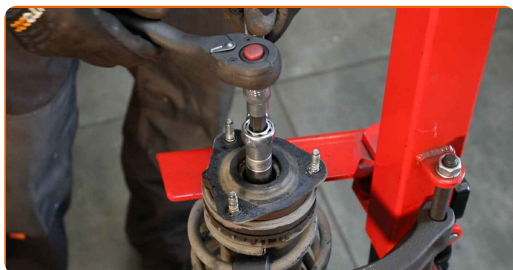


35 Odstraňte uložení tlumiče, návlek a tlumící doraz.




AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: pružiny podvozku - Ford Fiesta V JH JD.** Pečlivě zkontrolujte uložení tlumiče, manžetu a doraz tlumiče. Podle potřeby je vyměňte.


36 Uvolněte vinutou pružinu.

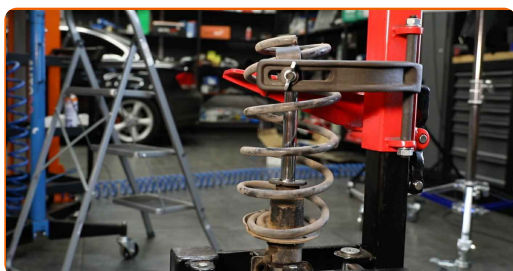

37 Odstraňte pružinu.

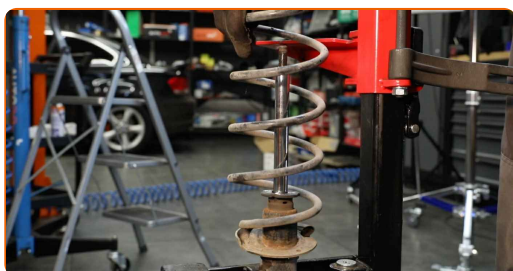


38 Nainstalujte pružinu na tlumič.

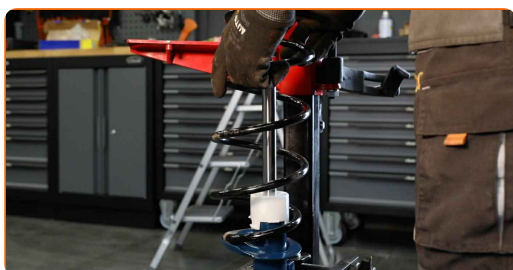


39

Stlačte pružinu.

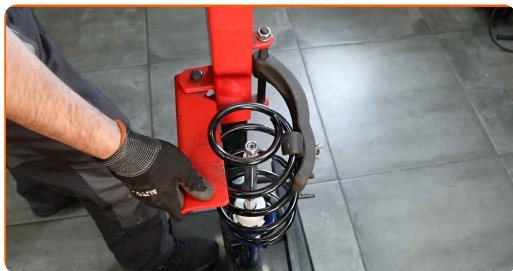

40

Nainstalujte uložení, návlek a tlumící doraz na nový tlumič.

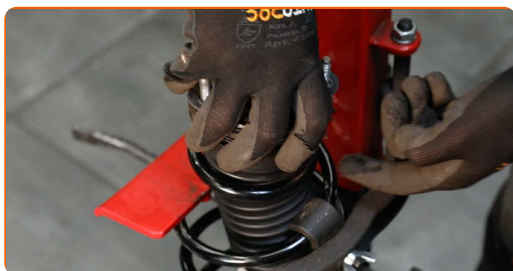

41


Upevněte matici pístu vzpěry tlumiče. Použijte nástavec č.19. Použijte imbusový klíč č. H6. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 48 Nm.




Výměna: pružiny podvozku - Ford Fiesta V JH JD. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Ujistěte se a zkontrolujte, že pružina je instalována správně. Zabraňte jejímu vychýlení.


42 Uvolněte pružinu.

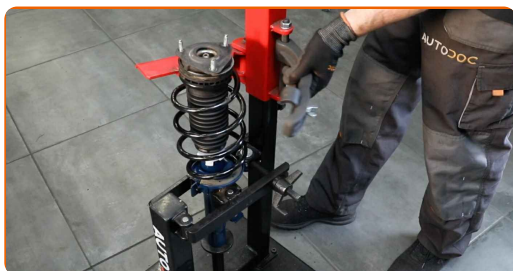


43 Odstraňte sestavenou vzpěru tlumiče.

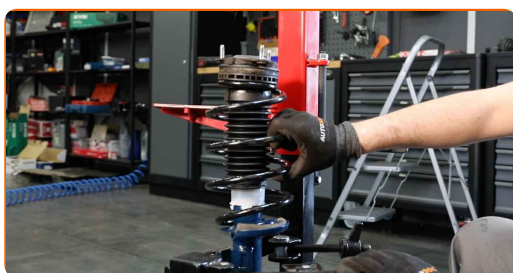

44 Nainstalujte vzpěru tlumiče do oblouku kola.

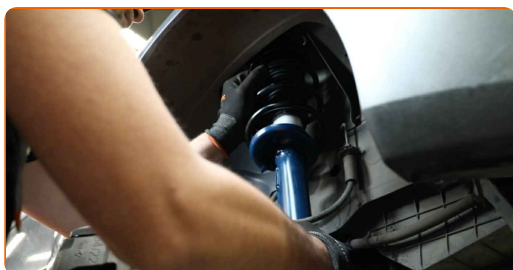


45 Zašroubujte vrchní upevnění uložení vzpěry tlumiče. Neutahujte ho.

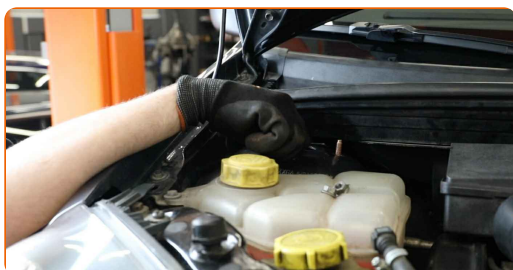


AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte vzpěru zavěšení kol. Ford Fiesta V JH JD


46 Natřete montážní prvek vzpěry tlumiče na hlavě ložiska čepu kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

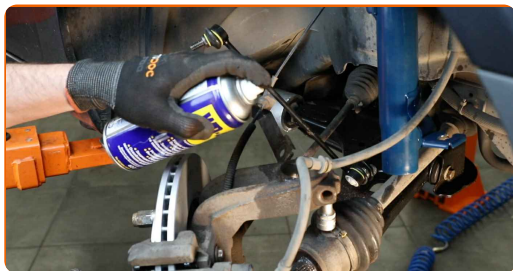


47 Upevněte vzpěry tlumiče k táhlu řízení.

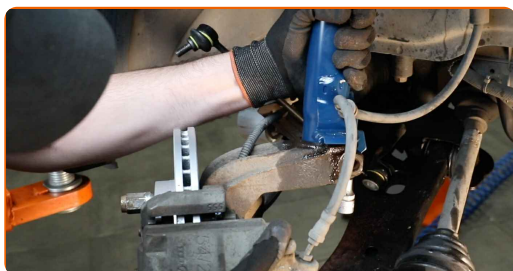

48 Nainstalujte upevňovací šroub.

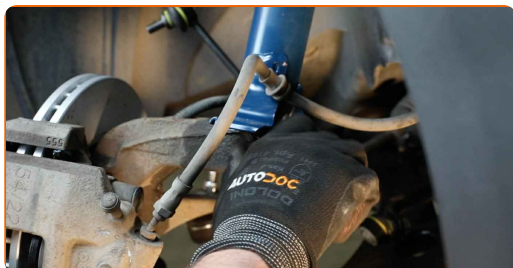


49 Zašroubujte upevňovací prvek, který spojuje tlumič k hlavě ložiska čepu. Použijte nástavec č.15. Použijte ráčnový klíč.

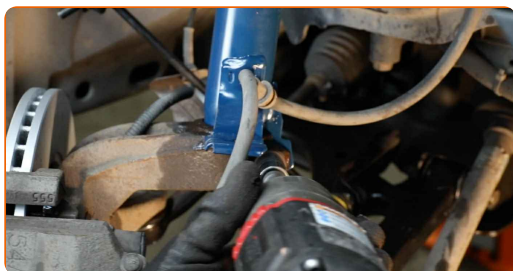


50 Vyčistěte drážky homokinetického kloubu hnacího hřídele. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



51 Nainstalujte hnací hřídel do náboje kola.

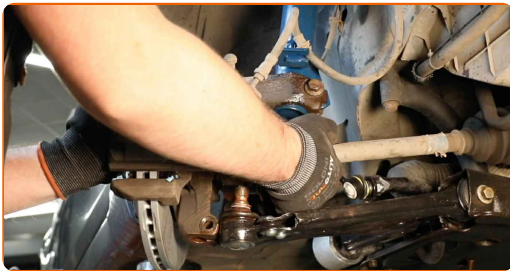


52 Odstraňte podpěru ze spodní strany čepu nápravy.

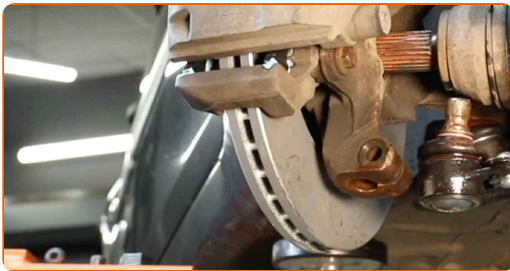


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: pružiny podvozku - Ford Fiesta V JH JD. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.


53 Zapojte spodní rameno k čepu řízení.

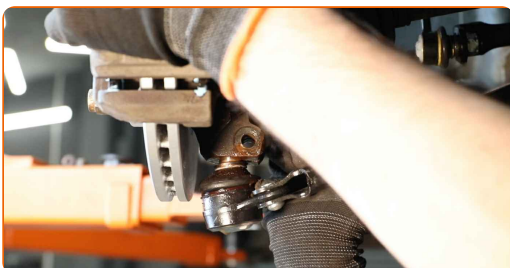


54 Nainstalujte upevňovací šroub.

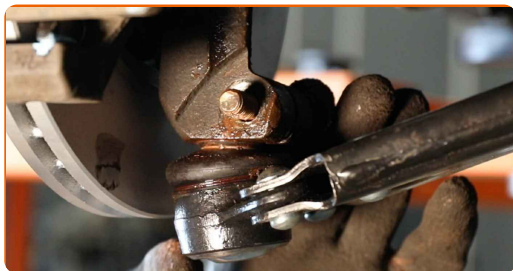


55 Zašroubujte upevňovací prvky kulového čepu. Použijte nástavec č.15. Použijte hvězdicový Torx T 50. Použijte ráčnový klíč.

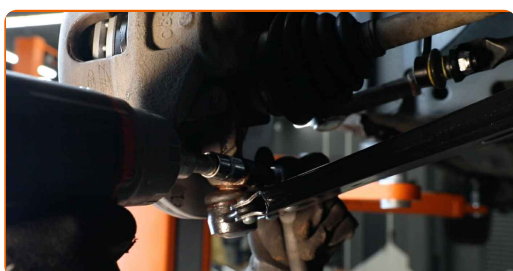


56 Upevněte brzdovou hadičku na vzpěru.

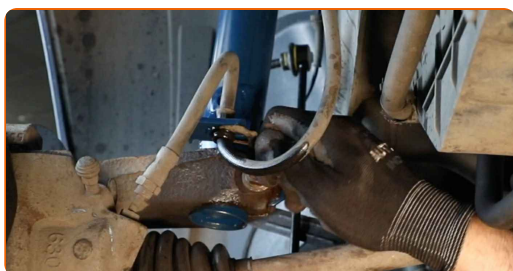

57 Nainstalujte sponu brzdové hadičky. Použijte gumové kladivo.

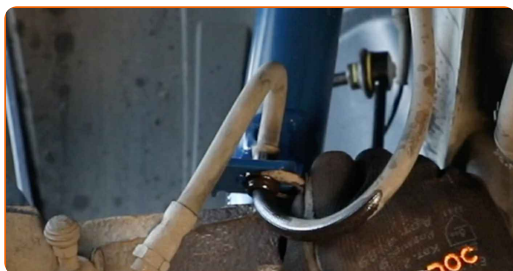


58 Nainstalujte příčné stabilizační rameno.

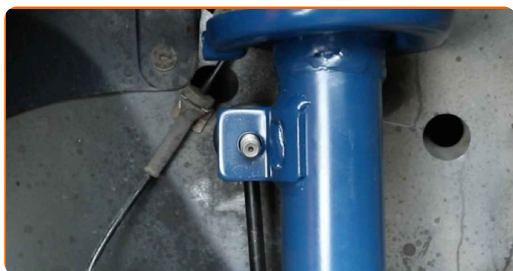

59

Utáhněte upevňovací prvek vzpěry stabilizátoru. Použijte nástavec č.17. Použijte ráčnový klíč.

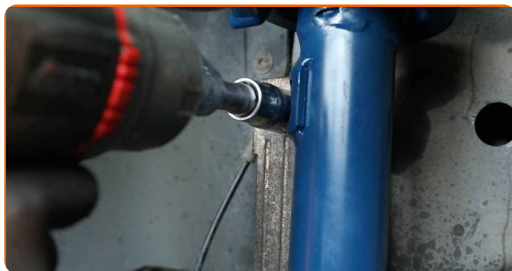

60

Nainstalujte upevňovací matici.



61


Utáhněte matici hnacího hřídele. Použijte nástavec č.32. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 290 Nm.




AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky.

- 62** Utáhněte spodní upevňovací prvky spojující vzpěru tlumiče k hlavě ložiska čepu. Použijte nástavec č.15. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 90 Nm.

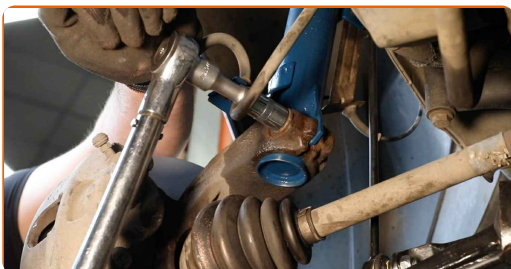


- 63** Utáhněte upevnění kulového čepu. Použijte nástavec č.15. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 48 Nm.

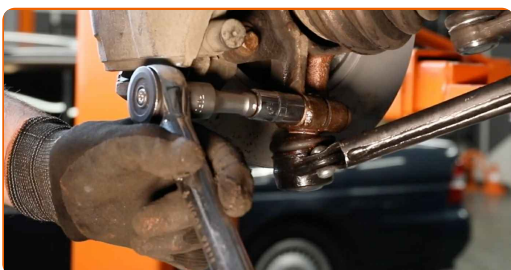

- 64** Utáhněte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a vzpěru tlumiče. Použijte nástavec č.17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 48 Nm.




- 65** Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.

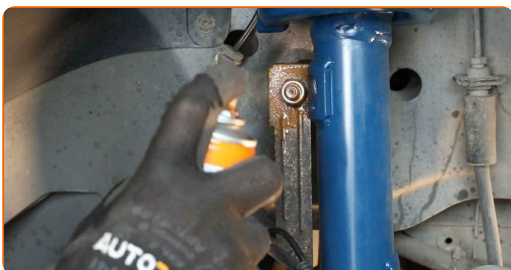

66

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

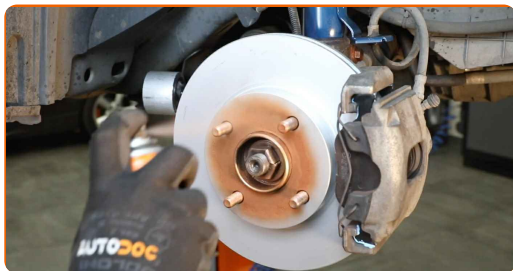

67

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: pružiny podvozku - Ford Fiesta V JH JD. Po aplikování spreje několik minut počkejte.

68

Nainstalujte kolo.

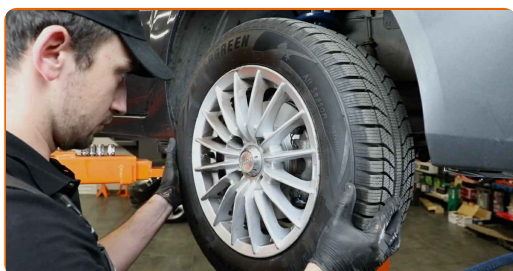

Výměna: pružiny podvozku - Ford Fiesta V JH JD. Tip:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

69

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.




70

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 95 Nm.




71

Odstraňte zvedáky a klíny.

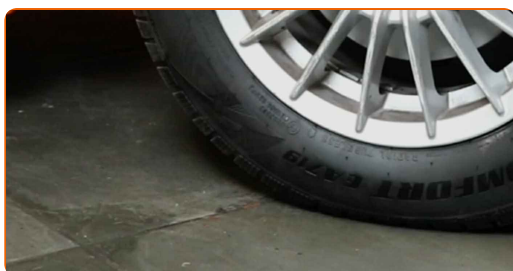

72

Utáhněte vrchní upevnění uložení vzpěry tlumiče. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 30 Nm.

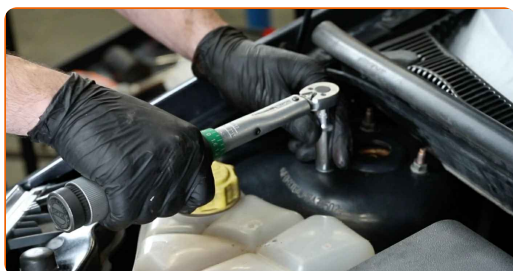

73

Natřete upevnění ložiska vzpěry tlumiče. Použijte měděné mazivo.

74

Odstraňte ochranný kryt blatníku.



75

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 👍[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FORD

PRUŽINY PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FORD FIESTA V JH JD

PRUŽINY PODVOZKU PRO FORD: KOUPIŤ NYNÍ

**PRUŽINY PODVOZKU PRO FORD FIESTA V JH JD: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.