



Jak vyměnit čerpadlo
ostřikovače čelního skla
na autě **FORD Escort**
Mk6 Sedan (GAL, AFL) –
návod na výměnu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

ⓘ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.8 16V, FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.8 Turbo D, FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.4, FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.6 i 16V, FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.8 TD, FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.3, FORD Escort VI Sedan (GAL, AFL) 1.8 D

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD TRANSIT MK-7 karoserie 2.2 TDCi

VÝMĚNA: ČERPADLO OSTŘIKOVAČE - FORD ESCORT
MK6 SEDAN (GAL, AFL). SEZNAM POTŘEBNÝCH
NÁSTROJŮ:



- Drátěný kartáč
- Nylonový kartáč
- Sprej WD-40
- Víceúčelový čisticí sprej
- Sprej na elektroniku
- Keramické mazivo
- Momentový klíč
- Nástavec, 10 mm
- Úderovou rázovou hlavici na matice kol, 21 mm
- Ráčnový klíč
- Otočný kolík
- Montážní páku
- Kleště pro odstranění hadice
- Kryt na blatník
- Klíny pod kola auta

[Koupit nástroje](#)

Výměna: čerpadlo ostříkovače - FORD Escort Mk6 Sedan (GAL, AFL).
AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce provedte při vypnutém zapalování.

VÝMĚNA: ČERPADLO OSTŘIKOVÁČE - FORD ESCORT MK6 SEDAN (GAL, AFL). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku, barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Kola auta zajistěte pomocí klínů.



4 Povolte matice kola. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 21 mm. Použijte otočný kolík.



5 Zvedněte auto.

Upozornění!

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je auto zaparkované na tvrdém a rovném povrchu.
- Nezapomeňte vůz dodatečně zajistit podpěrnými stojany.

6

Odšroubujte matice kol.



Výměna: čerpadlo ostříkovače - FORD Escort Mk6 Sedan (GAL, AFL). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Abyste předešli zranění, při odšroubování matic kolo přidržujte.

7

Odstraňte kolo.




- 8** Vyčistěte upevňovací prvek plastového krytu nádržky ostříkovače čelního skla. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



- 9** Vyšroubuje upevňovací šroub krytu nádržky ostříkovače čelního skla. Použijte nástavec o průměru 10 mm. Použijte ráčnový klíč.



- 10** Odstraňte upevňovací šrouby.

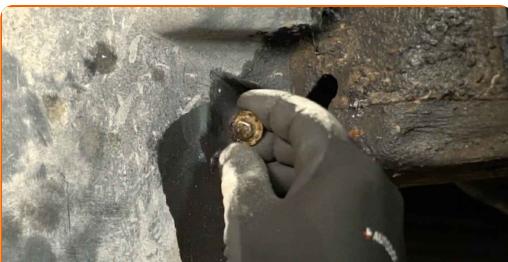

- 11** Odstraňte kryt nádržky ostříkovače čelního skla.



12

Vyčistěte čerpadlo ostříkovače čelního skla. Použijte nylonový kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.



13

Odpojte konektor od čerpadla ostříkovače čelního skla. Použijte montážní páku.



14

Pod čerpadlo ostříkovače čelního skla umístěte nádobu.



15

Odpojte hadici ostříkovače čelního skla. Použijte kleště pro odstranění hadice.



16

Odstraňte čerpadlo ostříkovače čelního skla. Použijte kleště pro odstranění hadice.



17

Odstraňte těsnění čerpadla ostříkovače. Použijte montážní páku.



18

Vyčistěte montážní místo čerpadla ostříkovače čelního skla. Použijte víceúčelový čistící sprej.



19

Namontujte nové těsnění čerpadla ostříkovače.



20

Namontujte nové čerpadlo ostříkovače čelního skla.



21

Připojte hadici ostříkovače čelního skla.



22

Ošetřete konektor čerpadla ostříkovače čelního skla. Použijte sprej na elektroniku.



23

Připojte konektor čerpadla ostříkovače čelního skla.



24

Namontujte kryt nádržky ostříkovače čelního skla.



25

Namontujte upevňovací šroub.



26

Zašroubujte upevňovací šroub krytu nádržky ostříkovače čelního skla. Použijte nástavec o průměru 10 mm. Použijte ráčnový klíč.



27

Vyčistěte montážní místo ráfku kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.



28

Natřete povrch náboje kola, který se dotýká ráfku kola. Používejte keramické mazivo.



29

Namontujte kolo.



Výměna: čerpadlo ostřikovače - FORD Escort Mk6 Sedan (GAL, AFL).
Profesionálové doporučují:

- Abyste předešli zranění, při našroubování upevňovacích matic kolo přidržujte.

30

Našroubujte matice kol. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 21 mm. Použijte ráčnový klíč.

**31**

Spusťte vůz a utáhněte matice kol v křížovém pořadí. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 21 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 200 N·m.

**32**

Odstraňte zvedák, podpěrné stojany a klíny pod kola.

**33**

Do nádržky ostříkovačů nalijte novou kapalinu do ostříkovačů.

**34**

Odstraňte kryt na blatník.

35

Zavřete kapotu.

36

Zkontrolujte, zda nová součástka funguje.

VÝBORNĚ! [ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŘTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

ČERPADLO OSTŘIKOVAČE: ŠIROKÝ VÝBĚR

(i) VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatuje si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2024 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.