



Jak vyměnit EGR ventil
na **FORD FUSION (JU_)** –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle


Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

VÝMĚNA: EGR VENTILU - FORD FUSION (JU_).
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

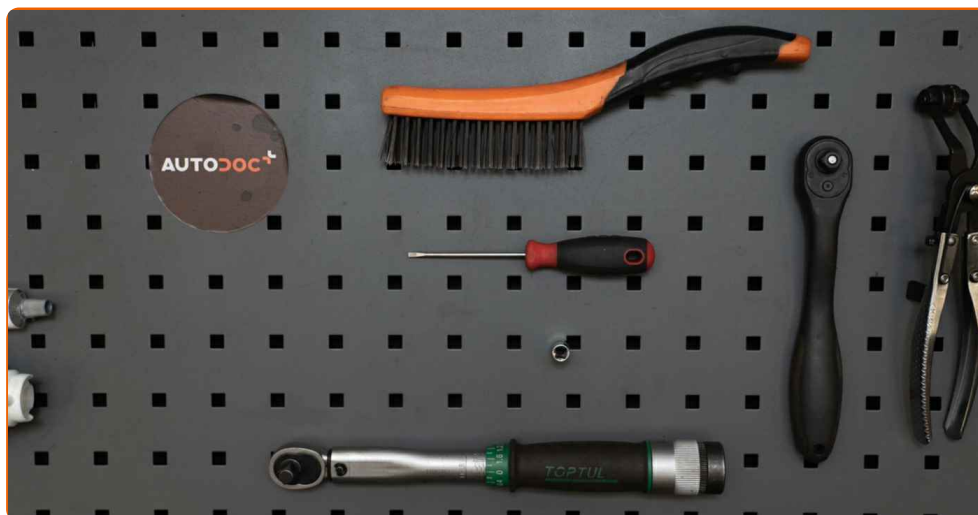

- Univerzální čisticí sprej
- Sprej na elektroniku
- Tmel
- Momentový klíč
- Nástavec č. 8
- Račnový klíč
- Hadicové kleště Clic-R
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: EGR ventilu - FORD FUSION (JU_). AUTODOC doporučuje:

- Vymažte chybový kód z elektronické řídicí jednotky po výměně EGR ventilu.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: EGR VENTILU - FORD FUSION (JU_). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odstraňte kryt motoru.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: EGR ventilu - FORD FUSION (JU_). Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.


4 Vyčistěte EGR ventil. Použijte víceúčelový čisticí sprej.




5 Odpojte konektor EGR ventilu.

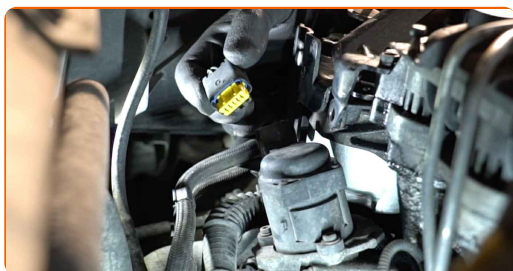

6 Odstraňte svorku hadičky EGR ventilu. Použijte hadicové kleště Clic-R.

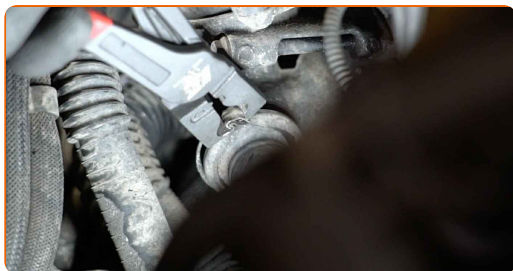

7 Odpojte hadičku EGR ventilu.

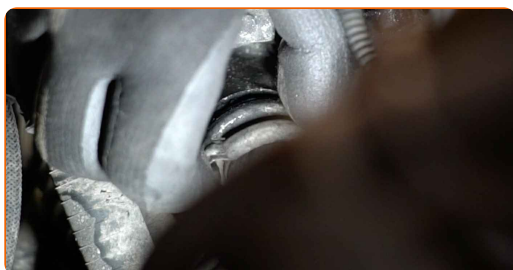

8

Odšroubujte upevňovací prvky EGR ventilu. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.



9

Odstraňte EGR ventil.



10

Vyčistěte montážní pozici EGR ventilu. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



11


Natřete upevňovací prvky EGR ventilu. Použijte těsnící materiál.




12 Nainstalujte nový EGR ventil.




13 Utáhněte upevňovací prvky EGR ventilu. Použijte nástavec č.8. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 9 Nm.

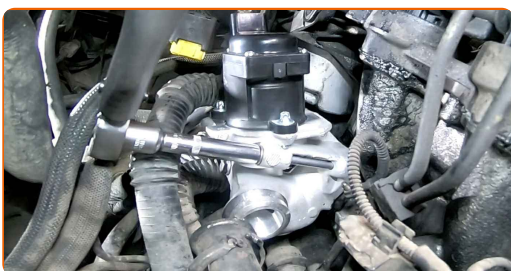


14 Připojte hadičku EGR ventilu.

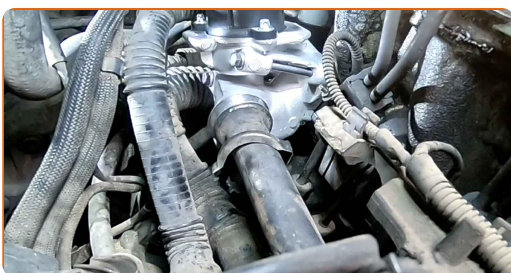


15 Nainstalujte svorku hadičky EGR ventilu. Použijte hadicové kleště Clic-R.

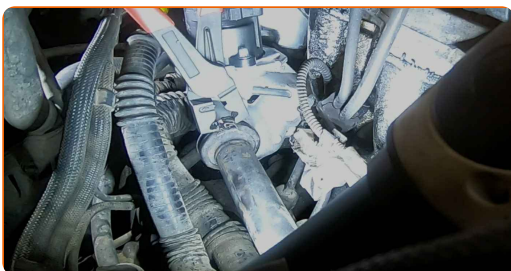


16 Natřete konektor EGR ventilu. Použijte dielektrické mazivo.

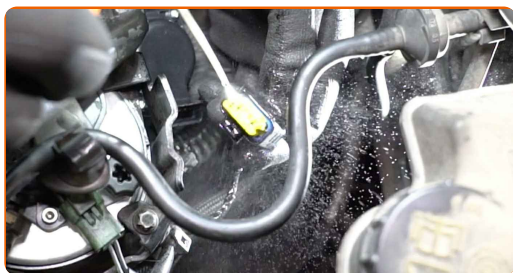

17 Zapojte konektor EGR ventilu.

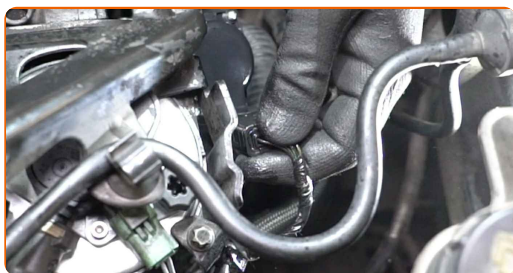

18 Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.

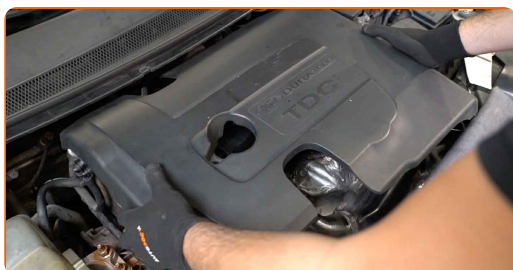

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: EGR ventilu - FORD FUSION (JU_). Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.
- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.

19 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

20

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

EGR VENTIL: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.