




Jak vyměnit zadní
tlumiče pérování na
FORD FUSION (JU_) –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

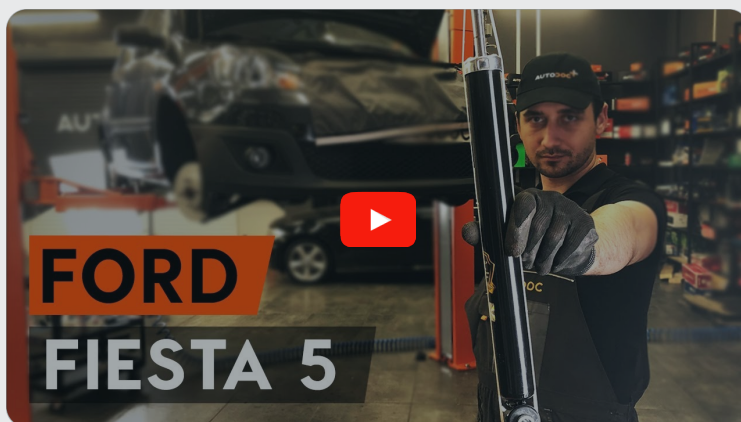

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
FORD FUSION (JU_) 1.4 LPG

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

VÝMĚNA: TLUMIČE PÉROVÁNÍ - FORD FUSION (JU_).
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Kombinační klíč č.13
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 15
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Rozpěrný nástavec na demontáž tlumičů č. DD6
- Nástroj na odstranění spony
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje

Výměna: tlumiče pérování - FORD FUSION (JU_). Tip od AUTODOC:

- Oba tlumiče zadního odpružení je třeba vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levý a pravý tlumič zadního odpružení.
- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: TLUMIČE PÉROVÁNÍ - FORD FUSION (JU_). POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.



2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

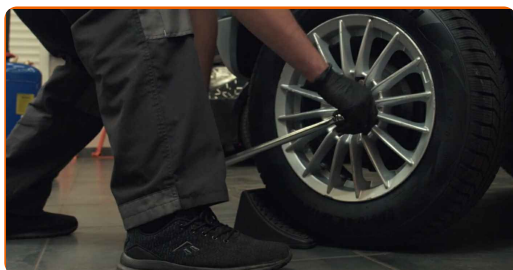

3

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

4

Odšroubujte šrouby kol.



AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. FORD FUSION (JU_)


5

Odstraňte kolo.




6

Odšroubujte a odstraňte upevňovací prvky krytu oblouku kola. Použijte nástroj na odstranění spony.

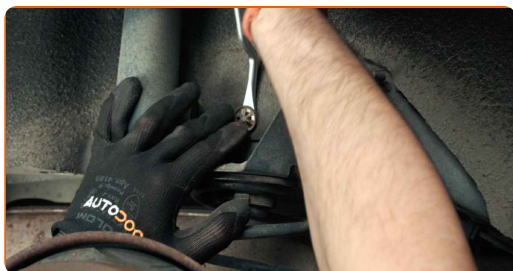


7

Součástku dejte stranou.

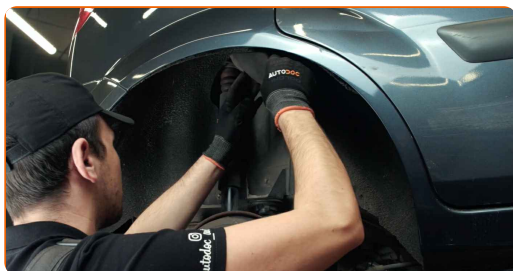


8

Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

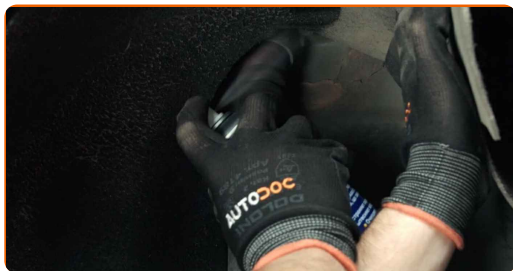


9

Podpřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

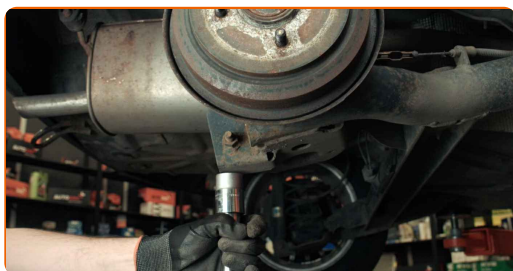


10

Odšroubujte vrchní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

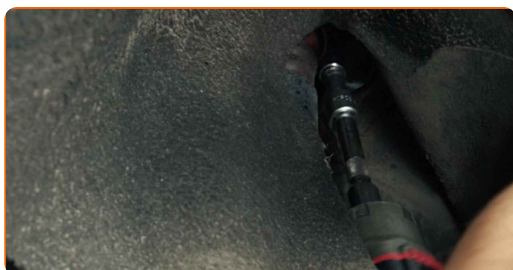

11

Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

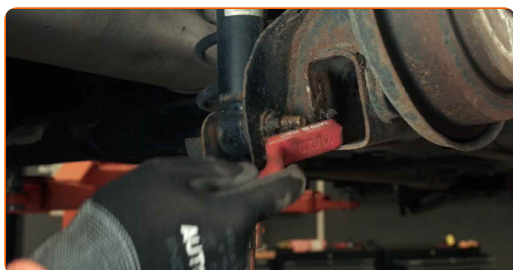

12

Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.15. Použijte ráčnový klíč.



13

Odstraňte upevnění zpod nosíku zadní nápravy.




Výměna: tlumiče pérování - FORD FUSION (JU_). AUTODOC doporučuje:

- Zvedák s hydraulickými převody pomalu, hladce a bez trhání dejte dolů, aby se nepoškodily sestavy a mechanismy.


14

Odstraňte tlumič.

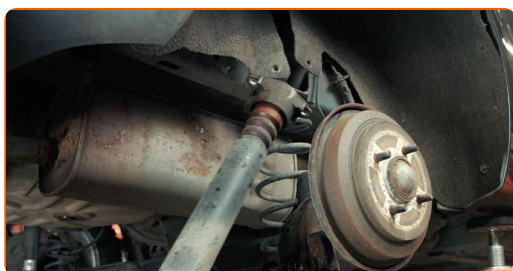


15

Vyčistěte upevňovací prvek tyčky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

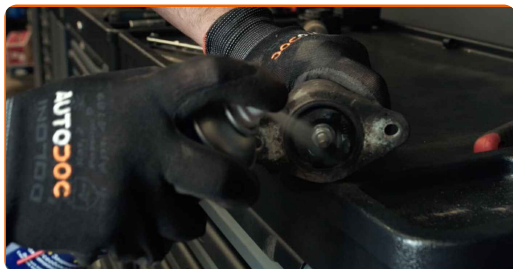


16

Odstraňte upevnění tyče pístu tlumiče. Použijte kombinační klíč č.13. Použijte rozpěrný nástavec na demontáž tlumičů č.DD6.

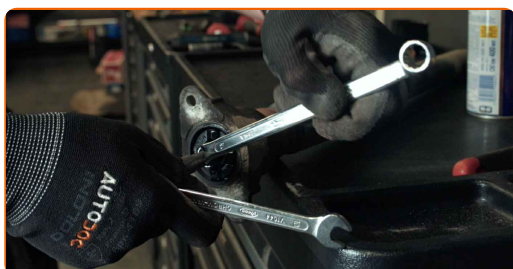

17

Odstraňte uložení tlumiče, návlek a tlumící doraz.

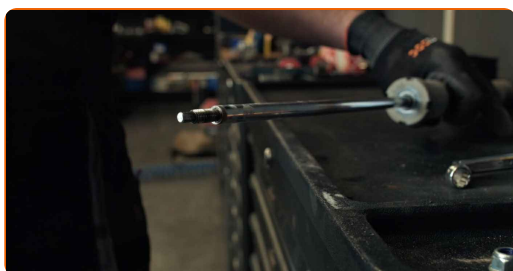


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: tlumiče pérování - FORD FUSION (JU_). Pečlivě zkontrolujte uložení tlumiče, manžetu a doraz tlumiče. Podle potřeby je vyměňte.
- Před instalací ručně stlačte nový tlumič alespoň 3-5 krát.


18 Nainstalujte uložení, návlek a tlumící doraz na nový tlumič.




19 Utáhněte matici tyče tlumiče. Použijte kombinační klíč č.13. Použijte rozpěrný nástavec na demontáž tlumičů č.DD6. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

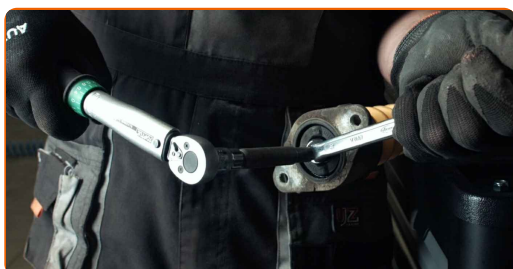

20 Vyčistěte montážní místa tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

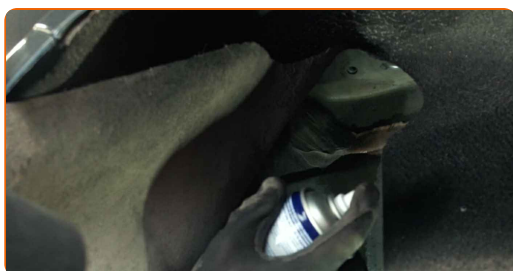

21 Umístěte tlumič do oblouku kola a zajistěte jej.

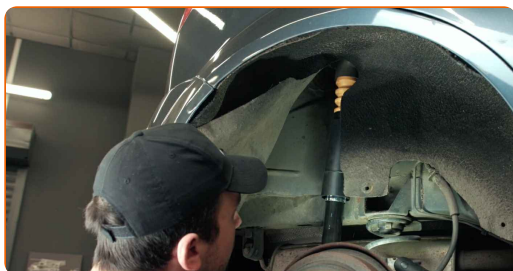

AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte tlumič. FORD FUSION (JU_)


22

Utáhněte vrchní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.10. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.




23

Nainstalujte kryt oblouku kola do své montážní pozice.

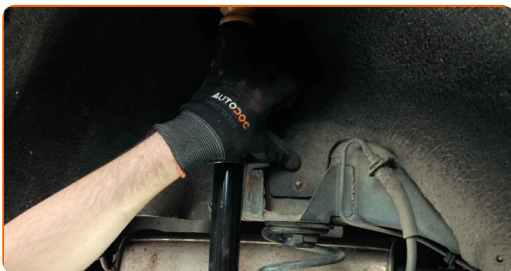


24

Nainstalujte a utáhněte upevňovací prvky krytu oblouku kola.

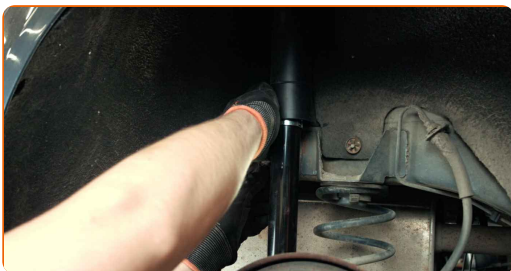


25


Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

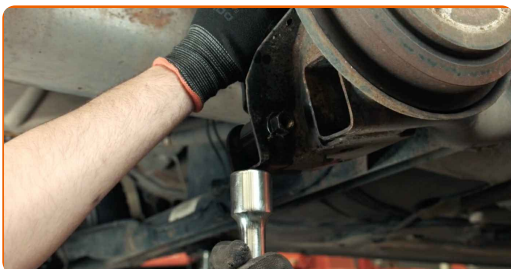


26 Zašroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.15. Použijte ráčnový klíč.

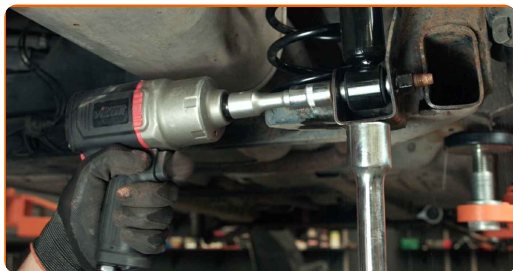

27 Zvedněte hydraulický převodový zvedák o 10-15 cm.

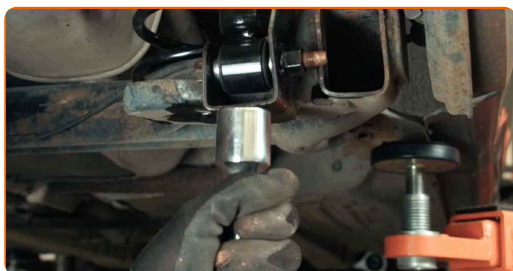

28 Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.15. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 115 Nm.

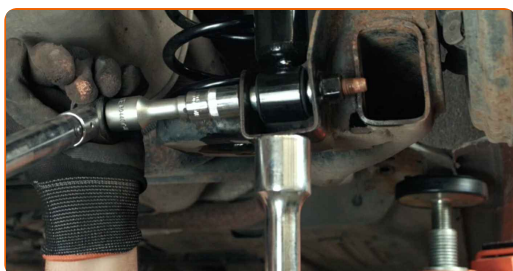


29 Odstraňte upevnění zpod nosíku zadní nápravy.




Výměna: tlumiče pérování - FORD FUSION (JU_). Tip:

- Zvedák s hydraulickými převody pomalu, hladce a bez trhání dejte dolů, aby se nepoškodily sestavy a mechanismy.

30 Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.

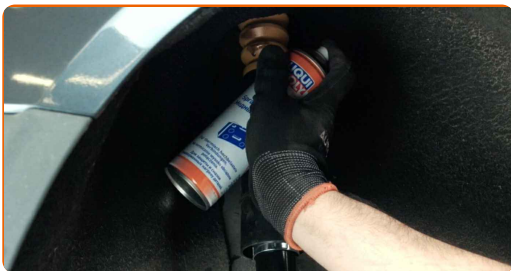

31 Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.

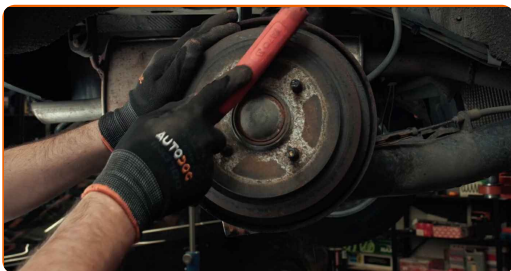

32 Natřete povrch v místě kontaktu ráfku kola s bubnovou brzdou. Použijte měděné mazivo.



33 Nainstalujte kolo.




AUTODOC doporučuje:

- **Upozornění!** Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. FORD FUSION (JU_)

34

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

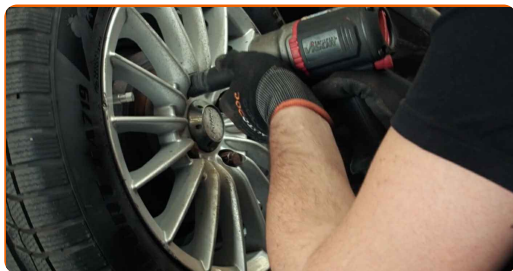


35

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 95 Nm.



36

Odstraňte zvedáky a klíny.

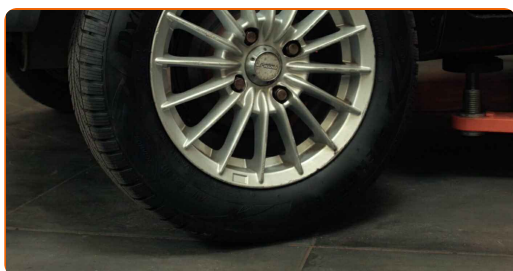

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

TLUMIČE PÉROVÁNÍ: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.