




Jak vyměnit termostat
motoru na autě **FORD**
Transit Mk6 Valník /
Podvozek (V347, V348) –
návod na výměnu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

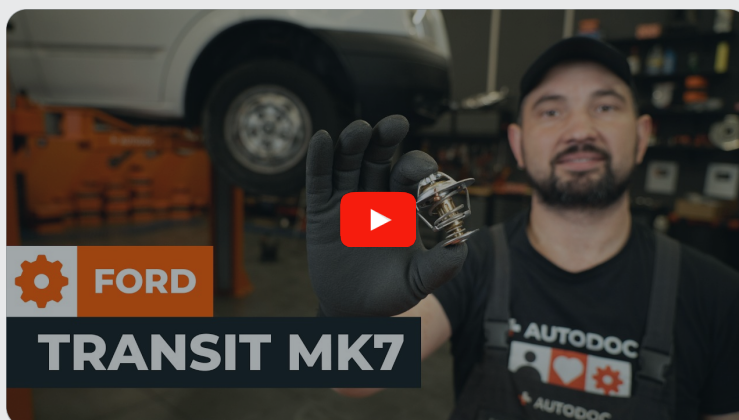

Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

❗ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD Transit Mk6 Valník / Podvozek (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozek (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozek (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozek (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozek (V347, V348, FM, FN, FF) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozek (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi 4x4

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD Transit Mk6 Karoserie (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

VÝMĚNA: TERMOSTATU - FORD TRANSIT MK6 VALNÍK / PODVOZEK (V347, V348). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Víceúčelový čisticí sprej
- Hvězdicový nástavec Torx T25
- Hvězdicový nástavec Torx T30
- Ráčnový klíč
- Prodloužení nástavce univerzálního kloubu
- Ploché šroubovák
- Nálevka
- Kleště na hadicové svorky
- Nádobka na vypouštění kapaliny
- Papírové utěrky
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: termostatu - FORD Transit Mk6 Valník / Podvozek (V347, V348).
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Všechny práce provádějte při vychladlém motoru a vypnutém zapalování.

VÝMĚNA: TERMOSTATU - FORD TRANSIT MK6 VALNÍK / PODVOZEK (V347, V348). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku, barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odšroubujte uzávěr nádržky chladicí kapaliny.



4 Zvedněte vozidlo pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

5 Připravte si nádobu na vypouštění kapaliny.



6

Odšroubujte vypouštěcí zátku chladicí kapaliny. Použijte plochý šroubovák.



7

Vypusťte chladicí kapalinu.




Výměna: termostatu - FORD Transit Mk6 Valník / Podvozek (V347, V348).
AUTODOC doporučuje:

- Počkejte, dokud chladicí kapalina zcela nevyteče z vypouštěcího otvoru.


8

Zašroubujte vypouštěcí zátku chladicí kapaliny. Použijte plochý šroubovák.

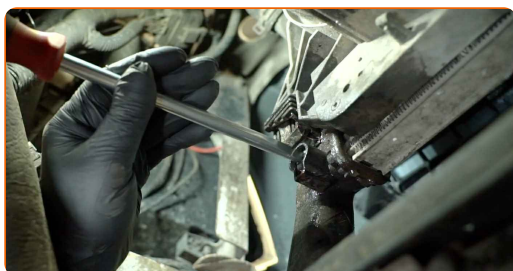

9

Povolte svorku hadice chladicí kapaliny. Použijte kleště na hadicové svorky.

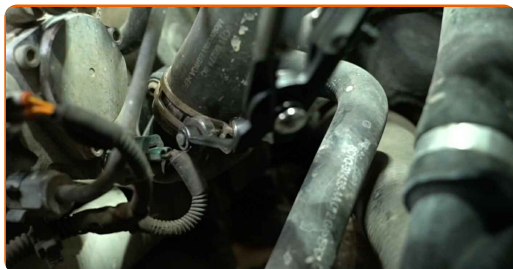


10

Odpojte hadici chladicí kapaliny a ucpěte ji papírovou utěrkou.




11

Vyčistěte upevňovací prvky krytu pouzdra termostatu. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.

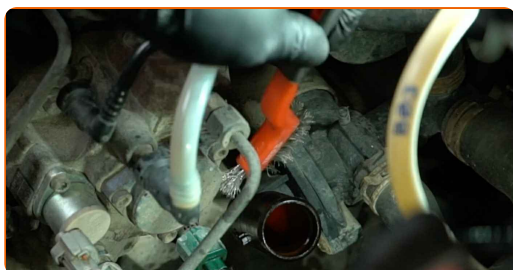


12

Odšroubujte upevňovací prvky krytu pouzdra termostatu. Použijte hvězdicový nástavec Torx T25. Použijte prodloužení nástavce univerzálního kloubu. Použijte ráčnový klíč.

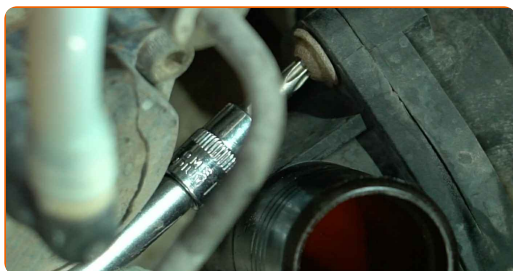


13 Odstraňte upevňovací šrouby.

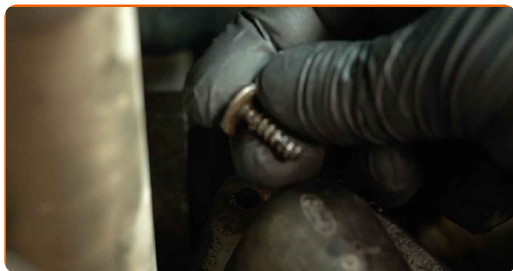

14 Odstraňte kryt pouzdra termostatu.



15 Vyjměte termostat.

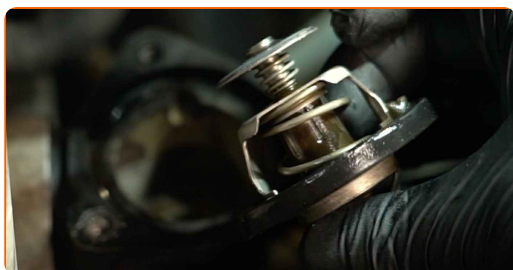

16 Vyčistěte montážní místo krytu pouzdra termostatu. Použijte víceúčelový čisticí sprej.




17 Namontujte nový termostat.




- 18 Namontujte kryt pouzdra termostatu.




- 19 Namontujte upevňovací šrouby.

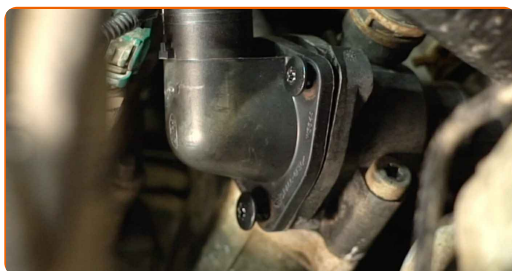

- 20 Utáhněte upevňovací prvky krytu pouzdra termostatu. Použijte hvězdicový nástavec Torx T30. Použijte prodloužení nástavce univerzálního kloubu. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 10 N·m.

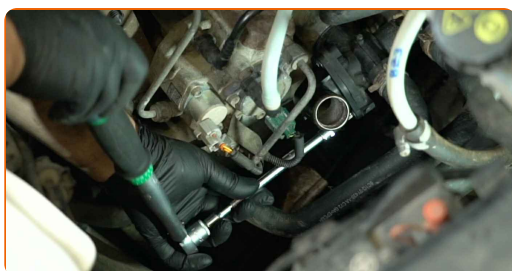


- 21 Vyjměte ručník z hadice chladicí kapaliny a znovu ji připevněte. Použijte kleště na hadicové svorky.

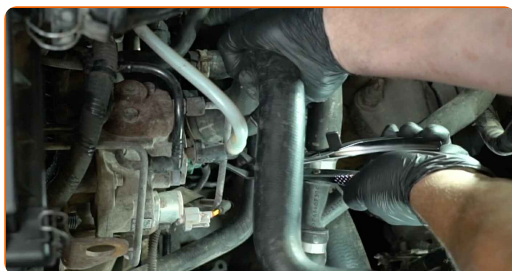

22

Odstraňte uzávěr nádržky chladicí kapaliny.

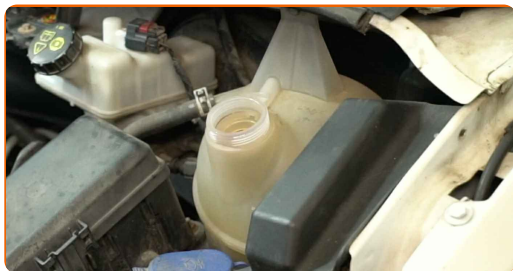


23

Vložte nálevku.



24

Chladicí kapalinu nalijte do nádrže.

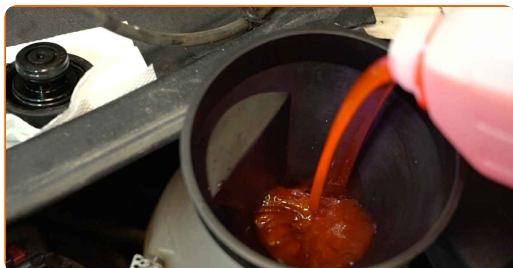

Upozornění!

- Používejte výhradně chladicí kapalinu doporučenou výrobcem.
- Hladina chladicí kapaliny by měla být na značce MAX na nádržce.
- Počkejte, dokud ze systému nevyjde vzduch.

25

Nasadte zpět uzávěr nádržky chladicí kapaliny a utáhněte jej.



26

Motor nechte na několik minut běžet. Tímto krokem se odstraní zbytkový vzduch z chladicího systému a zároveň se zkontroluje, zda komponenty fungují správně a zda nedochází k únikům.

27

Vypněte motor a nechte jej vychladnout.

28

Doplňte chladicí kapalinu na značku MAX, přičemž ji nepřekročte.

29

Odstraňte kryt na blatník.

30

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

TERMOSTAT: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2024 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.