



Jak vyměnit termostat na  
**VW Golf 4** – návod k  
výměně

## VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Bora Sedan (1J2) 1.6, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6, VW Bora Variant (1J6) 1.6

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: TERMOSTATU - VW GOLF 4. SEZNAM  
POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Univerzální čistící sprej
- Tmel
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č. 10
- Nástavec č. 7
- Nástavec č. 13
- Hvězdicový nástavec Torx T25
- HEX nástavec č. H5
- HEX nástavec č. H6
- Račnový klíč
- Kleště na clic-R hadicové spony
- Škrabka na tmel
- Trychtýř
- Nádržka na kapalinu
- Páčidlo
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: termostatu - VW Golf 4. AUTODOC doporučuje:


- Stav chladicí kapaliny zkontrolujte při každé výměně termostatu. V případě potřeby chladicí kapalinu vyměňte.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - VW Golf 4 – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1 Otevřete kapotu.




2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

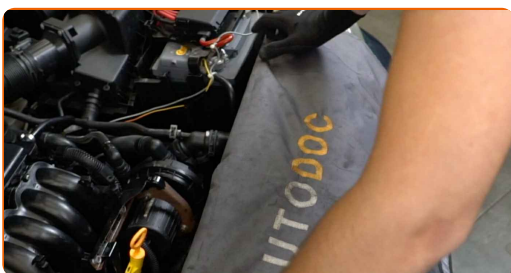


3 Odpojte hadičky sekundárního vzduchového čerpadla.

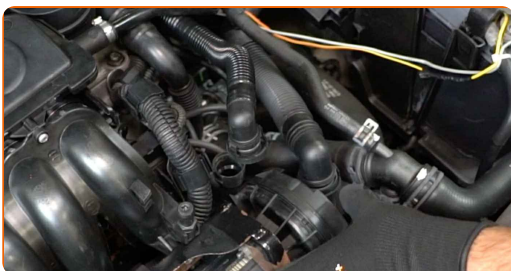


- 4 Překryjte kanálky sekundárního vzduchového čerpadla látkou z mikrovlákna, aby se dovnitř nedostal prach a špína.

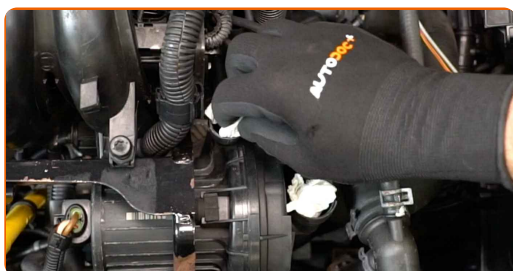


- 5 Odpojte konektor sekundárního vzduchového čerpadla.

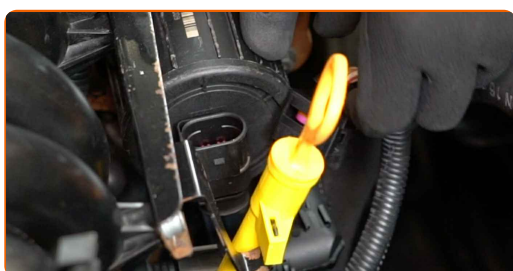


- 6 Odšroubujte upevňovací prvky spojující sekundární vzduchové čerpadlo k jeho držáku. Použijte kombinační klíč č.10.

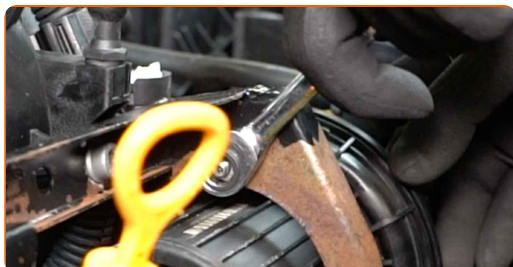


- 7 Odstraňte sekundární vzduchové čerpadlo.

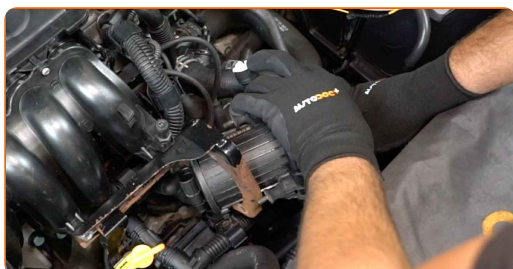


- 8** Odšroubujte upevňovací prvek držáku sekundárního vzduchového čerpadla. Použijte imbusový klíč č. H6. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.

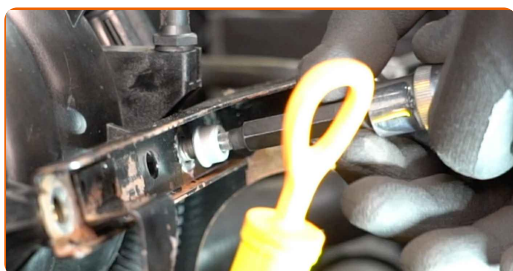

- 9** Odstraňte držák sekundárního vzduchového čerpadla.

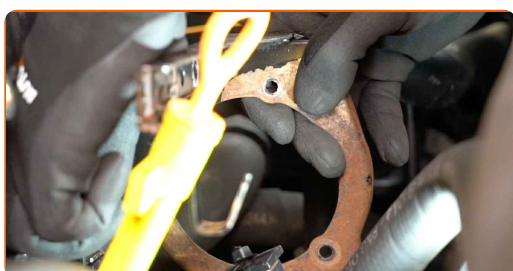


- 10** Odšroubujte uzávěr nádržky chladicí kapaliny.

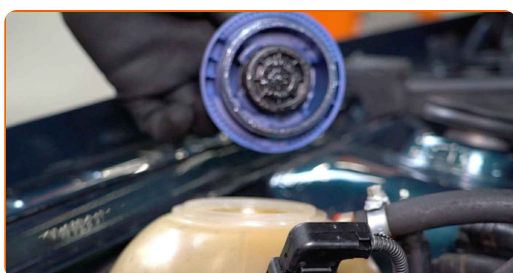

- 11** Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.



- 12** Odstraňte upevnění spodního krytu olejové vany. Použijte hvězdicový Torx T 25. Použijte ráčnový klíč.

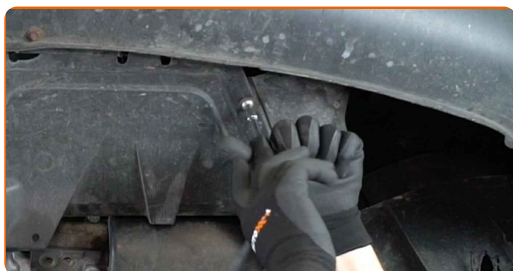


**13** Odstraňte kryt olejové vany.




**14** Připravte si nádobu na kapaliny.



**15** Otevřete výpustný kohoutek chladicí kapaliny.

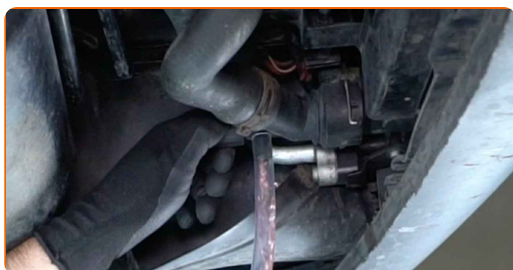

**16** Vypusťte chladicí kapalinu z motoru.

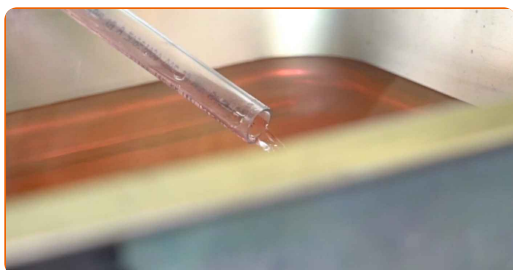


Výměna: termostatu - VW Golf 4. Tip od AUTODOC:

- Pozor! Chladicí kapalina může být velmi horká.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.
- Počkejte, dokud chladicí kapalina zcela nevyteče z výpustného otvoru.


17

Zavřete výpustný kohoutek chladicí kapaliny.

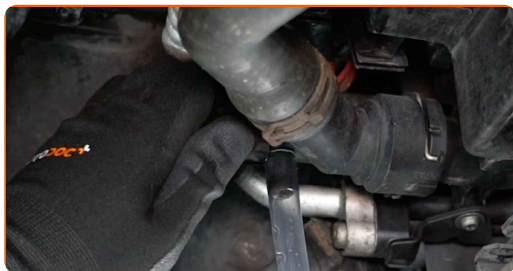


18

Znovu namontujte spodní kryt olejové vany.

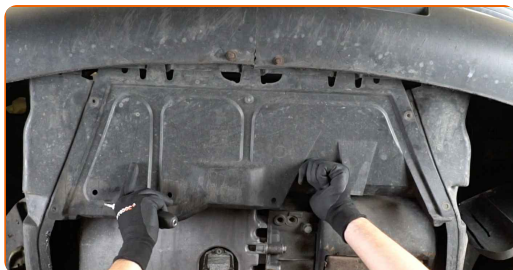

19

Utáhněte upevnění spodního krytu olejové vany. Použijte hvězdicový Torx T 25. Použijte ráčnový klíč.

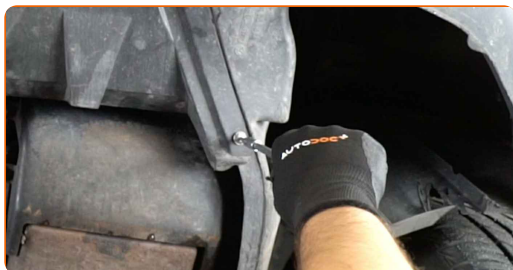





**20** Dejte auto na zem.




**21** Připravte si nádobu na kapaliny.

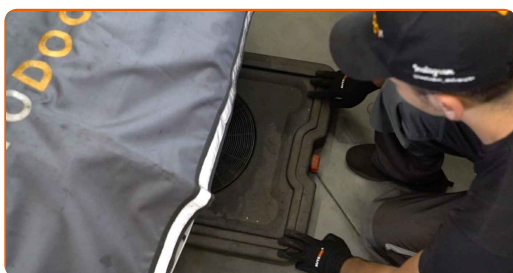


**22** Odpojte konektor snímače teploty chladicí kapaliny.

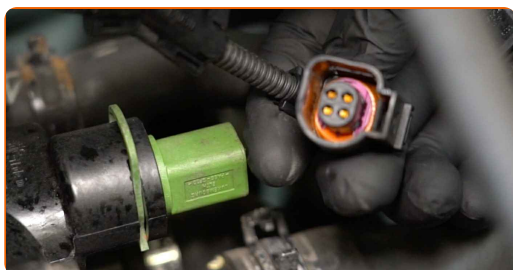

**23** Odpojte svorky hadiček chladicí kapaliny. Použijte hadicové kleště Clic-R.

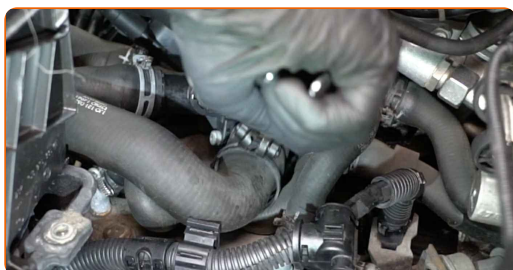

**24** Odpojte hadičky chladicí kapaliny od krytu termostatu.

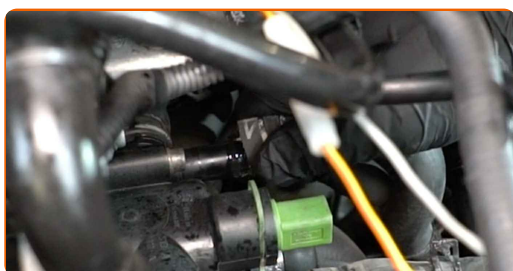

25

Uvolněte svorku hadičky chladicí kapaliny. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.




26

Odpojte svorky hadiček chladicí kapaliny. Použijte hadicové kleště Clic-R.



27

Odpojte hadičky chladicí kapaliny od krytu termostatu. Použijte páčidlo.

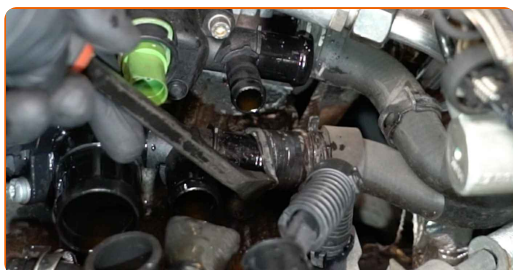


### Výměna: termostatu - VW Golf 4. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pozor! Z potrubí pro chladicí kapalinu a z krytu termostatu může vytékat chladivo.


28

Odšroubujte upevňovací prvky krytu termostatu. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.

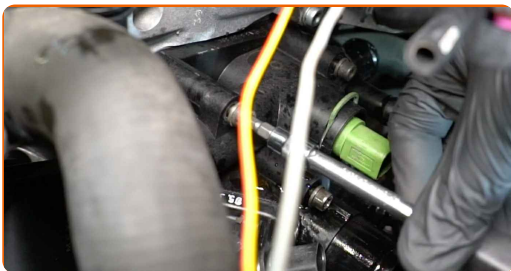

29

Odstraňte kryt termostatu.

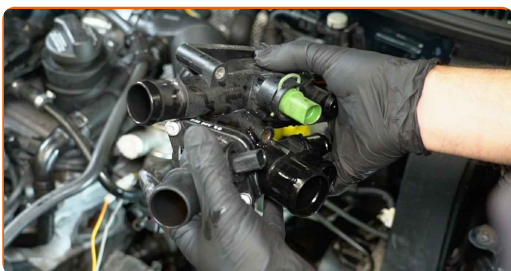


### AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: termostatu - VW Golf 4.** Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.
- **Pozor!** Z potrubí pro chladicí kapalinu a z krytu termostatu může vytékat chladivo.


30

Vyčistěte montážní pozici krytu termostatu. Použijte škrabku na tmel. Použijte víceúčelový čistící sprej.

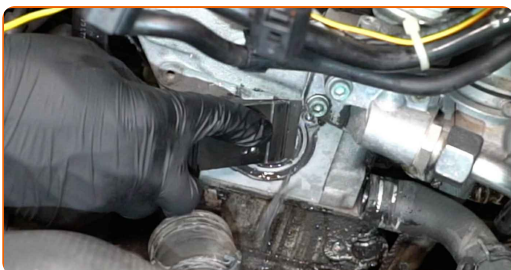


31

Natřete montážní pozici krytu termostatu. Použijte těsnící materiál.

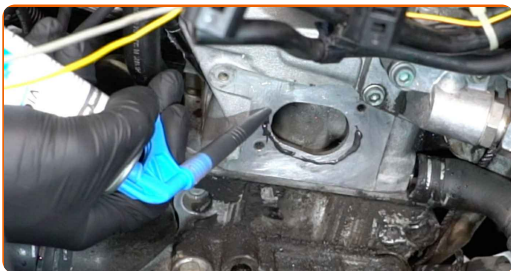

32

Nainstalujte nový kryt termostatu.

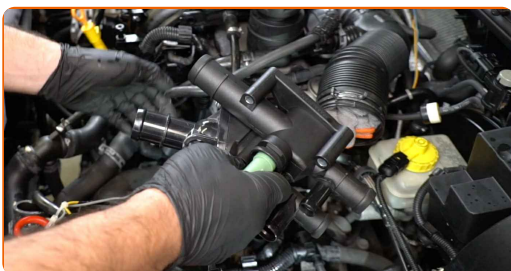

### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: termostatu - VW Golf 4. Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.

33

Utáhněte upevňovací prvky krytu termostatu. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 8 Nm.



**34** Připojte hadičku chladicí kapaliny.




**35** Zajistěte svorku hadičky chladicí kapaliny. Použijte hadicové kleště Clic-R.




**36** Připojte hadičku chladicí kapaliny.



**37** Zajistěte svorku hadičky chladicí kapaliny. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

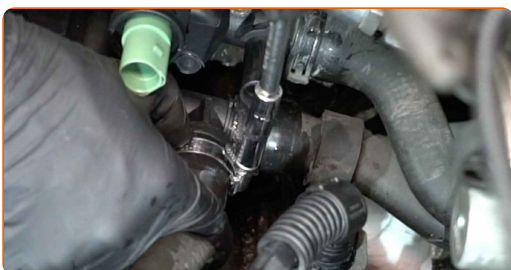


**38** Zapojte hadičky chladicí kapaliny ke krytu termostatu.

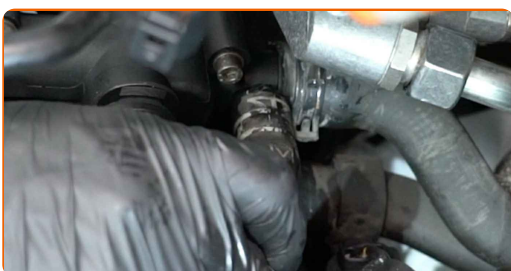

39

Připevněte svorky hadiček chladicí kapaliny. Použijte hadicové kleště Clic-R.

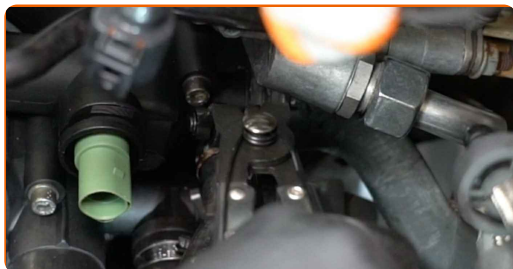


40

Zapojte konektor snímače teploty chladicí kapaliny.




41

Nainstalujte držák sekundárního vzduchového čerpadla.

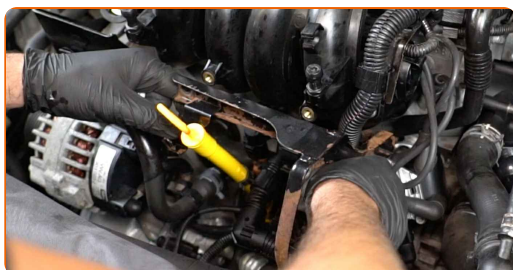


42

Utáhněte upevňovací prvek držáku sekundárního vzduchového čerpadla. Použijte imbusový klíč č. H6. Použijte nástavec č. 13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 9 Nm.

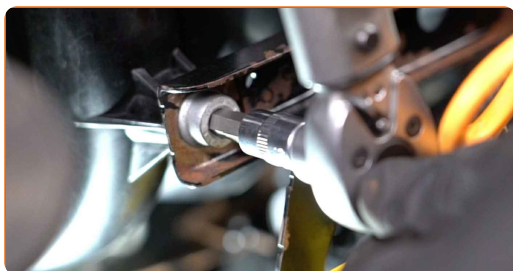


43


Nainstalujte sekundární vzduchové čerpadlo.

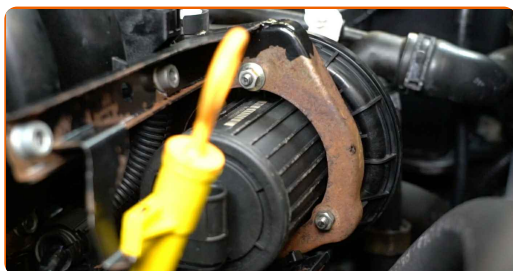


- 44** Zašroubujte upevňovací prvky spojující sekundární vzduchové čerpadlo k jeho držáku. Použijte kombinační klíč č.10.

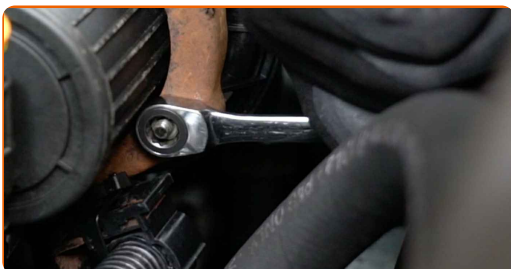

- 45** Připojte konektor sekundárního vzduchového čerpadla.

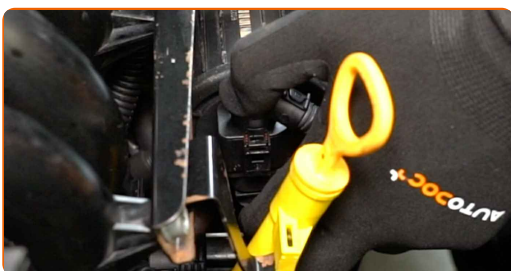


- 46** Odstraňte látku z mikrovlákna z kanálků sekundárního vzduchového čerpadla.

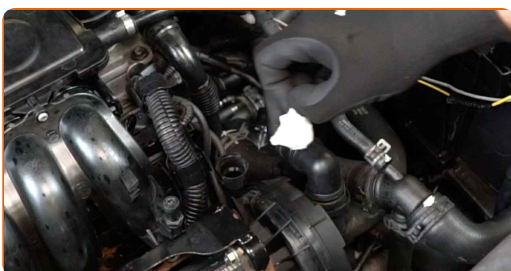

- 47** Připojte hadičky sekundárního vzduchového čerpadla.




- 48** Odstraňte uzávěr nádržky na chladicí kapalinu.

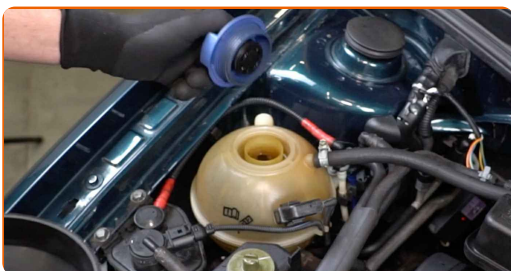

**49** Vložte trychtýř.




**50** Chladicí kapalinu nalijte do nádržky na chladicí kapalinu.

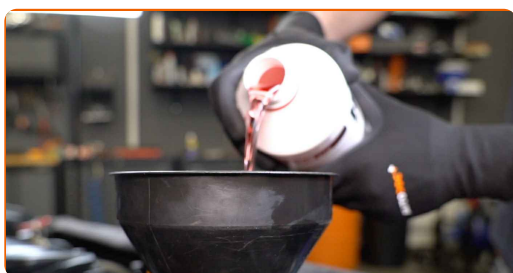

### Výměna: termostatu - VW Golf 4. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Používejte pouze chladicí kapalinu, kterou doporučuje výrobce.
- Hladina chladicí kapaliny by měla být na značce MAX.
- Počkejte, dokud ze systému nevyjde vzduch.


**51** Motor nechte několik minut běžet. Je třeba to udělat, abyste odstranili zbytkový vzduch ze systému chlazení, a zkontrolovali, zda prvky systému pracují správně.

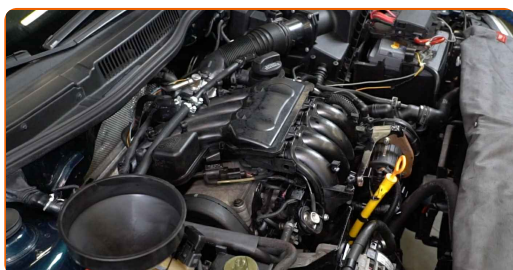

**52** Vypněte motor.



**53** Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. Pokud to bude nutné, doplňte ji do požadované hladiny.

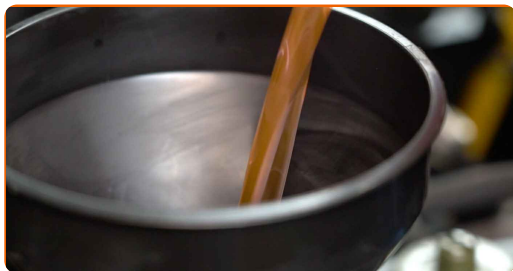


**54** Nainstalujte uzávěr nádržky chladicí kapaliny.

**55** Zašroubujte uzávěr nádržky chladicí kapaliny.



**56** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

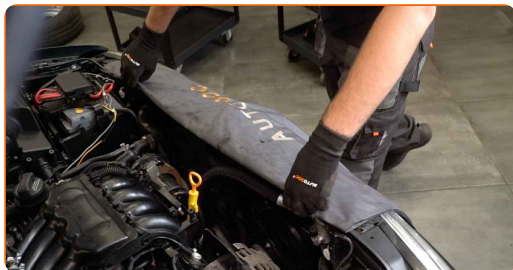

**57** Zavřete kapotu.



**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW**

**TERMOSTAT: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW GOLF 4**

**TERMOSTAT PRO VW: KOUPIŤ NYNÍ**

**TERMOSTAT PRO VW GOLF 4: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.