


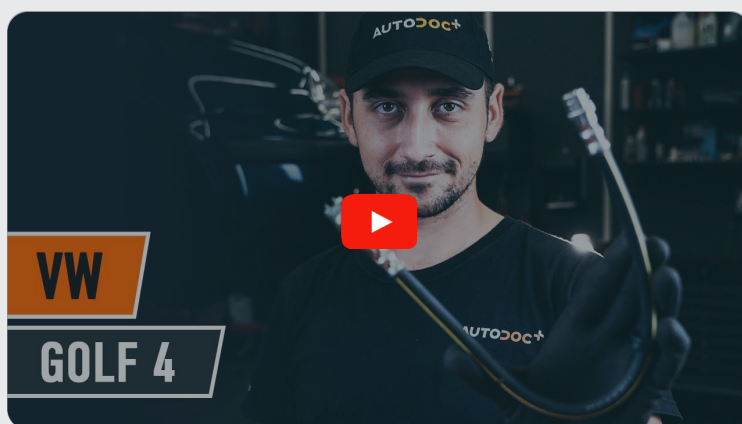

Jak vyměnit přední
brzdové hadičky na **VW**
Golf 4 – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 SDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 T, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.9 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 1.6, VW Bora Sedan (1J2) 2.0, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 1.8, VW Bora Sedan (1J2) 1.4 16V, (+ 43)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: BRZDOVE HADICE - VW GOLF 4. NÁSTROJE,
KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.10
- Kombinační klíč č.11
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 11
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Spona brzdové hadice
- Set na odvzdušnění brzd
- Nádržka na kapalinu
- Kladivo
- Páčidlo
- Kryt na blatník
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: brzdové hadice - VW Golf 4. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Proces výměny je stejný pro levou a pravou brzdovou hadičku na stejné nápravě.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: BRZDOVÉ HADICE - VW GOLF 4. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1

Otevřete kapotu.

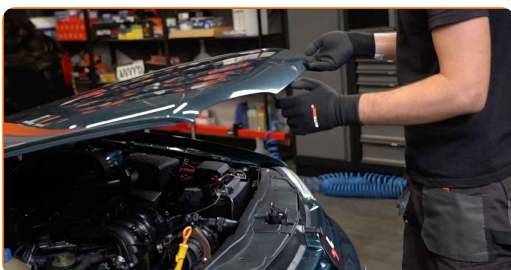


2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

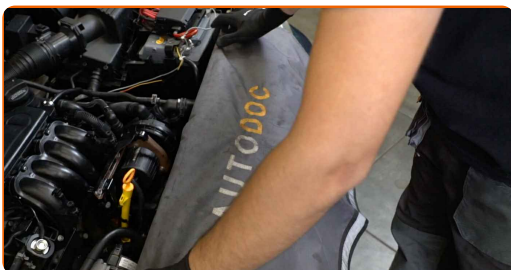

3 Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

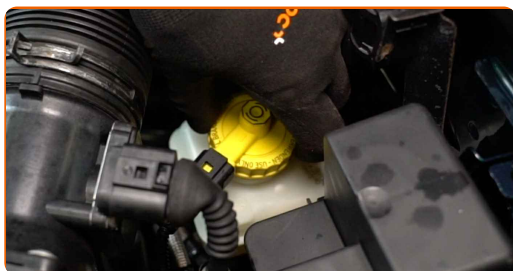


4 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

5 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



6 Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

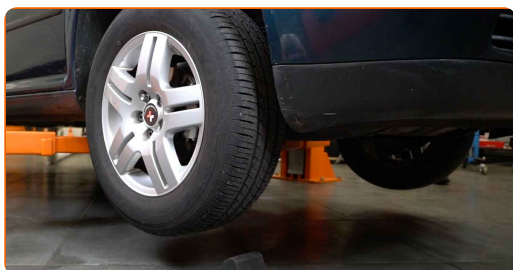

7 Odšroubujte šrouby kol.




AUTODOC doporučuje:

- **Upozornění!** Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. VW Golf 4


8

Odstraňte kolo.

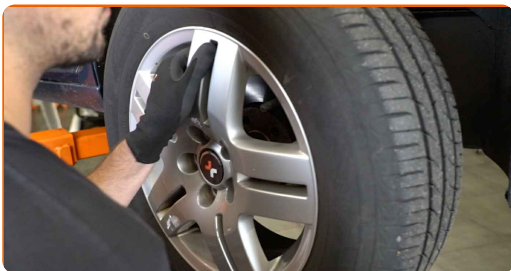

9

Vyčistěte místo, kde se spojuje brzdová hadička s brzdovým třmenem a trubkou brzdového okruhu. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.

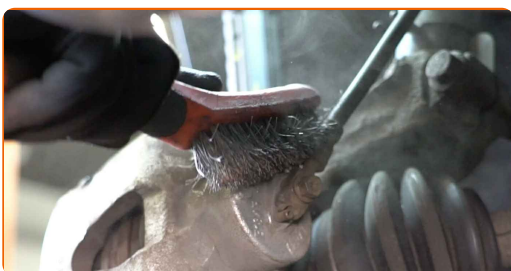


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdové hadice - VW Golf 4. Po aplikování spreje několik minut počkejte.

10

Pod auto dejte nádobu na vypouštěnou brzdovou kapalinu.

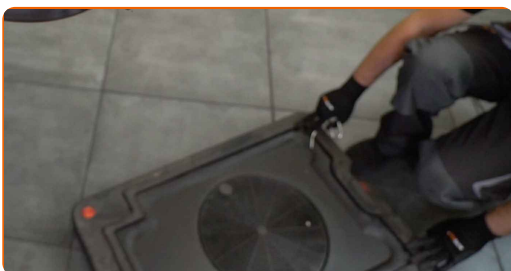


11


Za použití kleští na sponu brzdové hadice vypojte sponu brzdové hadice.




12 Uvolněte upevnění brzdové hadičky. Použijte kombinační klíč č.11.

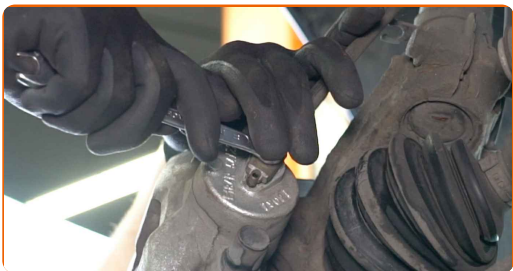


13 Uvolněte upevňovací prvek spojující brzdovou trubku k brzdové hadičce. Použijte kombinační klíč č.11.

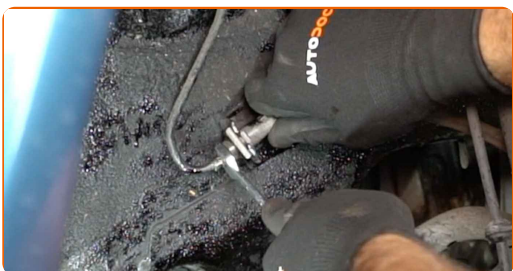

14 Odstraňte sponu brzdové hadičky. Použijte páčidlo.

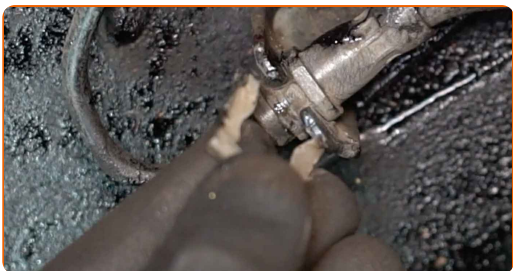


15 Odpojte brzdovou hadičku.

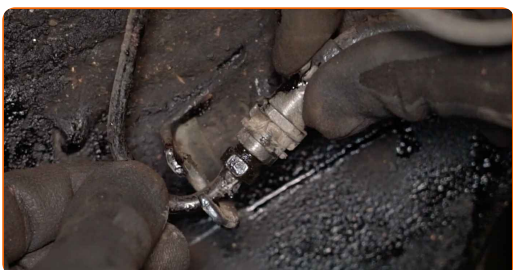

16 Odstraňte držák brzdové hadičky.

17

Vyčistěte montážní pozici brzdové hadičky. Použijte čistič brzd.

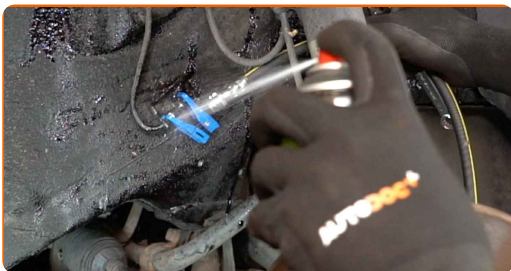

Výměna: brzdové hadice - VW Golf 4. Tip od AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

18

Za použití kleští na sponu brzdové hadice vypojte sponu brzdové hadice.



19

Připojte novou brzdovou hadičku.

20

Zašroubujte brzdovou hadičku do trubky brzdového okruhu. Použijte kombinační klíč č.11.




21

Nainstalujte sponu brzdové hadičky. Použijte kladivo.

22

Vyčistěte montážní pozici brzdové hadičky. Použijte čistič brzd.

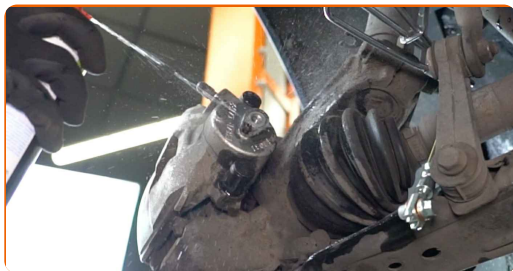


AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: brzdové hadice - VW Golf 4.** Po aplikování spreje několik minut počkejte.


23

Utáhněte upevnění spojující brzdové potrubí a brzdový třmen. Použijte nástavec č.11. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 30 Nm.

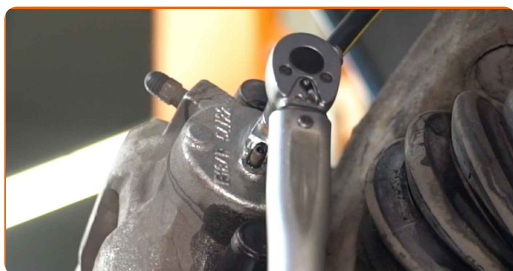


24

Odstraňte držák brzdové hadičky.

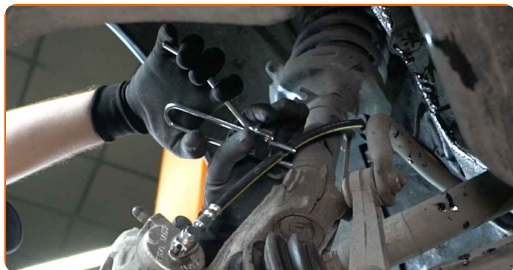


25

Zapojte set na odvzdušnění brzd do šroubu prvku na odvzdušnění brzd.

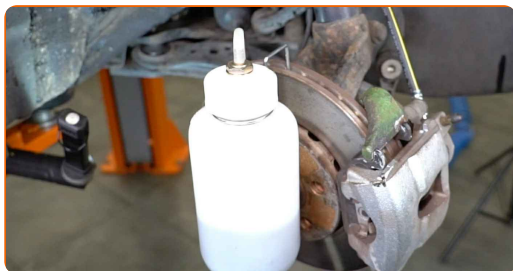


26 Odpojte šroub prvku na odvzdušnění brzd. Použijte kombinační klíč č.10.

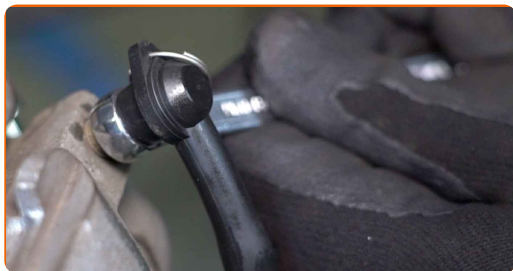

27 Několikrát zatlačte brzdový pedál, aby se ze systému dostal ven všechen vzduch.



28 Utáhněte šroub prvku na odvzdušnění brzd. Použijte kombinační klíč č.10.

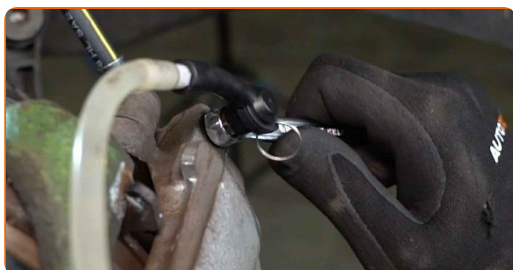

29 Odpojte set na odvzdušnění brzd.



30 Vyčistěte špínu ze šroubu brzdové hadice. Použijte čistič brzd.




AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: brzdové hadice - VW Golf 4.** Po aplikování spreje několik minut počkejte.

31 Utáhněte odvzdušňovací šroub brzdového třmenu. Použijte nástavec č.10. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 8 Nm.




32 Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.

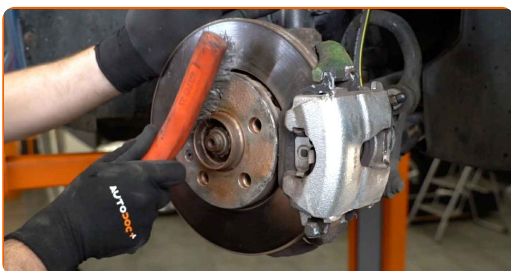

33 Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



34 Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

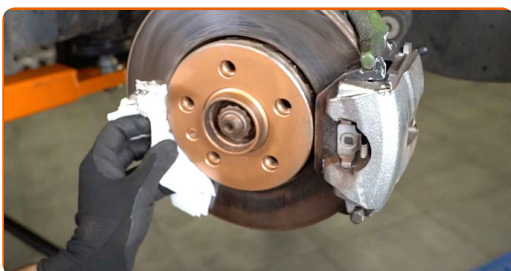


Výměna: brzdové hadice - VW Golf 4. Profesionálové doporučují:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

35

Nainstalujte kolo.

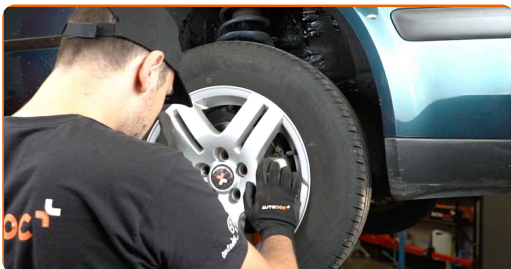

AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. VW Golf 4


36

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



37

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.

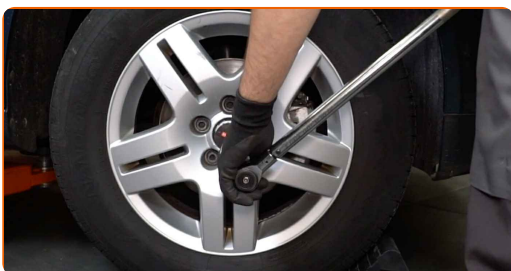

38

Odstraňte zvedáky a klíny.




Výměna: brzdové hadice - VW Golf 4. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Zkontrolujte stav a hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádrži a je-li to nutné, doplňte ji.

39

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

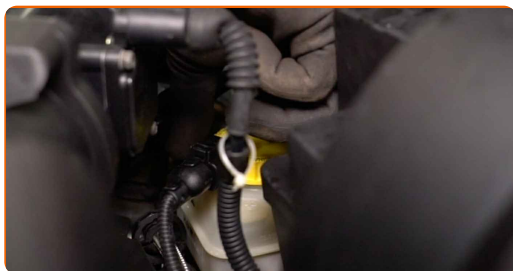

40

Odstraňte ochranný kryt blatníku.



41

Zavřete kapotu.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW

BRZDOVE HADICE: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW GOLF 4

BRZDOVE HADICE PRO VW: KOUPIŤ NYNÍ

**BRZDOVE HADICE PRO VW GOLF 4: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěřeni třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.