




Jak vyměnit přední
uložení tlumiče na
Honda Jazz GD – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL

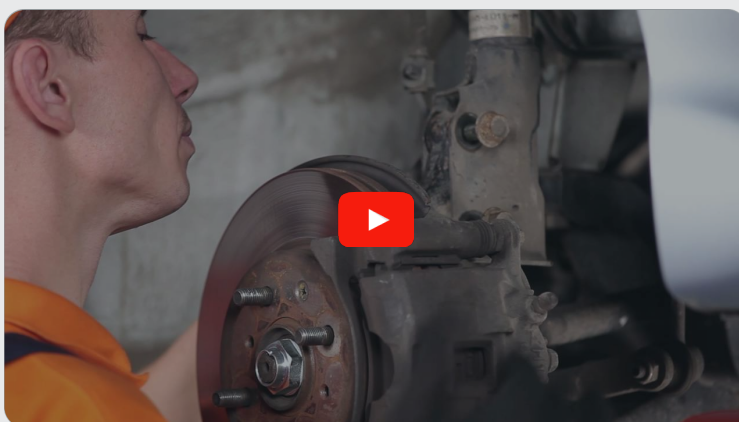


Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.3 (GD1), HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.5, HONDA City Sedan (GE4) 1.2, HONDA City Sedan (GE4) 1.3, HONDA City Sedan (GE4) 1.3 SES, HONDA City Sedan (GE4) 1.5 FF

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: ULOŽENÍ TLUMIČE - HONDA JAZZ GD. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

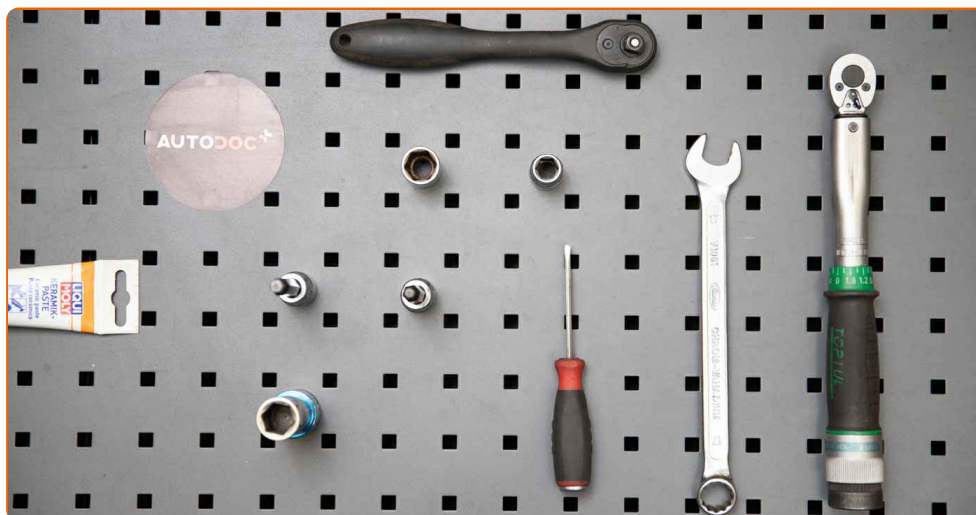

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Vysokoteplotní keramické mazivo
- HEX nástavec č. H5
- HEX nástavec č. H7
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. 17
- Kombinační klíč č.17
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Plochý šroubovák
- Kryt na blatník
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: uložení tlumiče - Honda Jazz GD. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Proces výměny je stejný pro ložiska levé a pravé vzpěry tlumiče na předním odpružení.
- Všechna ložiska předních vzpěr tlumičů se musí vyměnit současně.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - Honda Jazz GD.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

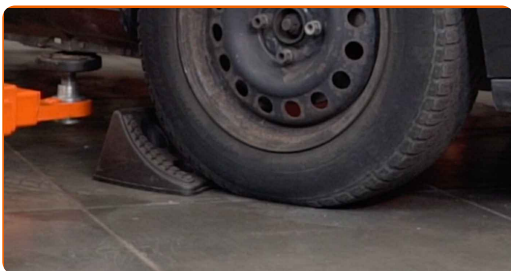

2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.

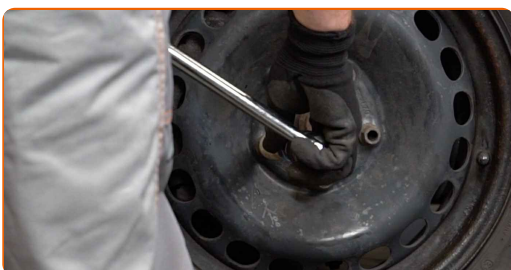

3 Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.




4 Odšroubujte šrouby kol.



AUTODOC doporučuje:


- Důležité! Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. Honda Jazz GD

5 Odstraňte kolo.

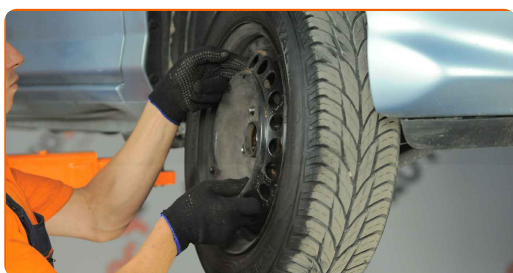


6 Vyčistěte upevňovací prvky vzpěry stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

- 7** Odšroubujte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a vzpěru tlumiče. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.

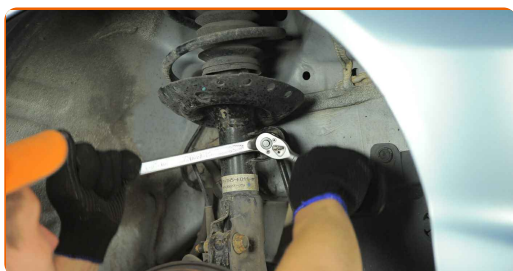

- 8** Odstraňte stabilizační tyč.

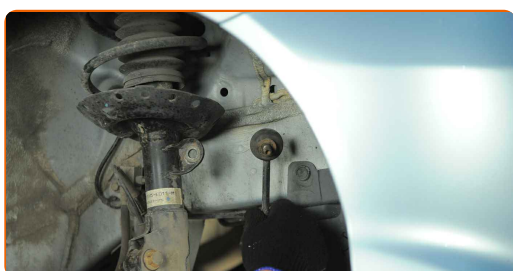

- 9** Odpojte držák brzdové hadičky od vzpěry tlumiče. Použijte nástavec č.12. Použijte ráčnový klíč.




- 10** Odpojte brzdovou hadičku ze vzpěry tlumiče.




11

Odpojte vodiče ABS snímače. Použijte plochý šroubovák.

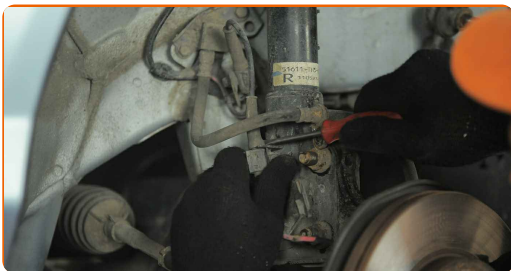


12

Vyčistěte upevňovací prvky spojující vzpěru tlumiče a hlavu ložiska čepu kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

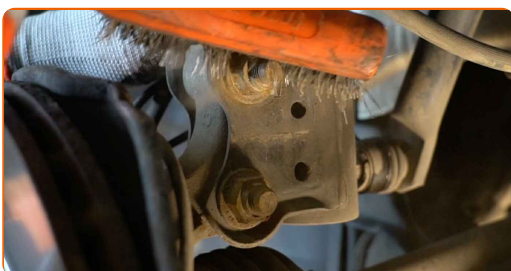

13

Odšroubujte upevňovací prvky spojující tlumič k hlavě ložiska čepu kola. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte nástavec č.17. Použijte ráčnový klíč.

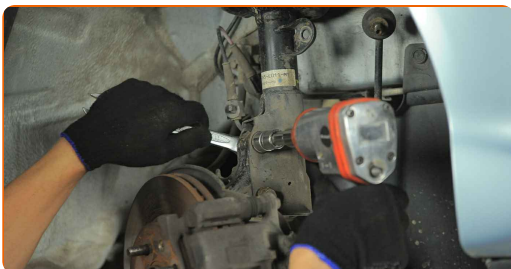

14

Odstraňte upevňovací šrouby.

15


Odpojte kloub řízení od vzpěry tlumiče.



16 Dejte auto na zem.




17 Otevřete kapotu.

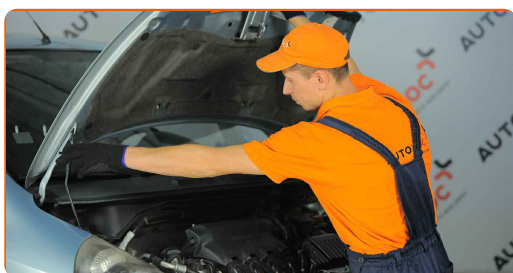


18 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


19 Odšroubujte upevňovací prvky na vrchní straně uložení vzpěry tlumiče. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte imbusový klíč č. H7. Použijte ráčnový klíč.

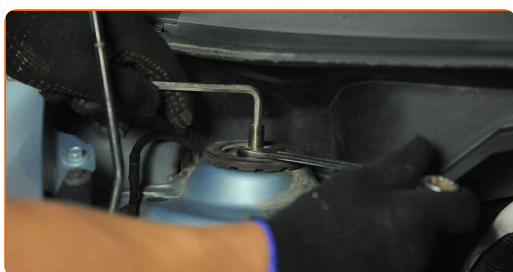

20 Odstraňte vzpěru zavěšení kol.

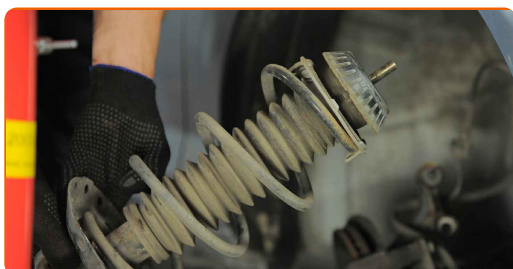

21 Odstraňte vrchní uložení vzpěry.

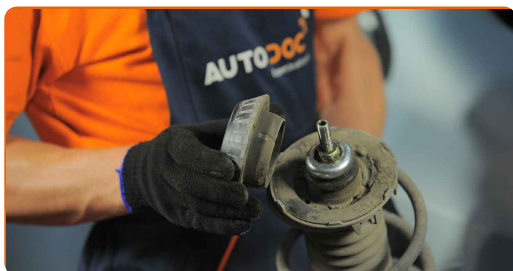


AUTODOC doporučuje:


- Zkontrolujte prachový návlek tlumiče a doraz tlumiče. Pokud je to nutné, vyměňte je.

22 Vyčistěte montážní místo ložiska vzpěry tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

23 Nainstalujte nové vrchní uložení vzpěry tlumiče.

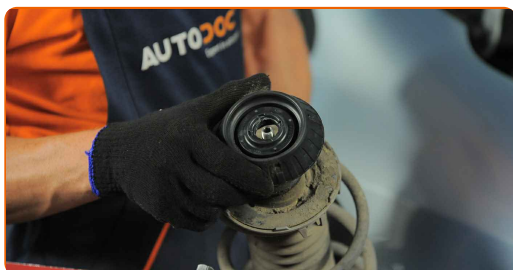

24 Nainstalujte vzpěru tlumiče do oblouku kola.

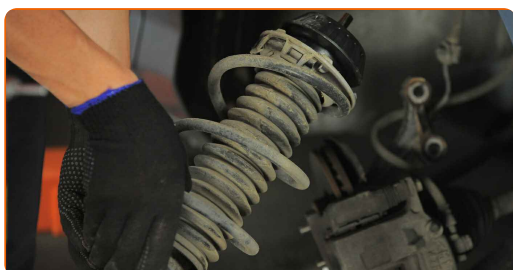

- 25** Utáhněte vrchní upevnění uložení vzpěry tlumiče. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte imbusový klíč č. H7. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 44 Nm.



- 26** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

- 27** Zavřete kapotu.




- 28** Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.




- 29** Natřete montážní prvek vzpěry tlumiče na hlavě ložiska čepu kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

- 30** Upevněte vzpěry tlumiče k táhlu řízení.


- 31** Nainstalujte upevňovací šrouby.

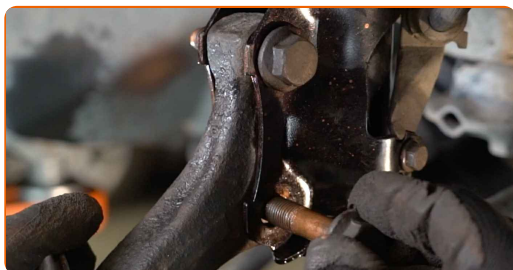


- 32** Utáhněte spodní upevňovací prvky spojující vzpěru tlumiče k hlavě ložiska čepu. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte nástavec č.17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 69 Nm.

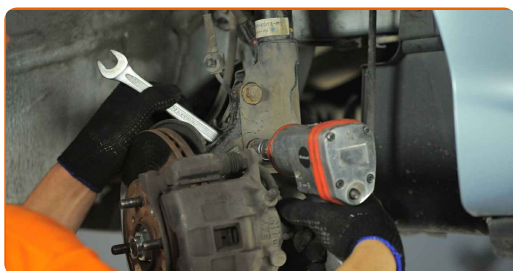


- 33** Nainstalujte příčné stabilizační rameno.

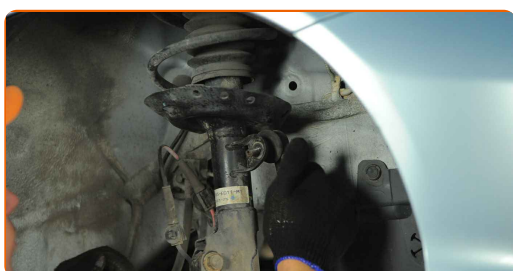

- 34** Utáhněte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a vzpěru tlumiče. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 38 Nm.

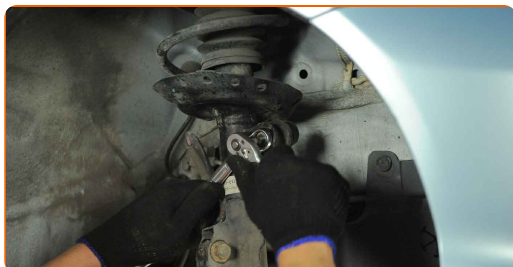


- 35** Zapojte vodiče ABS snímače.

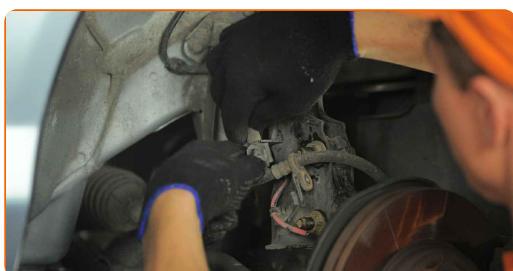

36 Upevněte brzdovou hadičku na vzpěru.




37 Utáhněte upevňovací prvek brzdové hadičky. Použijte nástavec č.12. Použijte ráčnový klíč.

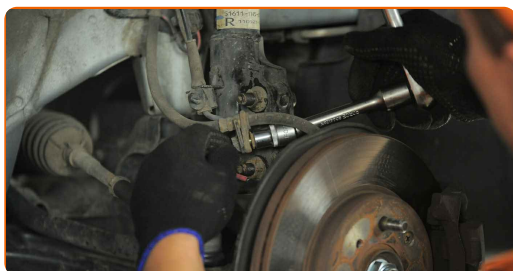


38 Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.

39 Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte vysokoteplotní keramické mazivo.

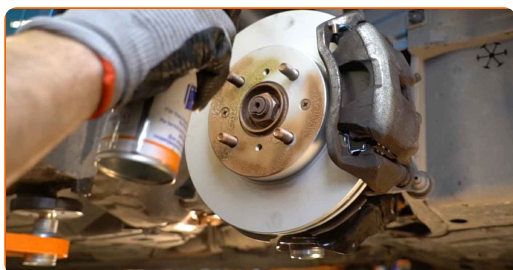

40 Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

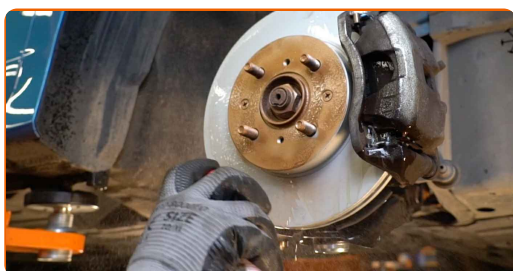


Výměna: pérovací jednotka - Honda Jazz GD. Doporučí odborníci z
AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

41

Nainstalujte kolo.

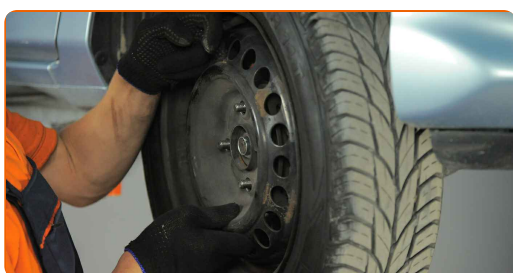

AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. Honda Jazz GD

42

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.




43

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 108 Nm.



44

Odstraňte zvedáky a klíny.

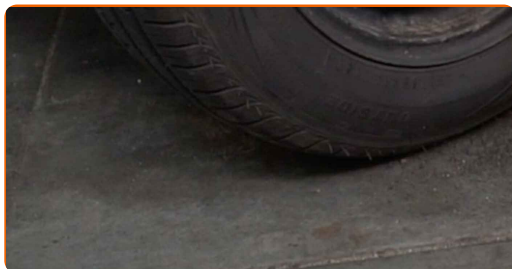**VÝBORNĚ!** 👍[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO HONDA

ULOŽENÍ TLUMIČŮ: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO HONDA JAZZ GD

ULOŽENÍ TLUMIČŮ PRO HONDA: KOUPIT NYNÍ

**ULOŽENÍ TLUMIČŮ PRO HONDA JAZZ GD: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.