




Jak vyměnit přední
stahování okna na **Seat**
Leon 1M1 – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL

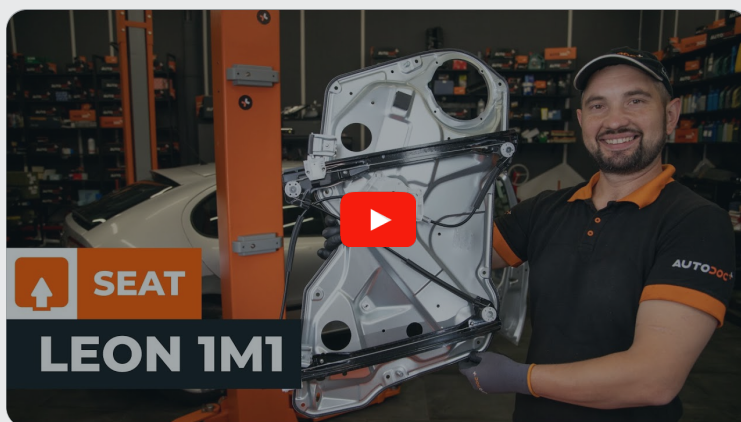


Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 SDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T 4, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 2.8 Cupra 4, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5 20V, (+ 5)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: STAHOVÁNÍ OKNA - SEAT LEON 1M1.
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

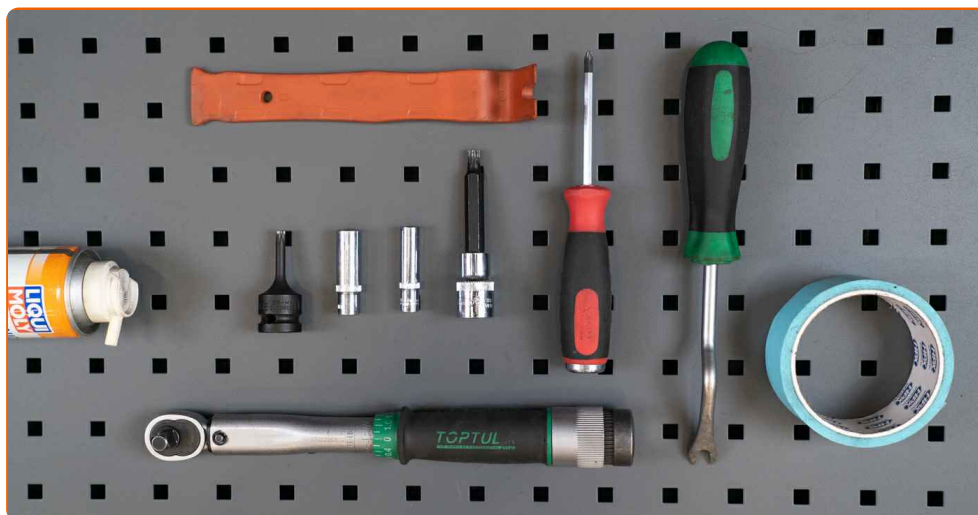

- Sprej na elektroniku
- Momentový klíč
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 10
- Hvězdicový nástavec Torx T30
- XZN nástavec č. 8
- Račnový klíč
- Křížový šroubovák
- Nástroj na demontáž čalounění
- Nástroj na odstranění spony
- Maskovací malířská páska

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: stahování okna - Seat Leon 1M1. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: STAHOVÁNÍ OKNA - SEAT LEON 1M1. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1

Otevřete dveře auta.



2

Odpojte ozdobný panel kliky dveří. Použijte plastový nástroj na demontáž čalounění.

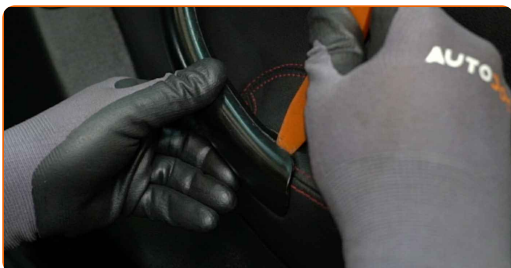


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: stahování okna - Seat Leon 1M1. Chcete-li zabránit poškození součástky při jejím odstraňování, nepoužívejte příliš velkou sílu.


3

Odšroubujte upevňovací prvky panelu dveří. Použijte křížový šroubovák PH.

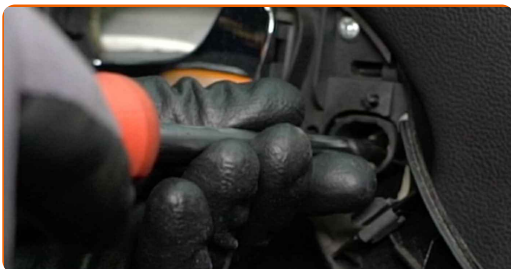

4

Odpojte panel dveří. Použijte plastový nástroj na demontáž čalounění.

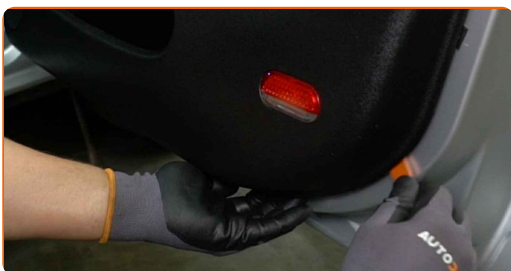


Výměna: stahování okna - Seat Leon 1M1. AUTODOC doporučuje:

- Při odstraňování součástky neaplikujte mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit součástku.


5

Odpojte lanko aktivačního prvku zámku dveří.

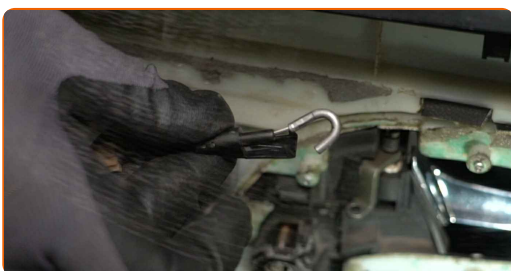


6

Odpojte konektor žárovky.

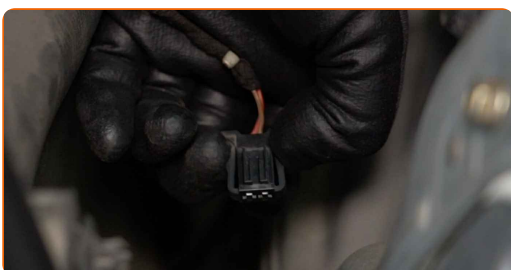

7 Odpojte konektor reproduktoru.

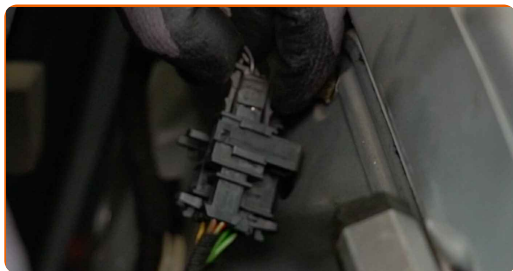


8 Odstraňte kryty z upevňovacích prvků zdvihačů oken. Použijte plastový nástroj na demontáž čalounění.



9 Zapněte zapalování.

10 Sklo okna dejte dolů.

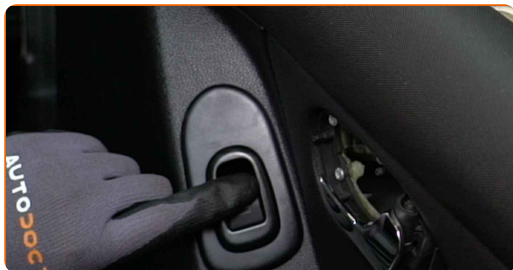

Výměna: stahování okna - Seat Leon 1M1. Profesionálové doporučují:

- Pokračujte ve snižování skla okna, dokud nevidíte upevňovací prvky.

11 Vypněte zapalování.

12 Odpojte konektor modulu spínače elektrických oken.




13 Odšroubujte upevňovací prvky skla okna. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



AUTODOC doporučuje:

- Pro zabránění vzniku zranění podržte sklo při odšroubovávání upevňovacích prvků.


14 Kompletně zvedněte sklo okna a zajistěte ho na rámu dveří pomocí maskovací malířské pásky.

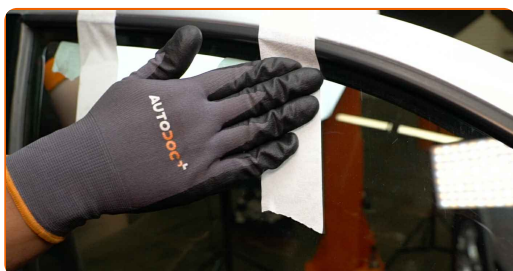


Výměna: stahování okna - Seat Leon 1M1. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pro zabránění vzniku zranění okno držte při jeho zvedání.

15 Odpojte konektor spínače elektrických zrcátek.

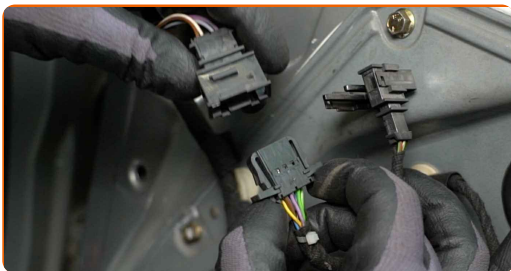


16 Odpojte konektor reproduktoru.

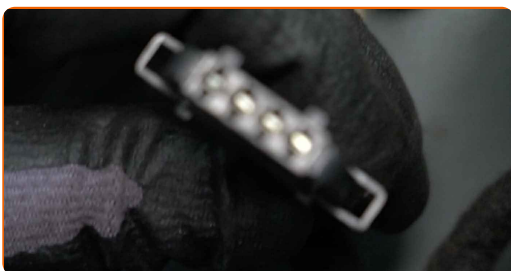


17 Odpojte konektor elektrického okna.



18 Odpojte kabelový svazek elektrického okna. Použijte nástroj na odstranění spony.

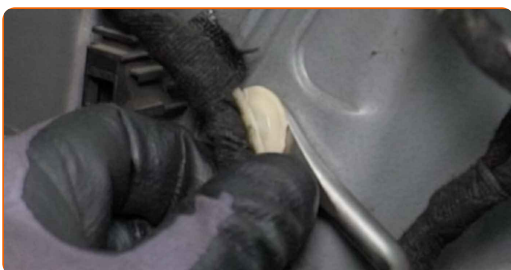

19 Odstraňte kryty panelu dveří. Použijte plastový nástroj na demontáž čalounění.

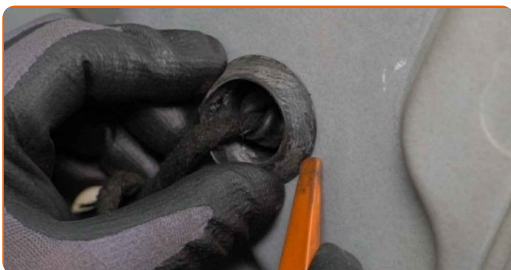

20

Odšroubujte upevňovací prvky panelu dveří. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.




21

Odšroubujte upevňovací prvky zámku dveří. Použijte XZN č. 8. Použijte ráčnový klíč.




22

Odstraňte panel dveří spolu s prvky spojení regulátoru oken.

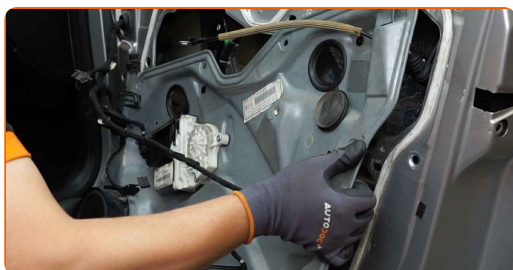

23

Odpojte konektor zámku dveří.

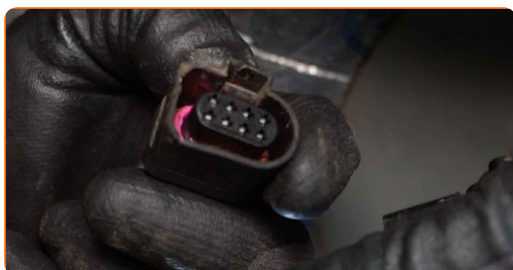

24

Odstraňte kryty z upevňovacích prvků zdvihačů oken. Použijte plastový nástroj na demontáž čalounění.



25

Nainstalujte kryty upevňovacích prvků zdvihače okna.

26

Odšroubujte upevňovací prvky elektromotoru elektrického okna. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte ráčnový klíč.




27

Odstraňte elektromotor elektrického okna.



28

Nainstalujte elektromotor elektrického okna.

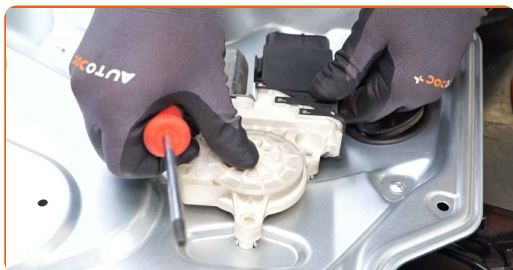


- 29** Zašroubujte upevňovací prvky elektromotoru elektrického okna. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte ráčnový klíč.



- 30** Odšroubujte upevňovací prvky reproduktoru. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.



- 31** Vyjměte reproduktor.

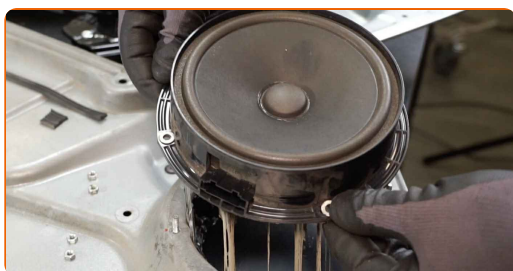


- 32** Nainstalujte reproduktor.



33

Našroubujte upevňovací prvky reproduktoru. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.

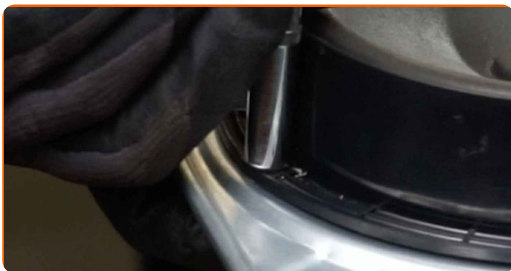

34

Vyjměte držák konektoru.




35

Nainstalujte držák konektoru na nový panel dveří.




36

Nainstalujte panel dveří spolu s prvky spojení regulátoru okna.

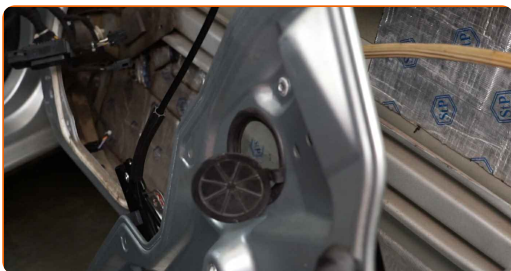

37

Natřete konektor zámku dveří. Použijte dielektrické mazivo.

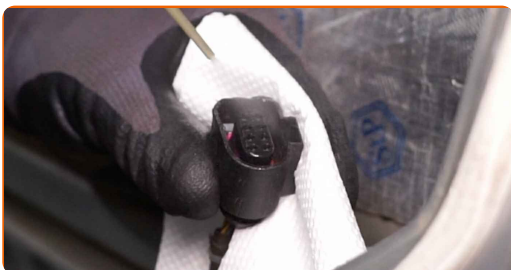

38 Připojte konektor zámku dveří.




39 Zašroubujte upevňovací prvky panelu dveří. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



40 Nainstalujte kryty panelu dveří.

41 Natřete konektor modulu elektrického okna. Použijte dielektrické mazivo.

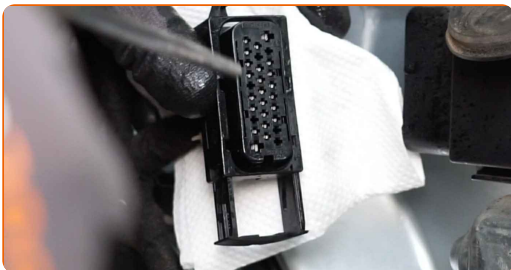


42 Připojte konektor elektrického okna.

43 Ošetřete konektory reproduktorů. Použijte dielektrické mazivo.



44

Natřete konektor spínače elektrického zrcátka. Použijte dielektrické mazivo.

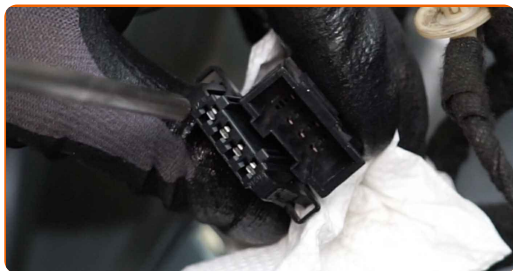

45

Ošetřete konektor modulu spínače elektrických oken. Použijte dielektrické mazivo.

46

Přípevněte konektor pro nastavení zrcátka ke dveřím.




47

Připojte konektor reproduktoru.


48

Ošetřete konektor žárovky. Použijte dielektrické mazivo.

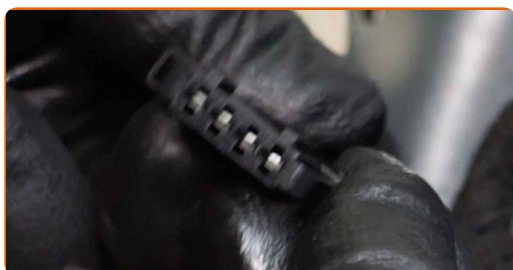

49

Našroubujte upevňovací prvky zámku dveří. Použijte XZN č. 8. Použijte ráčnový klíč.

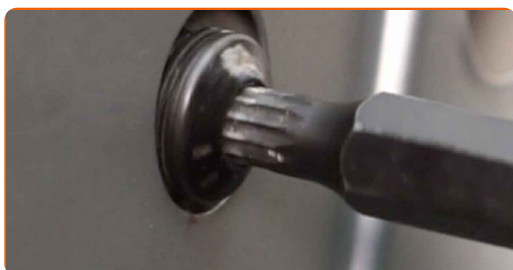

50

Utáhněte upevňovací prvky zámku dveří. Použijte XZN č. 8. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 20 Nm.




51

Utáhněte upevňovací prvky panelu dveří. Použijte nástavec č.10. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 8 Nm.



52

Připojte kabelový svazek elektrického okna.

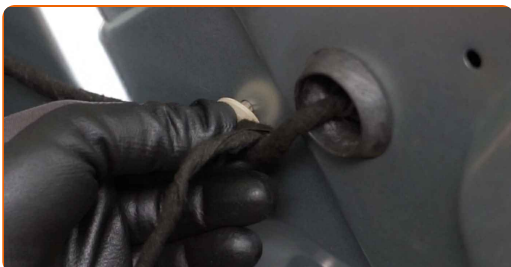

53

Odstraňte maskovací malířskou pásku.



54

Sklo okna dejte dolů a nainstalujte jej na svou montážní pozici v mechanismu zvedání oken.




Výměna: stahování okna - Seat Leon 1M1. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pro zabránění vzniku zranění držte sklo při jeho snižování.

55


Zašroubujte upevňovací prvky skla okna. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

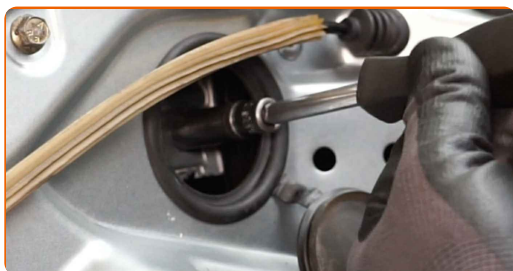

AUTODOC doporučuje:

- Pro zabránění vzniku zranění držte sklo při šroubování upevňovacích prvků.

- 56** Utáhněte upevňovací prvky skla okna. Použijte nástavec č.10. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 6 Nm.

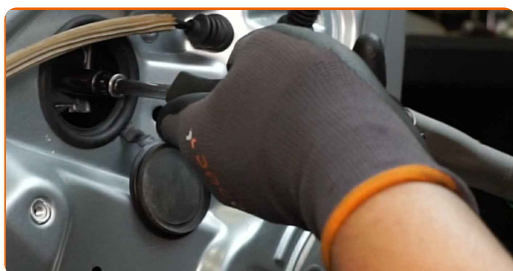


Výměna: stahování okna - Seat Leon 1M1. Tip od AUTODOC:

- Neaplikujte příliš mnoho síly při utahování upevňovacích prvků. Příliš silné utažení může poškodit sklo.


- 57** Nainstalujte kryty upevňovacích prvků zdvihače okna.



- 58** Připevněte lanko aktivačního prvku zámku dveří.

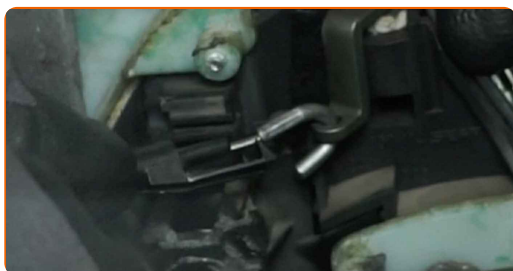

- 59** Připojte konektor žárovky.

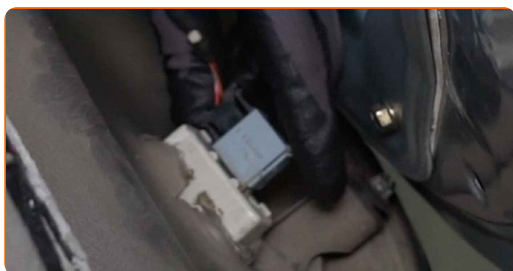


60 Připojte konektor pro modul spínače elektrických oken.




61 Připojte konektor reproduktoru.




62 Znovu instalujte panel dveří.

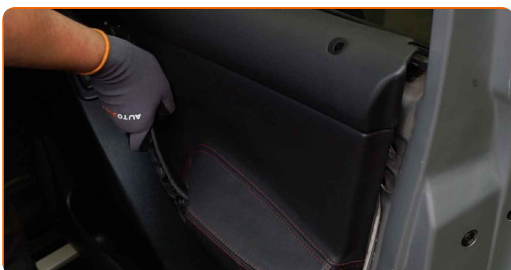


63 Zašroubujte upevňovací prvky panelu dveří. Použijte křížový šroubovák PH.

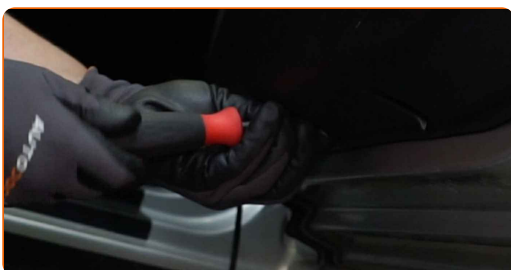


64 Připojte ozdobný panel kliky dveří.

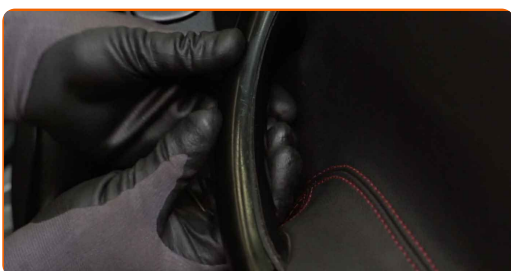

65 Zapněte zapalování.

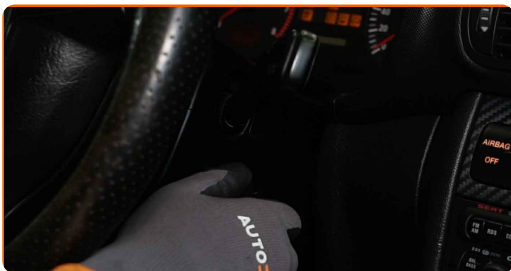

66 Zkontrolujte, zda regulátor okna funguje správně.

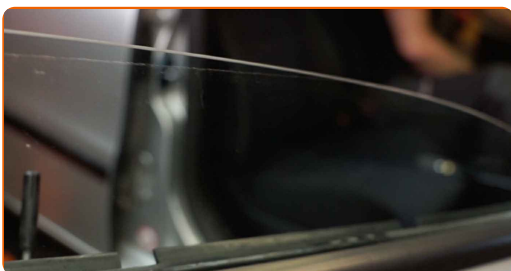

67 Vypněte zapalování.

68 Zavřete dveře auta.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO SEAT

STAHOVÁNÍ OKEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

[VYBERTE SI AUTODÍLY PRO SEAT LEON 1M1](#)[STAHOVÁNÍ OKEN PRO SEAT: KOUPIT NYNÍ](#)[STAHOVÁNÍ OKEN PRO SEAT LEON 1M1: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY](#)

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.