



Jak vyměnit motorový  
olej a olejový filtr na **Seat**  
**Leon 1P1** – návod k  
výměně

## VIDEO TUTORIÁL


** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo Sedan (3R2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TFSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 Cupra R, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

**VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - SEAT LEON  
1P1. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE  
POTŘEBOVAT:**

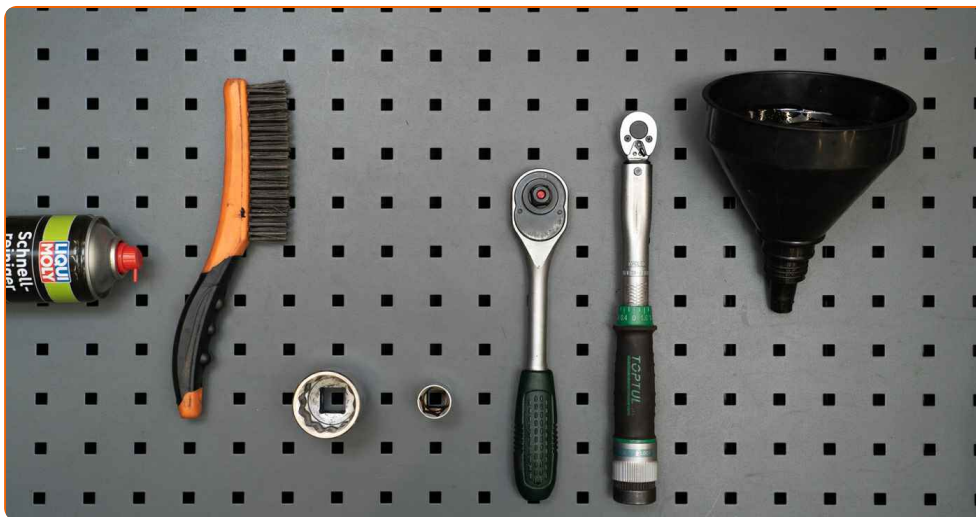

- Drátěný kartáč
- Univerzální čistící sprej
- Momentový klíč
- Nástavec č. 19
- Nástavec č. 36
- Račnový klíč
- Vana na vypouštění oleje
- Trychtýř
- Kryt na blatník

**KOUPIT NÁSTROJE**


Výměna: motorového oleje a filtru - Seat Leon 1P1. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Seat Leon 1P1 – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.

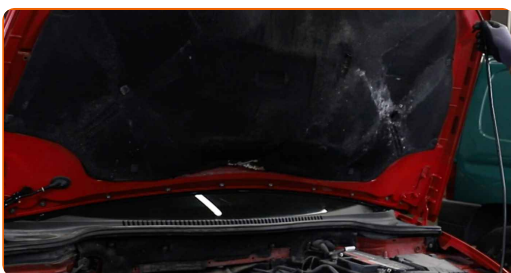


2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

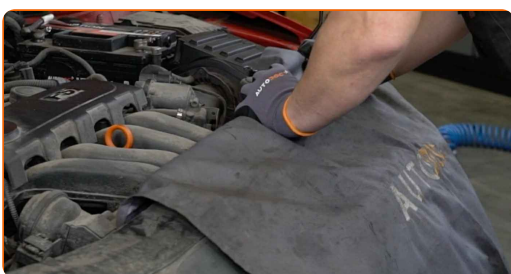


3

Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.

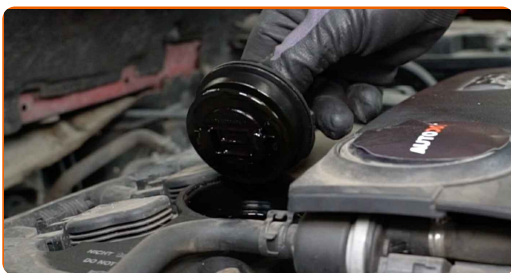


4

Měrku hladiny oleje vytáhněte.

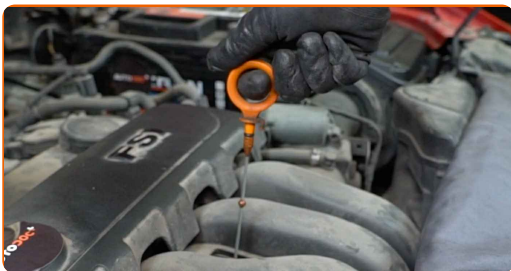

5

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

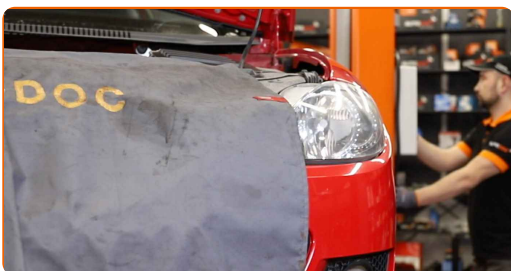

Výměna: motorového oleje a filtru - Seat Leon 1P1. Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.

6


Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 5 l.




**7** Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

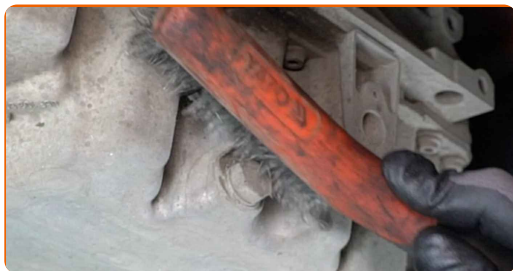

**8** Odšroubujte výpusť. Použijte nástavec č.19. Použijte ráčnový klíč.

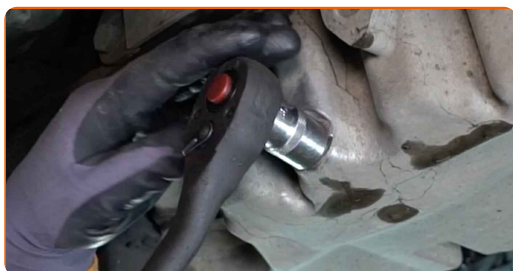


**9** Vypusťte použitý olej.

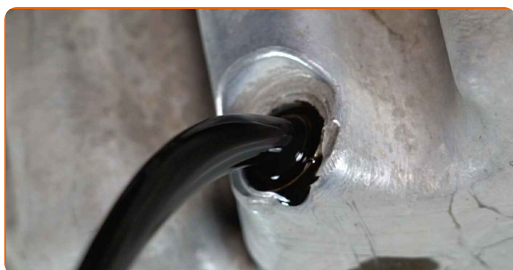

**Výměna: motorového oleje a filtru - Seat Leon 1P1. AUTODOC doporučuje:**

- Pozor! Olej může být horký.
- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.

**10** Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čistící sprej.

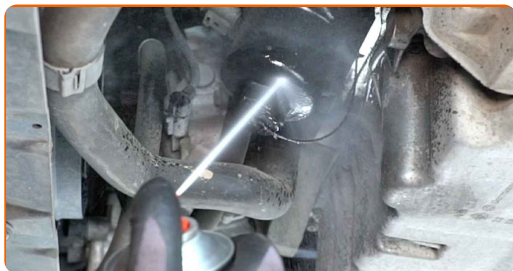


**11** Odšroubujte uzávěr krytu filtru spolu se starým filtračním prvkem. Použijte nástavec č.36. Použijte ráčnový klíč.




**12** Starý olejový filtr vložte do nádoby.




**13** Odpojte olejový filtr od krytu filtru.

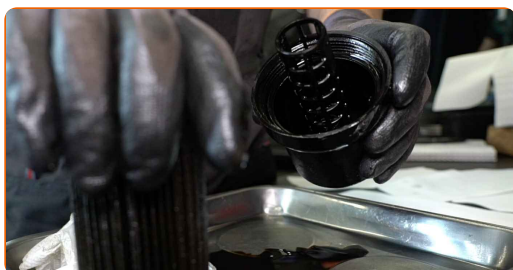


**14** Odstraňte o-kroužek krytu olejového filtru.

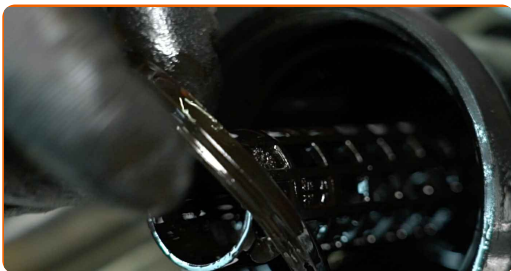


**15** Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

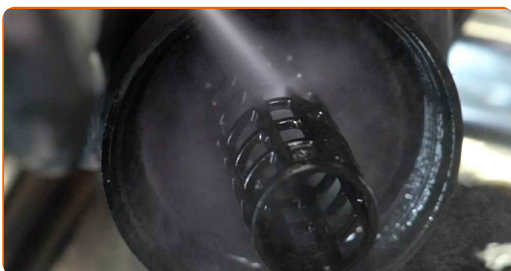

**16** Nainstalujte nový o-kroužek na montážní místo na krytu filtru.

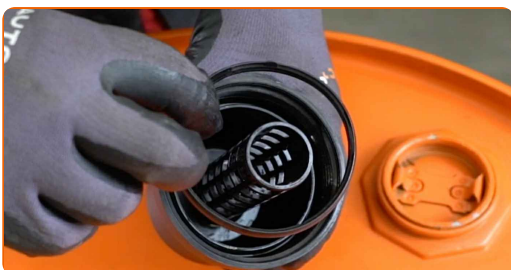


**17** Nainstalujte nový olejový filtr do montážního místa na krytu filtru.

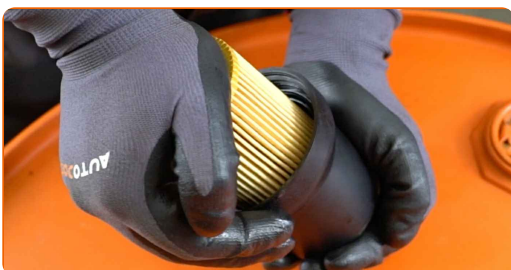




18

Vyčistěte místo uložení olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

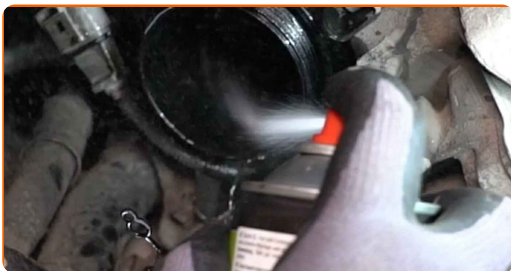


19

Nainstalujte nový kryt olejového filtru a upevněte jej. Použijte nástavec č.36. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

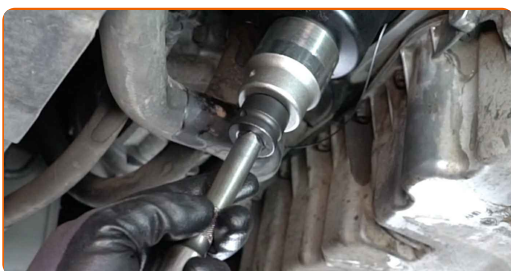

20

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

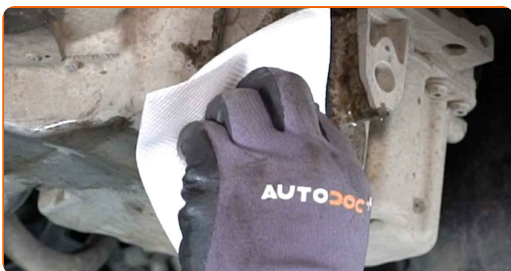


21

Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte nástavec č.19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 27 Nm.



22

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

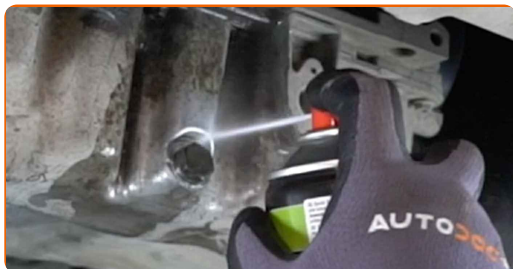


23

Dejte auto na zem.


24

Odstraňte uzávěr olejového systému.

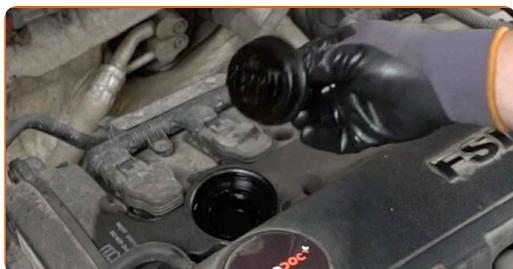

25

Vložte trychtýř.

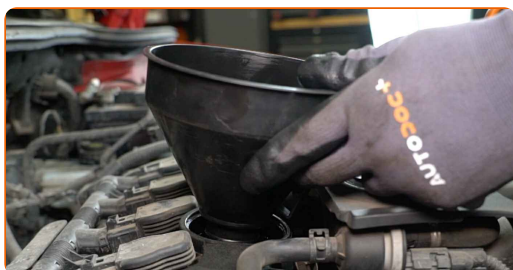

26

Nalijte olej do motoru přes plnicí hrdlo. Potřebné množství oleje: 4.6 l.



Výměna: motorového oleje a filtru - Seat Leon 1P1. Profesionálové doporučují:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

27

Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měrky. Pokud je to nutné, doplňte olej.




Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.

28

Nainstalujte uzávěr olejového systému.

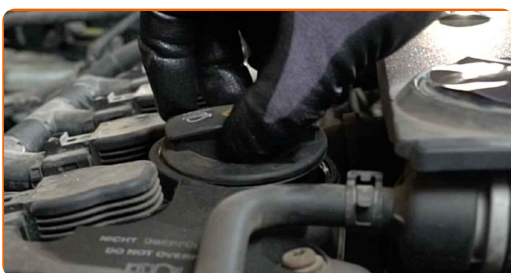

29

Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.



30

Motor nechte několik minut běžet.



31

Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.

### Výměna: motorového oleje a filtru - Seat Leon 1P1. Tip:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.

32

Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měřky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.




### Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.

**33** Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.

**34** Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

**35** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

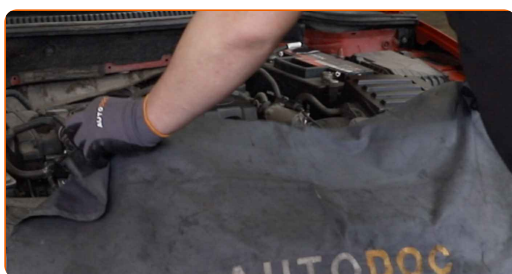

**36** Zavřete kapotu.



Výměna: motorového oleje a filtru - Seat Leon 1P1. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO SEAT**

**OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO SEAT LEON 1P1**

**OLEJOVÝ FILTR PRO SEAT: KOUPIŤ NYNÍ**

**OLEJOVÝ FILTR PRO SEAT LEON 1P1: NEJLEPŠÍ AKCE A  
NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.