




Kapalina posilovače řízení
- postup výměny na autě

VIDEO TUTORIÁL



BUDETE POTŘEBOVAT:

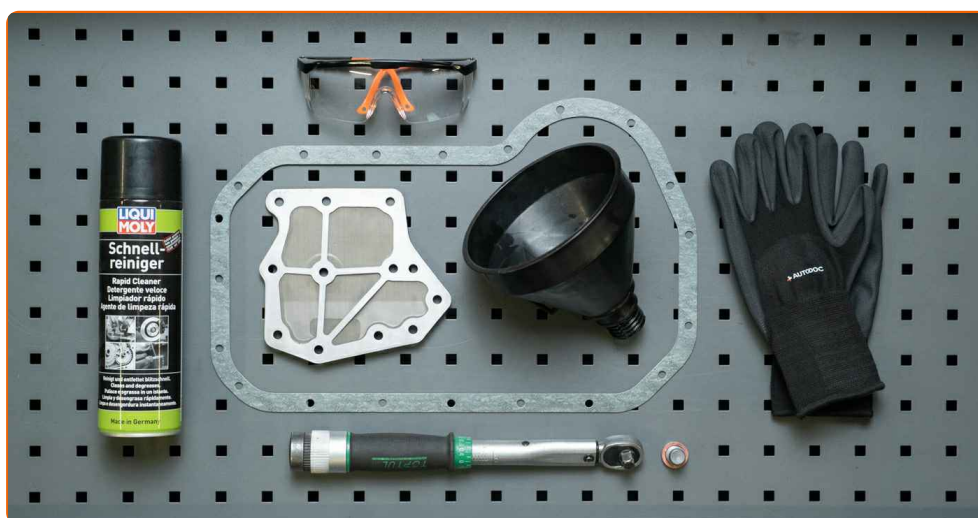

- zvedací zařízení nebo hever
- kapalinu do posilovače řízení
- kombinované kleště
- stříkačku k odčerpání tekutiny
- vypouštěcí nádobu na zachycení staré kapaliny
- rukavice

KOUPIT NÁSTROJE

Upozornění!

- Špatná odezva řízení, šubání volantu a podivné zvuky zpod kapoty jsou hlavními příznaky toho, že kapalina do posilovače řízení se stala nepoužitelnou.
- Měla by se měnit v intervalech, které stanovil výrobce vašeho vozu.
- Postup výměny závisí na značce a modelu vašeho auta a je popsán v jeho servisní příručce.


1

Trochu nadzvedněte své auto pomocí zvedacího zařízení nebo zvedněte jeho přední kola heverem.



2

Odstraňte uzávěr nádržky posilovače řízení a pomocí stříkačky odčerpejte starou kapalinu.

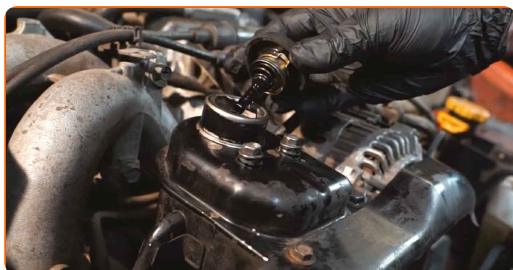


3

Odstraňte hadice z nádržky a vypusťte zbytek staré kapaliny ze zpětné hadice do předem připravené vypouštěcí nádoby.




- 4 Klíč zapalování dejte do polohy ACC, abyste odemkli volant, a několikrát jím otočte z jednoho dorazu do druhého, aby se kapalina ze systému vyčerpala.

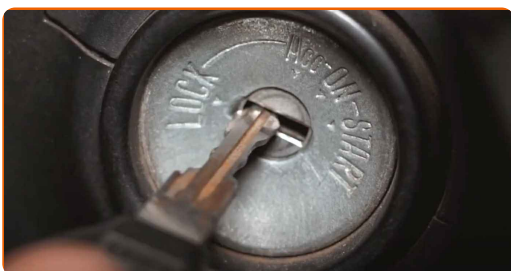


- 5 Do nádržky doplňte malé množství nové kapaliny. Když začne vytékat z hadice, znamená to, že je systém zcela zbaven staré kapaliny.




- 6 Znovu připojte hadice k nádržce.

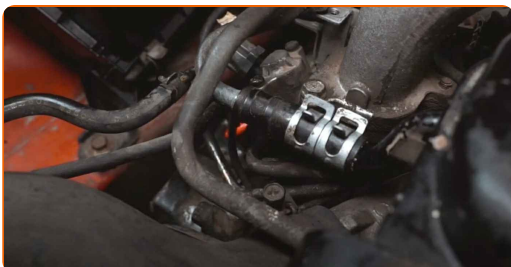

- 7 Nalijte novou kapalinu posilovače řízení. Typ a potřebné množství určuje výrobce vozu.

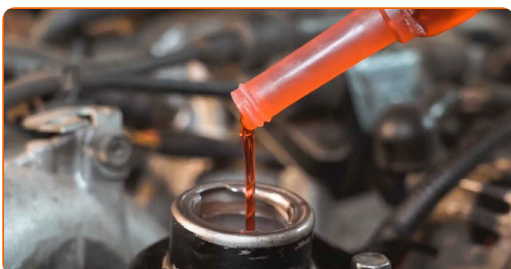

8 Několikrát otočte volantem z jednoho dorazu do druhého.

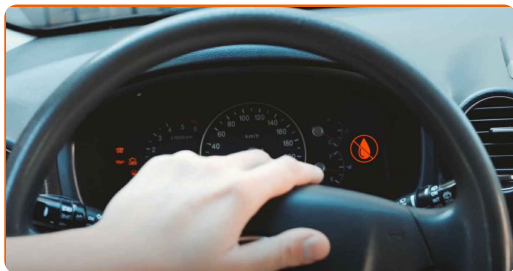


9 Zkontrolujte hladinu kapaliny – měla by být mezi značkami Min a Max na nádržce. Pokud na nádržce nejsou žádné značky, použijte měрку, kterou najdete na uzávěru.




Upozornění!

- Některá auta mají na nádržce čtyři značky: Min Hot, Max Hot, Min Cold a Max Cold.
- V takovém případě lze hladinu zkontrolovat buď u horkého, nebo u studeného motoru.

10 Spusťte auto na zem. Spusťte motor na několik vteřin.

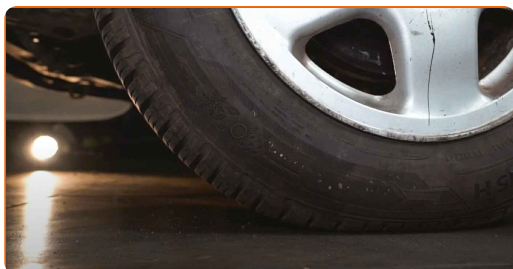


- 11 Vypněte jej a doplňte kapalinu na doporučenou hladinu. Nastartujte motor a několikrát otočte volantem z jednoho dorazu do druhého.

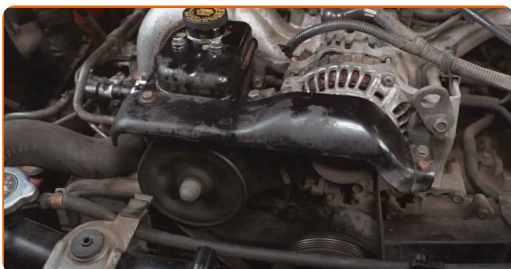

- 12 Ujistěte se, že je v nádržce dostatek kapaliny.

- 13 Provedte zkušební jízdu při nízké rychlosti a zkontrolujte odezvu řízení. V případě potřeby upravte hladinu kapaliny do posilovače řízení.

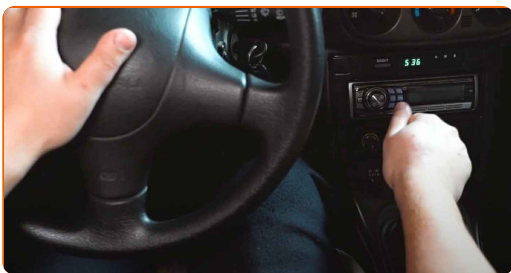

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KAPALINA POSILOVAČE ŘÍZENÍ: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.