



Jak vyměnit přední  
brzdové kotouče na  
**OPEL ASTRA H karoserie**  
**(L70)** – návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

OPEL ASTRA H karoserie (L70) 1.7 CDTI (L70), OPEL ASTRA H karoserie (L70) 1.9 CDTI (L70), OPEL ASTRA H karoserie (L70) 1.9 CDTI 16V (L70), OPEL ASTRA H karoserie (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL ASTRA H karoserie (L70) 1.6 (L70), OPEL ASTRA H karoserie (L70) 1.6 EcoTec (L70), OPEL ASTRA H karoserie (L70) 1.4 EcoTec (L70)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

**VÝMĚNA: BRZDOVÉHO KOTOUČE - OPEL ASTRA H  
KAROSERIE (L70). SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:**



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 18
- HEX nástavec č. H5
- HEX nástavec č. H7
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Přípravek na zatlačení brzdových pístků
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Vratidlo
- Gumové kladivo
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

**Koupit nástroje**


### Výměna: brzdového kotouče - OPEL ASTRA H karoserie (L70). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Vyměňte brzdové kotouče na autě OPEL ASTRA H karoserie (L70) v kompletním setu na každé nápravě, bez ohledu na stav jednotlivých komponentů. Zaručí to rovnoměrné brzdění.
- Proces výměny je stejný pro oba brzdové kotouče na stejné nápravě.
- Při výměně brzdových kotoučů vždy vyměňte i brzdové destičky.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.


## VÝMĚNA: BRZDOVÉHO KOTOUČE - OPEL ASTRA H KAROSERIE (L70). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

2 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

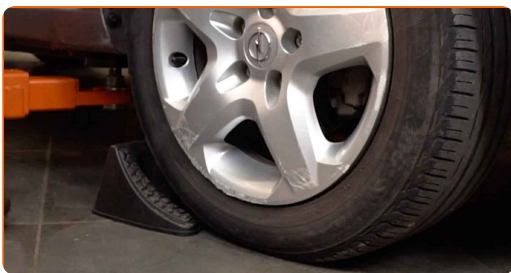

3 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

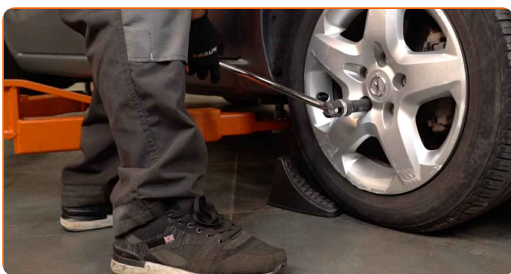

**4** Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

**5** Odšroubujte šrouby kol.




Výměna: brzdového kotouče - OPEL ASTRA H karoserie (L70). AUTODOC doporučuje:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubování šroubů držte kolo.

**6** Odstraňte kolo.




**7** Odstraňte krytky prachového pouzdra vodících závlaček brzdového třmenu. Použijte páčidlo.

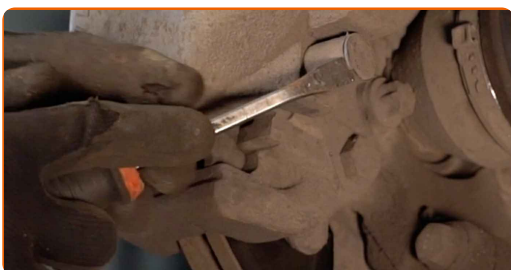

8

Odšroubujte upevnění brzdového třmenu. Použijte imbusový klíč č. H7. Použijte ráčnový klíč.

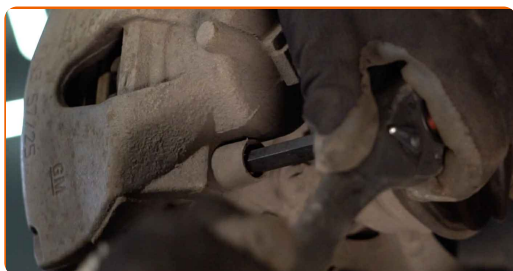

9

Rozšiřte brzdové destičky. Použijte páčidlo.




10

Pružinu brzdového třmenu posuňte stranou. Použijte páčidlo.



11

Odstraňte brzdový třmen.

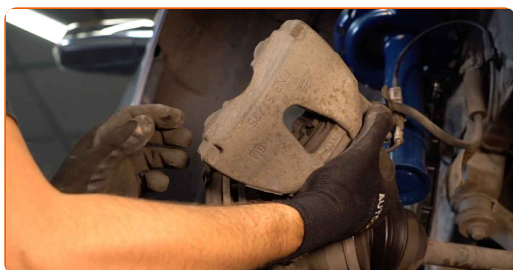


Výměna: brzdového kotouče - OPEL ASTRA H karoserie (L70). Profesionálové doporučují:

- Přivažte třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii drátkem bez odpojení od brzdové hadičky, aby se předešlo ztrátě tlaku v brzdovém systému.
- Ujistěte se, že brzdový třmen nevisí na brzdové hadičce.
- Po odstranění brzdového třmenu nestláchejte brzdový pedál. Vypadl by totiž píst z brzdového válce, vylila by se brzdová kapalina a systém by ztratil tlak.
- Zkontrolujte držák brzdového třmenu, vodící závlačky brzdového třmenu a pouzdra. Vyčistěte je. Pokud je to nutné, vyměňte je.


12

Odstraňte brzdové destičky.

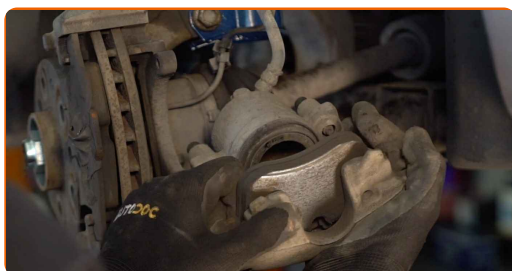

13

Vyčistěte upevňovací prvky držáku brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

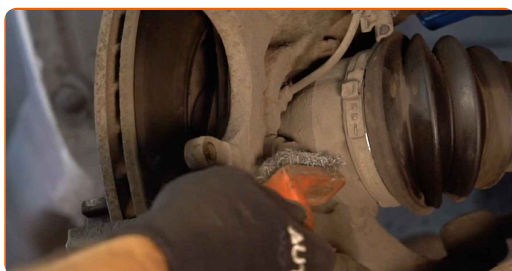




14

Odšroubujte upevnění svorky brzdového třmenu. Použijte nástavec č.18. Použijte vratidlo.




15

Odstraňte svorku třmenu.

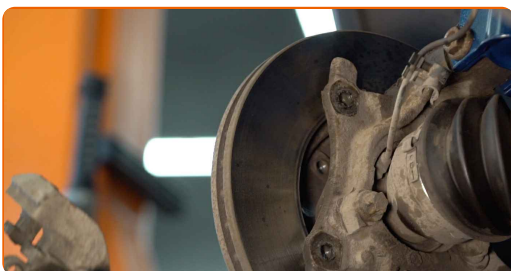

16

Vyčistěte upevňovací prvky brzdového kotouče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

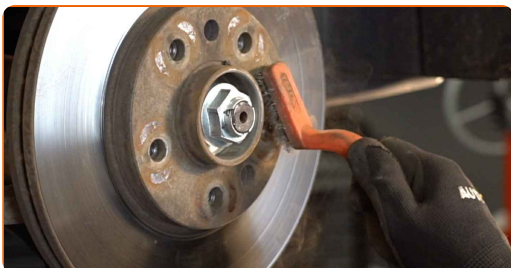

17


Odšroubujte upevnění brzdového kotouče. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.





18

Odstraňte brzdový kotouč.

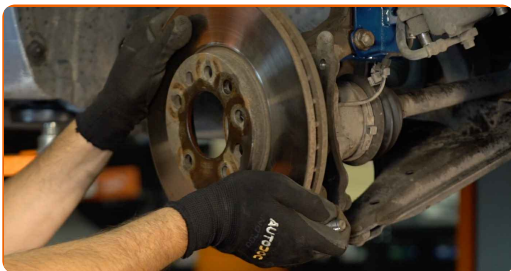


Výměna: brzdového kotouče - OPEL ASTRA H karoserie (L70). Tip od AUTODOC:

- Pokud je to nutné, použijte gumové kladivo.


19

Vyčistěte náboj. Použijte drátěný kartáč. Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.

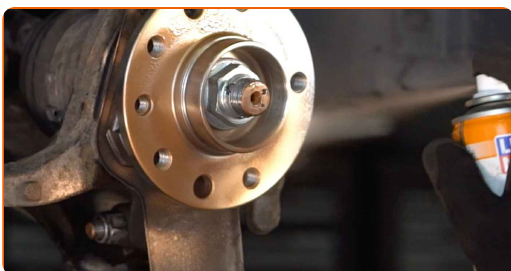


20

Nainstalujte brzdový kotouč.

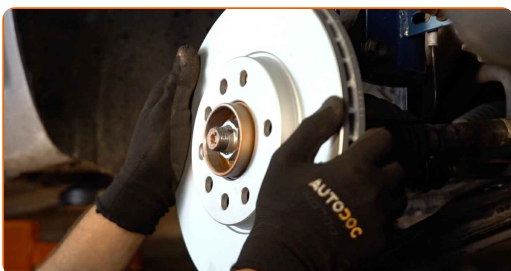


21

Upevněte upevnění brzdového kotouče. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 7 Nm.

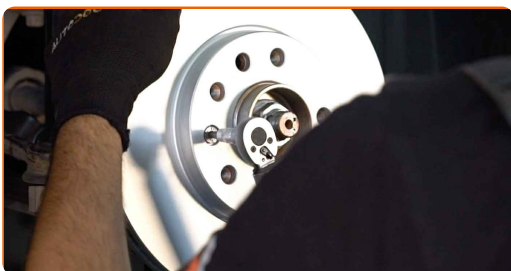

22

Očistěte brzdový třmen od prachu a špíny. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.

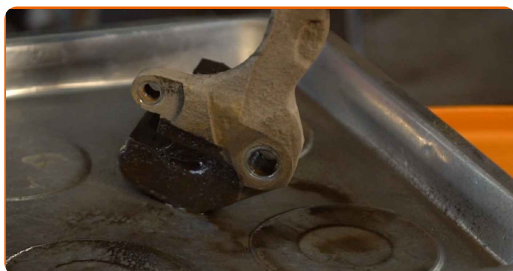


### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdového kotouče - OPEL ASTRA H karoserie (L70). Po aplikování spreje několik minut počkejte.


23

Nainstalujte svorku brzdového třmenu.

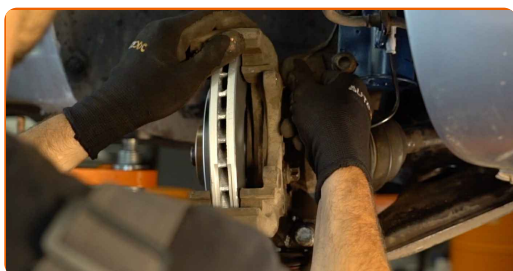

24

Upevněte svorku brzdového třmenu. Použijte nástavec č.18. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 100 Nm.

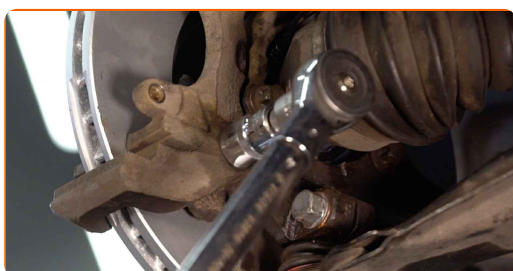

25

Natřete píst brzdového třmenu. Použijte čistič brzd.




Výměna: brzdového kotouče - OPEL ASTRA H karoserie (L70). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

26

Zatlačte píst brzdového třmenu. Použijte přípravek na zatlačení brzdových pístků.

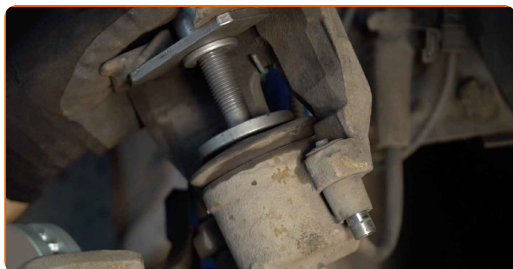


27

Nainstalujte brzdové destičky.




- 28** Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej. Použijte imbusový klíč č. H7. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 28 Nm.

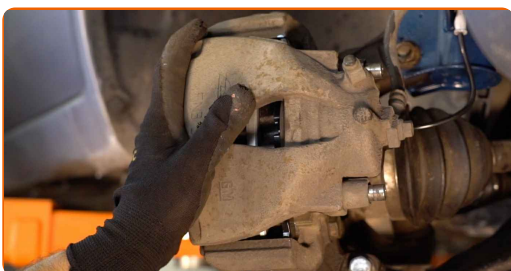


**AUTODOC doporučuje:**

- OPEL ASTRA H karoserie (L70) - Bez nastartování motoru zatlačte brzdový pedál několikrát, dokud nebudete cítit, že je tvrdý.

- 29** Nainstalujte krytky prachového pouzdra vodících závlaček brzdového třmenu.

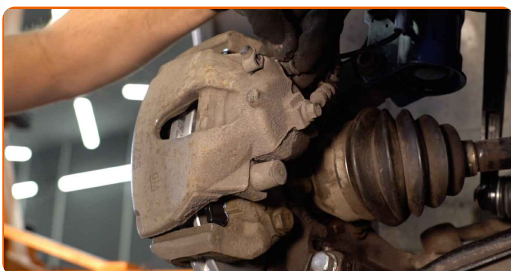


- 30** Pružinu brzdového třmenu zaklapněte zpět na své místo. Použijte páčidlo.

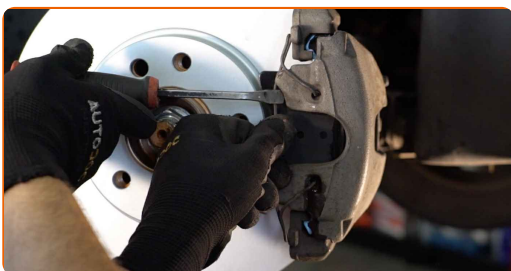


31

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

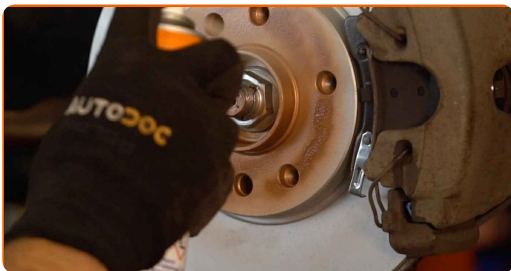

32

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

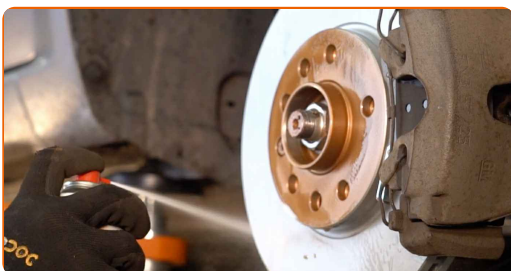

Výměna: brzdového kotouče - OPEL ASTRA H karoserie (L70). Tip:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

33

Nainstalujte kolo.




AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. OPEL ASTRA H karoserie (L70)


34

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

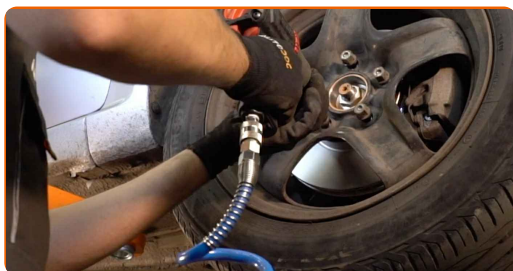

35

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.

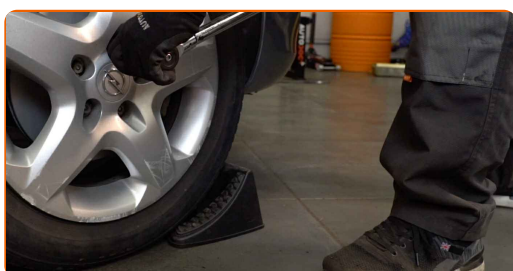

36

Odstraňte zvedáky a klíny.



### AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte stav a hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádrži a je-li to nutné, doplňte ji.

37

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny. Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**



# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**BRZDOVÉ KOTOUČE: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.