



Jak vyměnit zapalovací
svíčky na **PEUGEOT 206**
Hatchback (2A/C) –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - PEUGEOT 206
HATCHBACK (2A/C). SEZNAM POTŘEBNÝCH
NÁSTROJŮ:



- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Nástavec č. 8
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Plochý šroubovák
- Teleskopický magnet
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: zapalovacích svíček - PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C).

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odstraňte spony krytu motoru. Použijte plochý šroubovák.

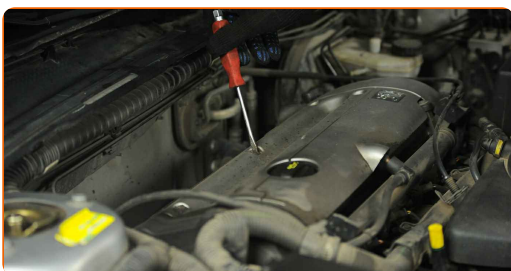

4 Odstraňte kryt motoru. Použijte plochý šroubovák.

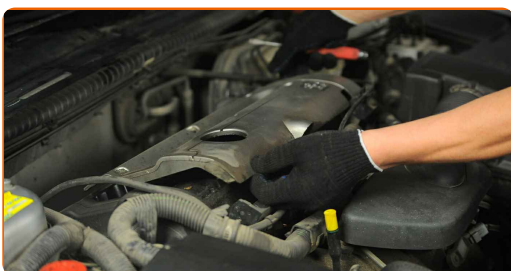


Výměna: zapalovacích svíček - PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). AUTODOC doporučuje:

- Při odstraňování součástky neaplikujte mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit součástku.

5

Odpojte konektor z cívky zapalování. Použijte plochý šroubovák.

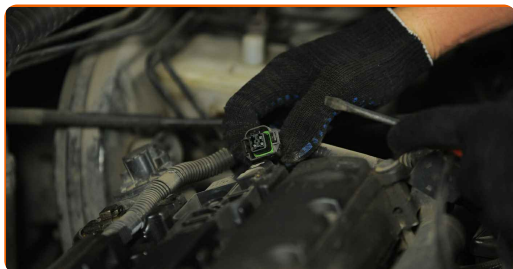


6

Odšroubujte šrouby zapalovací cívky. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.



7

Odstraňte zapalovací cívku jejím vytažením rovně nahoru.

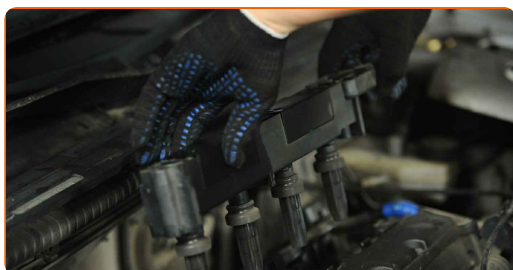


8


Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.

9


Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte ráčnový klíč.

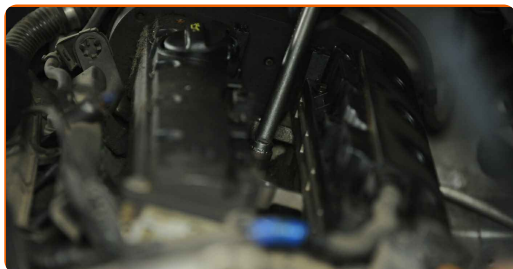


10 Vytáhněte svíčky zapalování. Použijte teleskopický magnet.

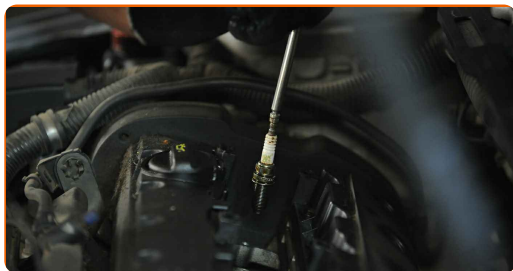


11 Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování.

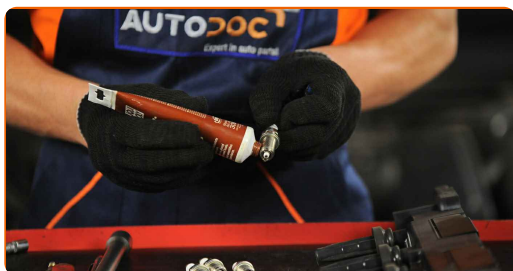

12 Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.

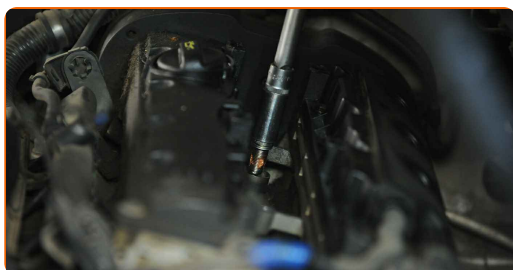

13 Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

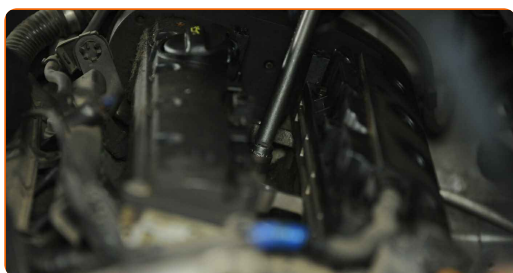


Výměna: zapalovacích svíček - PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.


14

Nainstalujte zapalovací cívku.

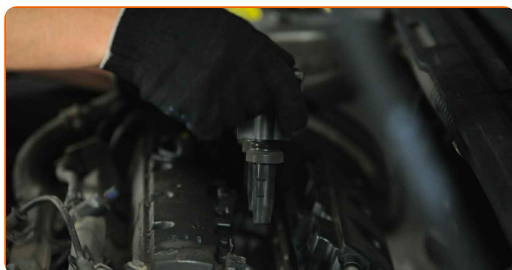


15

Utáhněte šrouby zapalovací cívky. Použijte nástavec č.8. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 10 Nm.

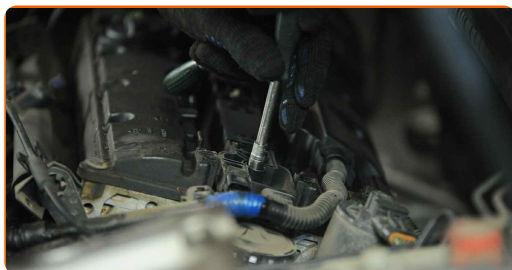


16

Zapojte konektor cívky zapalování.

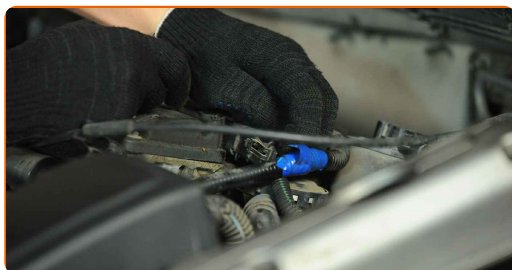


17 Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.

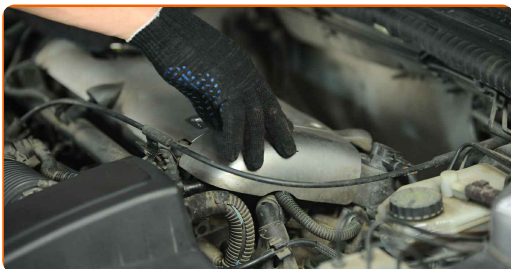

Výměna: zapalovacích svíček - PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Tip:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodícím upevňovacím prvkům.
- Při instalaci součástky neaplikujte příliš mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit upevňovací prvky.

18 Znovu nainstalujte spony krytu motoru. Použijte plochý šroubovák.

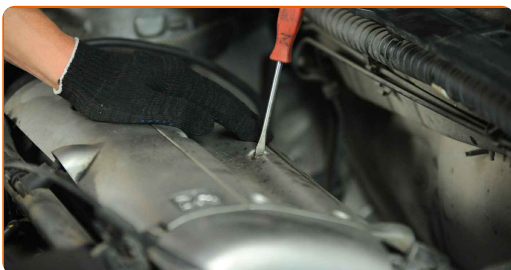

19 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

20 Vypněte motor.

21 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

22

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.