



Jak vyměnit zapalovací
cívku na **SKODA Felicia I**
Pick-up (6UF, 6U7) –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle


Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7) 1.6

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍ CÍVKY - SKODA FELICIA I PICK-UP (6UF, 6U7). SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

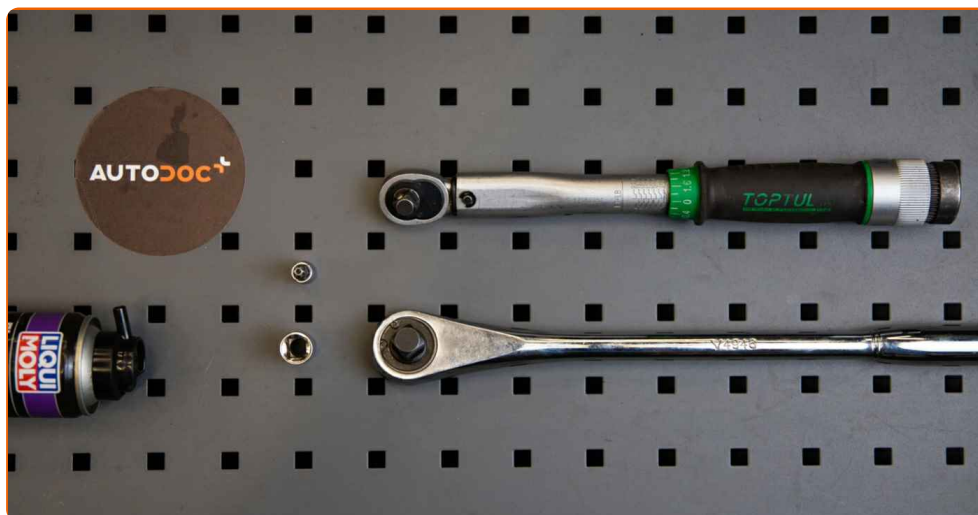

- Sprej na elektroniku
- Momentový klíč
- Nástavec č. 10
- Hvězdicový nástavec Torx T30
- Račnový klíč
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: zapalovací cívky - SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7). Tip od AUTODOC:

- Proces výměny je stejný pro cívky zapalování na všech válcích.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Odšroubujte svorku cívky zapalování. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte ráčnový klíč.



4 Odstraňte zapalovací cívku.



5 Odpojte vysokonapěťový vodič.

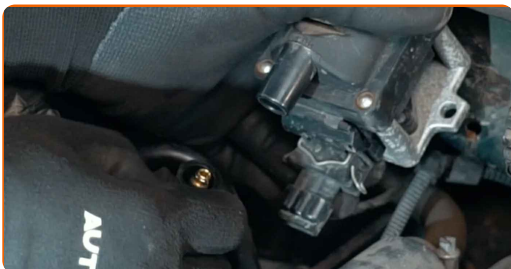

Výměna: zapalovací cívky - SKODA Felicia I Pick-up (6UF, 6U7). AUTODOC doporučuje:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.

6 Odpojte konektor z cívky zapalování.



7 Odstraňte těsnění mřížky na odvádění vody.



8 Zvedněte a odstraňte mřížku pro odvádění vody.




9 Nainstalujte novou cívku zapalování.



10 Utáhněte upevnění cívky zapalování. Použijte nástavec č.10. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 7 Nm.



11 Konektor cívky zapalování ošetřete pomocí spreje na elektroniku. Sprej ochrání elektrické kontakty před korozí, oxidací, a sníží odpor kontaktů.

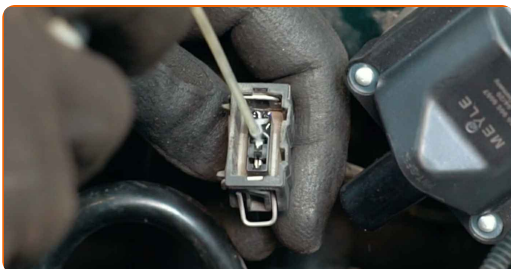

12 Zapojte konektor cívky zapalování.



13 Zapojte vysokonapěťový vodič.



14 Nainstalujte a zajistěte mřížku pro odvádění vody.



15 Nainstalujte těsnění mřížky na odvádění vody.



16 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



17 Vypněte motor.

18 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

19

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

ZAPALOVACÍ CÍVKA: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.