



Jak vyměnit zadní
tlumiče pérování na
**SUZUKI SWIFT IV (FZ,
NZ)** – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.3 DDiS (AZG 413D), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZG 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412, AZG 412)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

VÝMĚNA: TLUMIČE PÉROVÁNÍ - SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

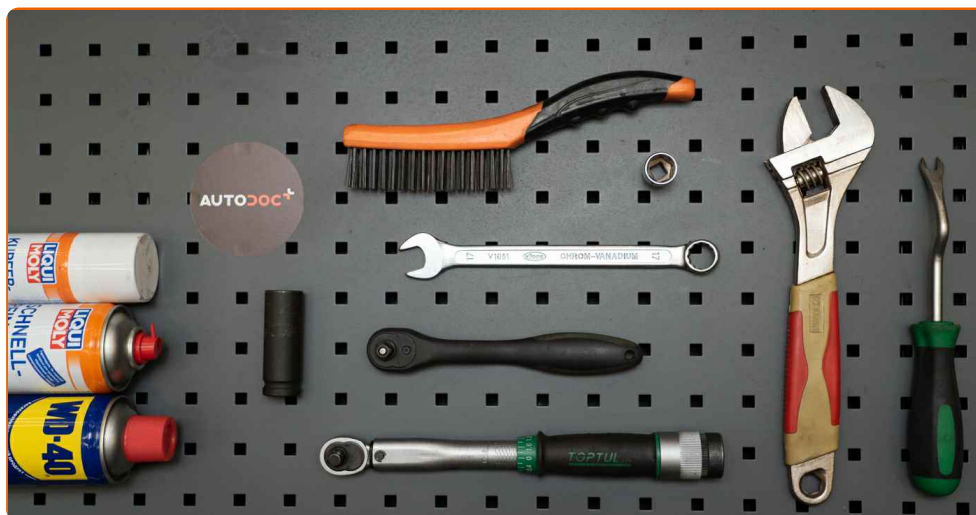

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Kombinační klíč č.17
- Nástavec č. 17
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.21
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Nastavitelný klíč
- Nástroj na odstranění spony
- Plochý šroubovák
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje

Výměna: tlumiče pérování - SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Tip od AUTODOC:

- Oba tlumiče zadního odpružení je třeba vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levý a pravý tlumič zadního odpružení.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.



2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.



3

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

4

Odšroubujte šrouby kol.




AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)

5

Odstraňte kolo.

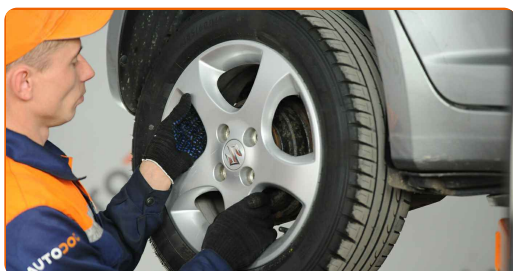

6


Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

7

Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.17. Použijte ráčnový klíč.



8 Podepřete čep nápravy. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

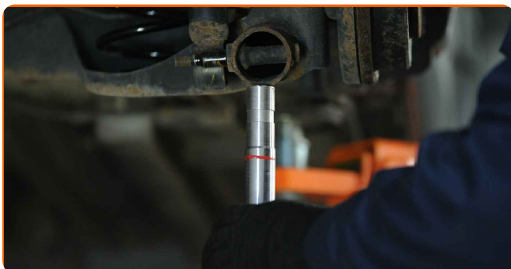

9 Odpojte spodní část tlumiče.



10 Vyberte podpěru zpod čepu nápravy.

AUTODOC doporučuje:


- **Výměna: tlumiče pérování - SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ).** Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

11 Dejte auto na zem.



12 Otevřete kapotu.

13 Odstraňte spony bočního obložení kufru. Použijte nástroj na odstranění spony.

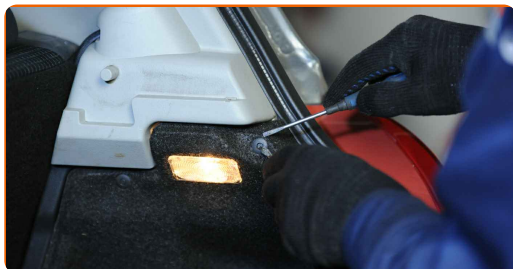

14 Odpojte boční obložení kufru.



15 Odpojte konektor žárovky.

16 Vyčistěte upevňovací prvky vrchního ložiska tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

17 Odšroubujte vrchní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte nastavitelný klíč.




AUTODOC doporučuje:

- SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) - Pro vyhnutí se zranění držte tlumič při odšroubovávání upevňovacích šroubů.

18

Odstraňte tlumič.

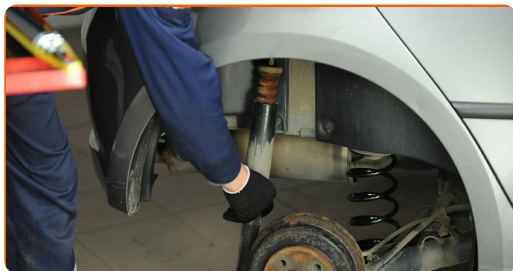

19

Odstraňte vrchní uložení.



20

Odstraňte prachový návlek tlumiče a doraz tlumiče.




Výměna: tlumiče pérování - SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Tip od odborníků z AUTODOC:


- Před instalací ručně stlačte nový tlumič alespoň 3-5 krát.

21

Nainstalujte návlek proti prachu a doraz na nový tlumič.

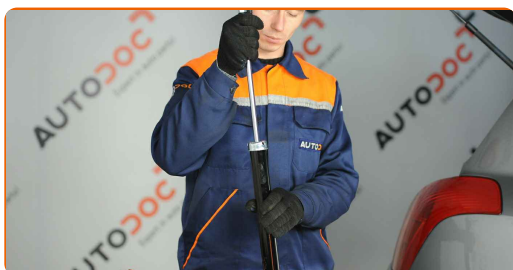


22 Nainstalujte vrchní uložení nového tlumiče a zajistěte jej.

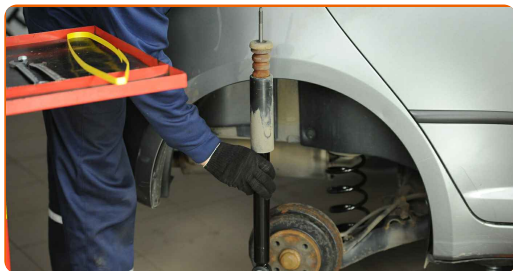

23 Vyčistěte montážní místa tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




24 Umístěte tlumič do oblouku kola a zajistěte jej.

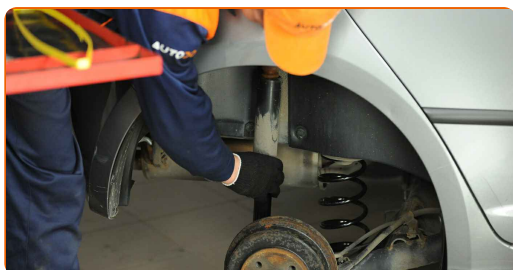

AUTODOC doporučuje:

- SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) - Pro vyhnutí se zranění držte tlumič při zašroubování upevňovacích šroubů.

25 Utáhněte vrchní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte nastavitelný klíč. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 28 Nm.

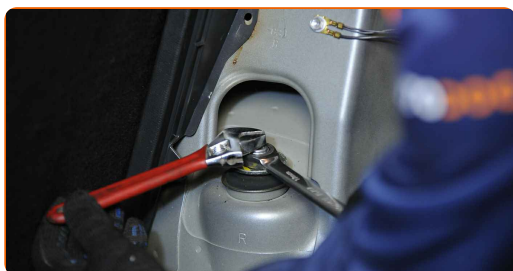


26 Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.

27 Připojte boční obložení kufru. Použijte plochý šroubovák.



28 Připojte konektor žárovky.

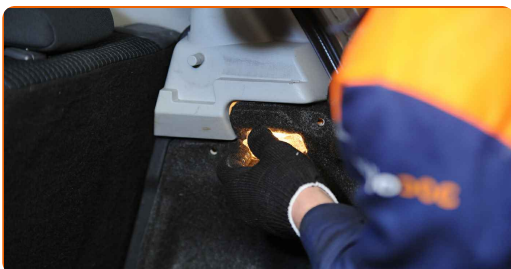

29 Nainstalujte spony bočního obložení kufru.




30 Zavřete kryt zavazadlového prostoru.

31 Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.



32

Podepřete čep nápravy. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

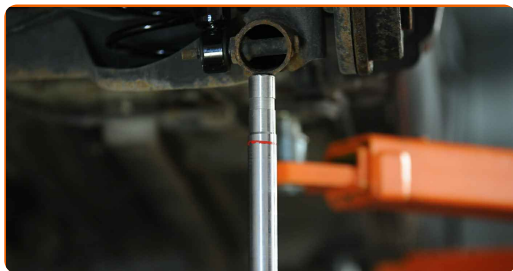

33

Připojte spodní část tlumiče.


34

Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 90 Nm.



35

Vyberte podpěru zpod čepu nápravy.

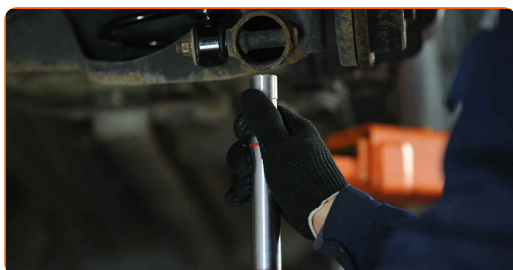


AUTODOC doporučuje:


- Výměna: tlumiče pérování - SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

36 Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.

37 Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.

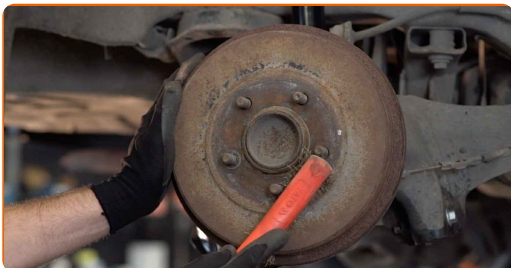

38 Natřete povrch v místě kontaktu ráfku kola s bubnovou brzdou. Použijte měděné mazivo.

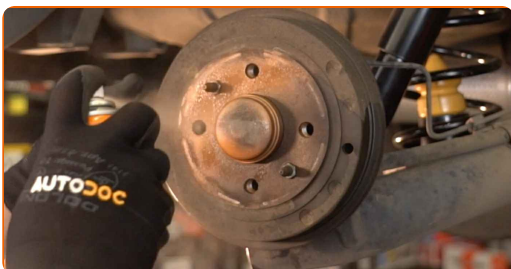

39 Nainstalujte kolo.



AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)


40

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21.




41

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 85 Nm.

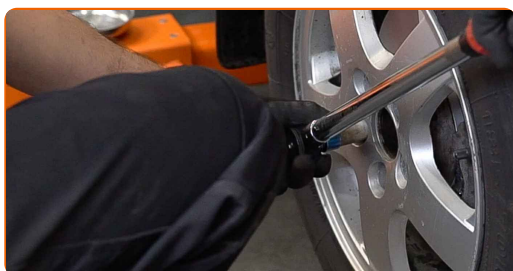

42

Odstraňte zvedáky a klíny.

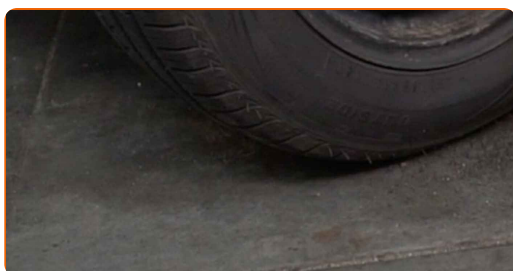

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

TLUMIČE PÉROVÁNÍ: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.