



Jak vyměnit zapalovací
cívku na **VAUXHALL**
Agila Mk I (A) (H00) –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
VAUXHALL Agila Mk I (A) (H00) 1.2 16V

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍ CÍVKY - VAUXHALL AGILA MK I (A) (H00). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Sprej na elektroniku
- Hvězdicový nástavec Torx T30
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Plochý šroubovák
- Páčidlo
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: zapalovací cívky - VAUXHALL Agila Mk I (A) (H00). AUTODOC doporučuje:

- Proces výměny je stejný pro cívky zapalování na všech válcích.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.


VÝMĚNA: ZAPALOVACÍ CÍVKY - VAUXHALL AGILA MK I (A) (H00). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Otevřete kapotu. Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


2 Odstraňte kryt motoru.



3 Odpojte konektor z cívky zapalování. Použijte plochý šroubovák.

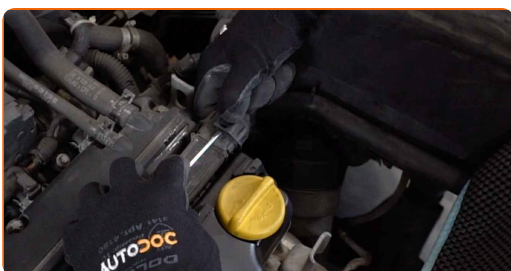

4 Odšroubujte svorku cívky zapalování. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte ráčnový klíč.

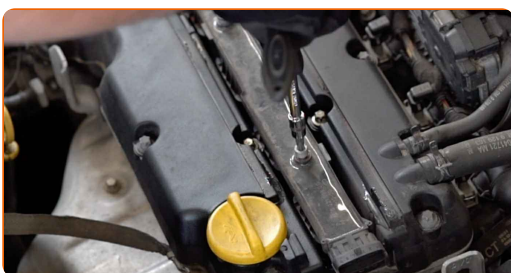

5 Vypačte cívku zapalování. Použijte páčidlo.



6 Vytáhněte cívku zapalování z otvoru pro svíčku zapalování.



7 Nainstalujte novou cívku zapalování do otvoru svíčky zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.



8 Utáhněte upevnění cívky zapalování. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 15 Nm.



- 9** Konektor cívky zapalování ošetřete pomocí spreje na elektroniku. Sprej ochrání elektrické kontakty před korozí, oxidací, a sníží odpor kontaktů.




AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: zapalovací cívky - VAUXHALL Agila Mk I (A) (H00).** Po aplikování spreje několik minut počkejte.

- 10** Zapojte konektor cívky zapalování.



- 11** Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.

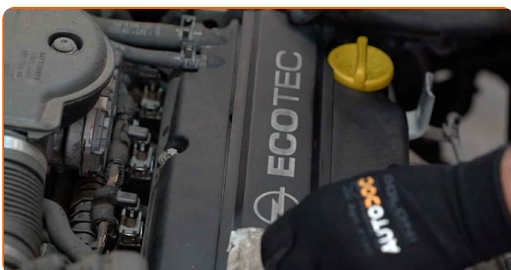

- 12** Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně. Vypněte motor.

- 13** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

14

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

ZAPALOVACÍ CÍVKA: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.