



Jak vyměnit zapalovací
svíčky na **VAUXHALL**
Astravan Mk III (F) (T92)
benzín – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
VAUXHALL Astravan Mk III (F) (T92) 1.6 i

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68)

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - VAUXHALL
ASTRAVAN MK III (F) (T92). SEZNAM POTŘEBNÝCH
NÁSTROJŮ:



- Sprej na elektroniku
- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Hvězdicový nástavec Torx T40
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Plochý Šroubovák
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: zapalovacích svíček - VAUXHALL Astravan Mk III (F) (T92).
Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - VAUXHALL ASTRAVAN MK III (F) (T92). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Odšroubujte šrouby krytu motoru. Použijte plochý šroubovák.

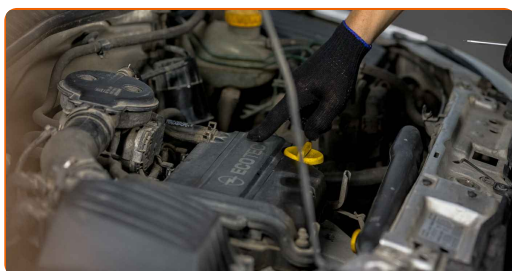

4 Odstraňte kryt motoru.

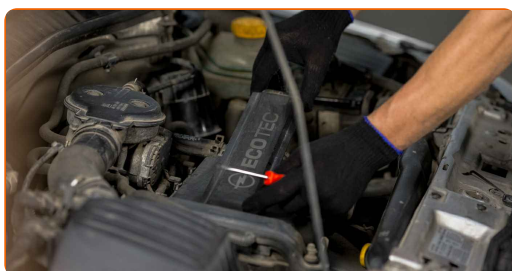

5 Odpojte konektor z cívky zapalování. Použijte plochý šroubovák.

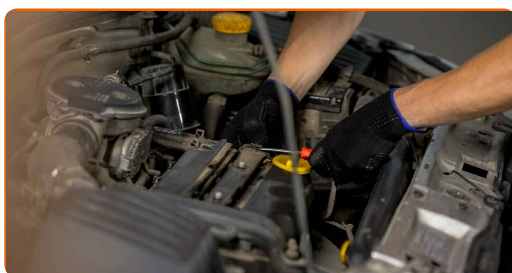

6

Odšroubujte svorku cívky zapalování. Použijte hvězdicový Torx T 40. Použijte ráčnový klíč.




7

Vytáhněte cívku zapalování z otvoru pro svíčku zapalování. Použijte plochý šroubovák.




8

Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.

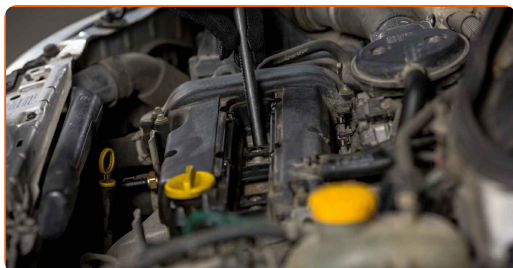

9


Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte ráčnový klíč.

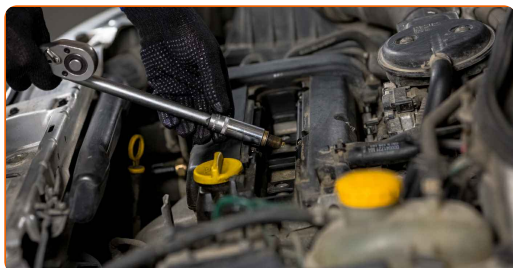


Výměna: zapalovacích svíček - VAUXHALL Astravan Mk III (F) (T92). Tip:

- Ujistěte se, že část svíčky s vlákny a elektrodami je čistá a suchá.

10 Vytáhněte svíčky zapalování.

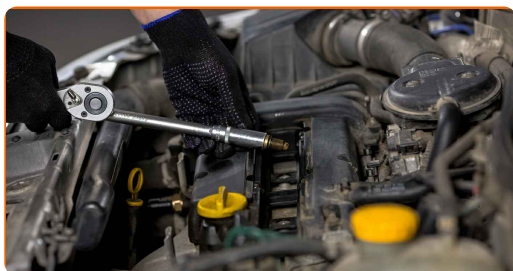


11 Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování.

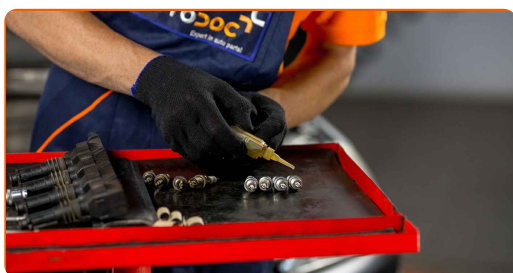

12 Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž.

13 Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 24 Nm.

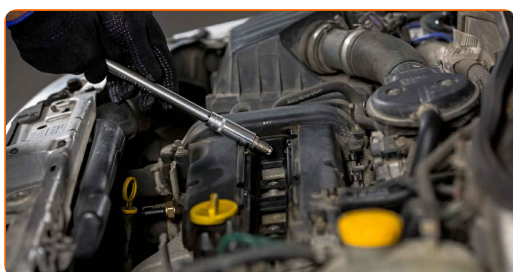

Výměna: zapalovacích svíček - VAUXHALL Astravan Mk III (F) (T92). Tip od AUTODOC:

- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.

- 14** Nainstalujte cívku zapalování do otvoru svíčky zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.



- 15** Utáhněte upevnění cívky zapalování. Použijte hvězdicový Torx T 40. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 12 Nm.



- 16** Konektor cívky zapalování ošetřete pomocí spreje na elektroniku. Sprej ochrání elektrické kontakty před korozí, oxidací, a sníží odpor kontaktů.

- 17** Zapojte konektor cívky zapalování.



- 18** Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej. Použijte plochý šroubovák.



Výměna: zapalovacích svíček - VAUXHALL Astravan Mk III (F) (T92).
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen. Neměl by být mimo své polohy vůči vodícím upevněním a vzduchové přívodní hadičce těla škrticí klapky.

19

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

20

Vypněte motor.

21

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

22

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.