

### Výměnu proveďte v následujícím pořadí:



Vyměňte brzdové kotouče na autě Honda CR-V III v kompletním setu na každé nápravě, bez ohledu na stav jednotlivých komponentů. Zaručí to rovnoměrné brzdění.

1

Pod přední kola umístěte klíny.

2



Uvolněte upevňovací šrouby kola.

3


Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách

4



Odstraňte zadní kola.

5.1

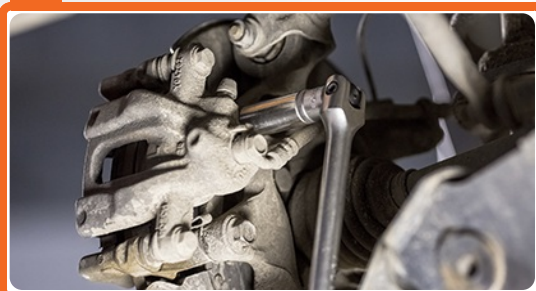

Odšroubujte upevnění brzdového třmenu

5.2



6



Odstraňte brzdový třmen.

**i** AutoDoc doporučuje:

Přivažte třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii drátkem bez odpojení od brzdové hadičky, aby se předešlo ztrátě tlaku v brzdovém systému.

Nemačkejte brzdový pedál po vyjmutí brzdových destiček. Vedlo by to vytačení pístu z brzdového válce, vytečení brzdové kapaliny a ke ztrátě tlaku v systému.

7.1




Odšroubujte šrouby uložení brzdového kotouče a odstraňte jej.

7.2



8.1

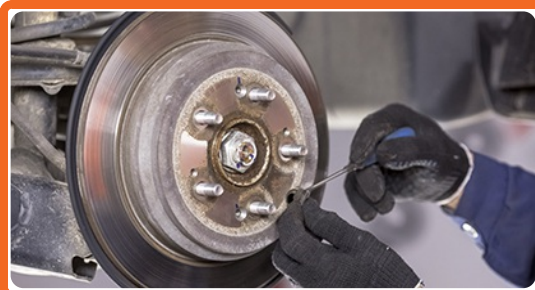


Pokud způsobí výměna brzdového rotoru nějaké problémy, bude nutné vytáhnout nebo uvolnit brzdové čelisti podle tohoto postupu: 1. Vytáhněte zástrčku z otvoru nastavovacího prvku. 2. Vyrovnějte otvor pomocí nastavovacího kolečka se západkami otáčením brzdového rotoru. 3. Použitím plochého šroubováku otočte nastavovacím prvkem směrem dolů, dokud se nezastaví. Při tomto úkonu se čelisti uvolní na maximum.

8.2



8.3

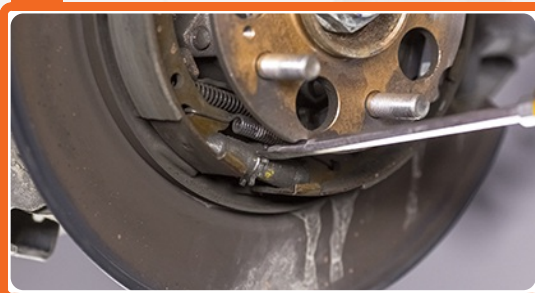

**i** AutoDoc doporučuje:

Očistěte náboj kola a namažte ho mazadlem odolným vůči vysokým teplotám, zejména na povrchu strany kotouče.

9.1



Nainstalujte nový brzdový kotouč na náboj a upevněte šrouby.

9.2



10.1



Nastavte potřebnou mezeru mezi brzdovým rotorem a čelistmi ruční brzdy. Otočte nastavovacím hvězdicovým kolečkem, dokud se brzdový rotor nezablokuje. Potom otočte hvězdicovým kolečkem o {6} kliknutí v opačném směru.

10.2



11.1




Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej.

11.2



11.3

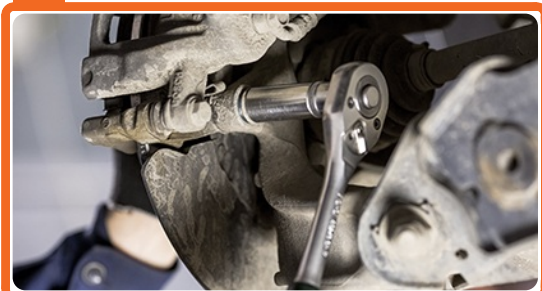

12



Nainstalujte kolo.

13



Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí.

**i** AutoDoc doporučuje:

Zkontrolujte stav a hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádrži a je-li to nutné, doplňte ji.



Doufáme, že tato informace  
byla pro vás užitečná!

**▶** [Video návody](#)

Prohlédněte si naše podrobné video návody s opravou vašeho auta Honda CR-V III na našem youtube kanálu. Prohlédnout si video návody.

**🛒** [AutoDoc online](#)

Brzdové kotouče nejvyšší kvality pro vaše auto Honda CR-V III jsou dostupné na stránce AutoDoc. Přejít na stránku.

**AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE**

KVALITNÍ DÍLY



HONDA



BRZDOVÉ KOTOUČE



HONDA CR-V III



BRZDOVÉ KOTOUČE PRO HONDA



BRZDOVÉ KOTOUČE PRO HONDA CR-V III



### **i** Vyhlášení:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AutoDoc nebere žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AutoDoc nebere odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AutoDoc nebere odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AutoDoc doporučuje být při výměně nebo opravě opatrný a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

**AUTODOC NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH**

