AUTODOC
Expert in auto parts!

Jak vyměnit ložisko předního náboje na TOYOTA YARIS XP10

Výměnu proveďte v následujícím pořadí:

1

Zatáhněte páku ruční brzdy.

2

Pod zadní kola umístěte klíny.

3

Uvolněte upevňovací šrouby kola.

4

Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách

5

Odstraňte přední kola.

6

Uvolněte upevňovací matici náboje kola

Jak vyměnit ložisko předního náboje na TOYOTA YARIS XP10

7.1

Odšroubujte upevnění brzdového třmenu

7.2

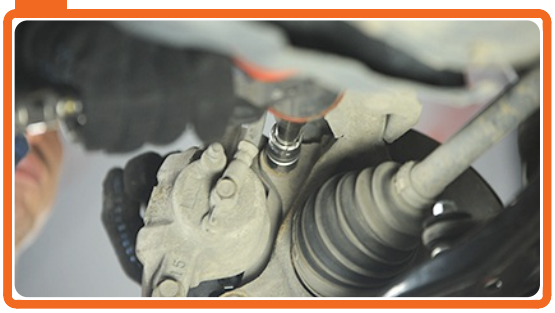

8

Odstraňte brzdový třmen.

AutoDoc doporučuje:

Připojte brzdový třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii pomocí drátu na Toyota Yaris XP10 bez odpojení brzdové hadičky, aby se předešlo vylití kapaliny z brzdového systému.

Po odstranění brzdového třmenu nestláčejte brzdový pedál. Vypadl by totiž píst z brzdového válce, vylila by se brzdová kapalina a systém by ztratil tlak.

9

Odstraňte brzdový kotouč.

10.1

Odšroubujte koncovou šroub kloubu řízení.

10.2

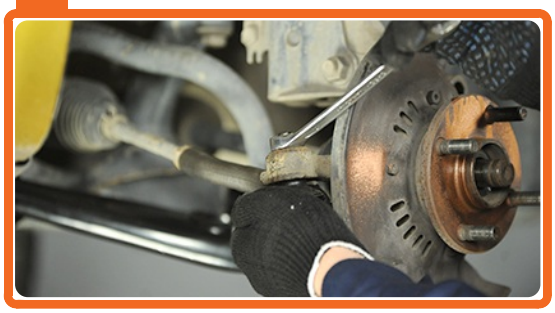

11

Použitím speciálního nářadí vytlačte koncovku táhla řízení z čepu řízení.

12

Uvolněte upevňovací matici kulového čepu

13.1

Odstraňte kulový čep z táhla řízení.

13.2

14.1

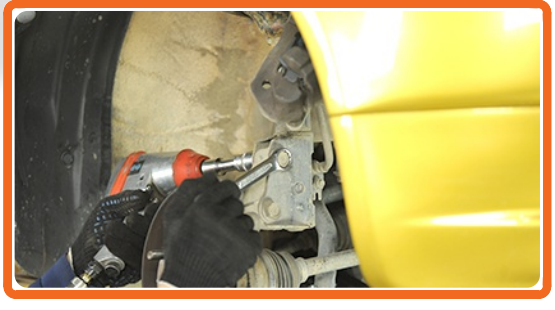

Odšroubujte spodní upevnění vzpěry tlumiče.

14.2

15.1

Odstraňte kloub řízení spolu s nábojem.

15.2

16

Stlačte náboj kola a zúženou část válcového ložiska.

17

Odstraňte prstenec z kloubu řízení.

18.1

Vytlačte ložisko náboje kola.

18.2

AutoDoc doporučuje:

Vyčistěte součástky a aplikujte tenkou vrstvu mazadla na uložení ložiska.

19.1

Vtlačte nové ložisko do kloubu řízení.

19.2

20

Nainstalujte prstenec do kloubu řízení.

21.1

Nainstalujte náboj kola na kloub řízení.

21.2

22

Nainstalujte čep nápravy spolu s nábojem kola.

23.1

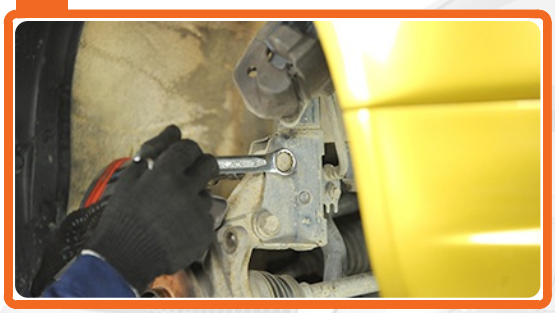

Utáhněte spodní upevnění tlumiče.

23.2

24

Spojte kulový čep ovládacího ramene k táhlu řízení a nainstalujte upevňovací šrouby kulového čepu.

25

Zašroubujte matici náboje.

Jak vyměnit ložisko předního náboje na TOYOTA YARIS XP10

26

Zajistěte matici.

27

Nainstalujte brzdový kotouč a zajistěte jej.

28.1

Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej.

28.2

28.3

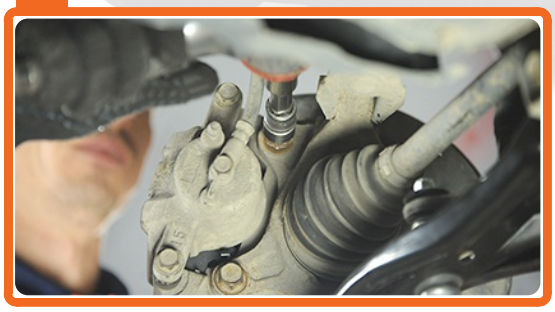

29.1

Připojte koncovku táhla řízení ke kulovému čepu a toto spojení upevněte.

Jak vyměnit ložisko předního náboje na TOYOTA YARIS XP10

29.2

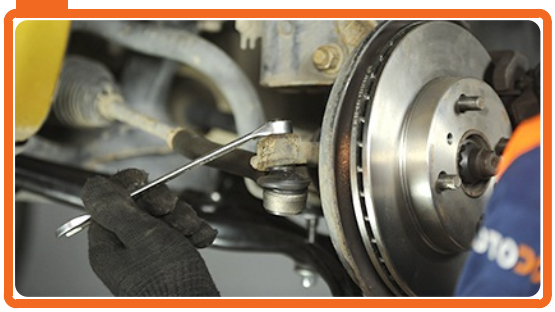

29.3

30

Nainstalujte kolo.

31

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí.

Doufáme, že tato informace byla pro vás užitečná!

Video návody

Prohlédněte si naše podrobné video návody s opravou vašeho auta TOYOTA YARIS XP10 na našem youtube kanálu. Prohlédnout si video návody.

AutoDoc online

Sety ložisek nábojů/kol nejvyšší kvality pro vaše auto TOYOTA YARIS XP10 jsou dostupné na stránce AutoDoc. Přejít na stránku.

Jak vyměnit ložisko předního náboje na TOYOTA YARIS XP10

AUTODOC — NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

KVALITNÍ DÍLY

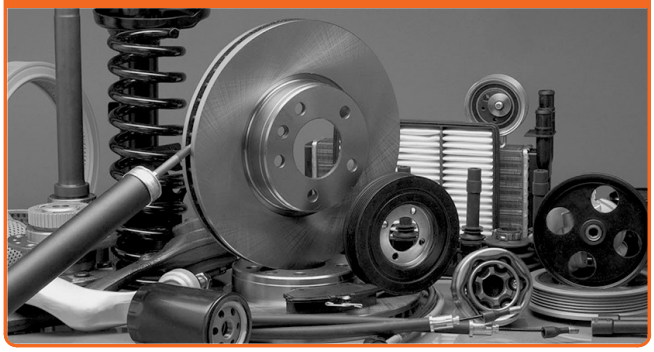

TOYOTA

SETY LOŽISEK NÁBOJŮ/KOL

TOYOTA YARIS XP10

SETY LOŽISEK NÁBOJŮ/KOL PRO TOYOTA

SETY LOŽISEK NÁBOJŮ/KOL PRO TOYOTA YARIS XP10

Vyhlášení:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AutoDoc nebere žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AutoDoc nebere odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AutoDoc nebere odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AutoDoc doporučuje být při výměně nebo opravě opatrný a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

AUTODOC NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH