VIDEO TUTORIÁL

ⓘ Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model: MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 (168.033, 168.133)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: BRZDOVÝ BUBEN - MERCEDES W168. NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Hvězdicový nástavec Torx T30
- HEX nástavec č. H6
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Plochý Šroubovák
- Klín pod kolo auta

Výměna: brzdový buben - Mercedes W168. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Vyměňte bubnovou brzdu na Mercedes W168 současně v párech na zadní nápravě bez ohledu na stav těchto součástek. Zaručí to rovnoměrné brzdění.
- Proces výměny je totožný pro pravý a levý brzdový buben na stejné nápravě.
- Při výměně brzdových bubnů nezapomeňte i na výměnu brzdových čelistí.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: BRZDOVÝ BUBEN - MERCEDES W168. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1

Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

2

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

3

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

4

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

5

Odšroubujte šrouby kol.

AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. Mercedes W168

6

Odstraňte kolo.

7

Vyčistěte upevňovací prvky brzdového bubnu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

8

Odšroubujte upevnění bubnové brzdy. Použijte imbusový klíč č. H6. Použijte ráčnový klíč.

9

Odstraňte bubnovou brzdu. Použijte gumové kladivo.

Výměna: brzdový buben - Mercedes W168. Tip:

- Zkontrolujte brzdové čelisti. Pokud je to nutné, vyměňte je.

10

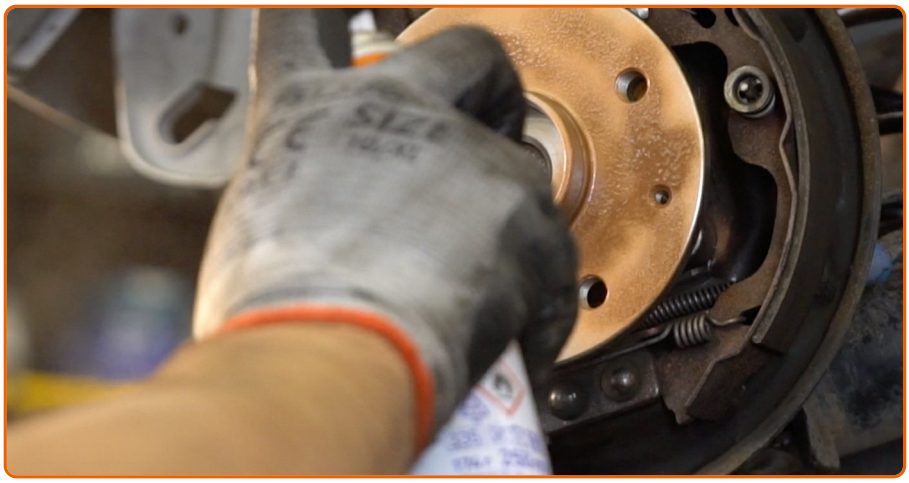

Vyčistěte náboj. Použijte drátěný kartáč. Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.

11

Nainstalujte bubnovou brzdu.

12

Utáhněte upevňovací prvky brzdového bubnu. Použijte plochý šroubovák. Použijte hvězdicový Torx T 30. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 10 Nm.

13

Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.

14

Natřete povrch v místě kontaktu ráfku kola s bubnovou brzdou. Použijte měděné mazivo.

15

Nainstalujte kolo.

Výměna: brzdový buben - Mercedes W168. AUTODOC doporučuje:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

16

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

17

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.

18

Odstraňte zvedáky a klíny.

AUTODOC doporučuje:

- Důležité! Výměna: brzdový buben - Mercedes W168. Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v nádržce a v případě potřeby ji doplňte.

19

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny. Zavřete kapotu.

20

Nastavte mezeru mezi brzdovými čelistmi a bubnem na Mercedes W168 zatlačením pedálu alespoň 10-15 krát.

POMOHLA VÁM TATO INSTRUKCE?

ANO NE

STAŇTE SE ČLENEM AUTODOC CLUB!

AUTODOC — NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

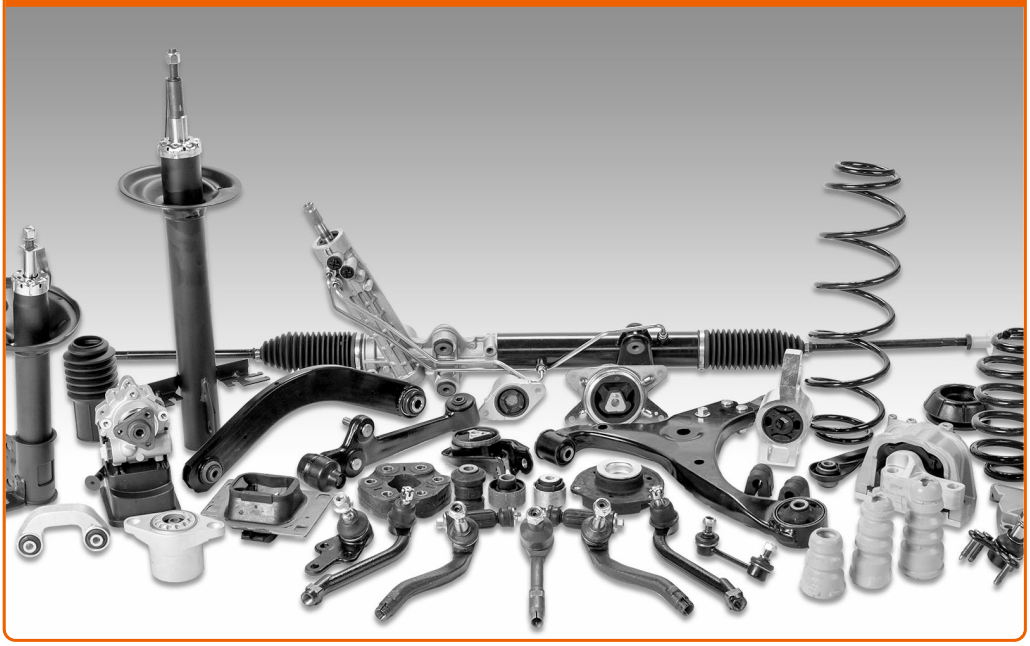

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES

BRZDOVÝ BUBEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES W168

BRZDOVÝ BUBEN PRO MERCEDES: KOUPIT NYNÍ

BRZDOVÝ BUBEN PRO MERCEDES W168: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY

Vyhlášení:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AutoDoc nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AutoDoc nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AutoDoc nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AutoDoc doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2018 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.