



Jak vyměnit kabinový filtr  
na **Skoda Fabia 6Y5** –  
návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI, SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V, SKODA FABIA (6Y2) 1.4, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI, SKODA Rapid Sedan (NA2) 1.6 TDI, SKODA FABIA (6Y2) 1.0, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 TDI, (+ 46)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - SKODA FABIA 6Y5.  
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Hvězdicový nástavec Torx T20
- Ručník z mikrovlákna

**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: kabinového filtru - Skoda Fabia 6Y5. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - SKODA FABIA 6Y5. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1

Sedadlo spolujezdce posuňte co nejvíce dozadu.



2

Pod kryt kabinového filtru rozprostřete plátno na ochranu interiérového čalounění před zašpiněním.



3

Odšroubujte šrouby upevnění odkládací přihrádky. Použijte hvězdicový Torx T20.



4

Boční ozdobný panel na straně spolujezdce vypačte, opatrně uvolněte z upevňovacích prvků a odstraňte.



5

Odstraňte odkládací přihrádku.



### Výměna: kabinového filtru - Skoda Fabia 6Y5. Tip od odborníků z AUTODOC:


- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili upevňovací prvky odkládací přihrádky na rukavice.

6

Odstraňte kryt uložení kabinového filtru.




**7** Odstraňte kabinový filtr.

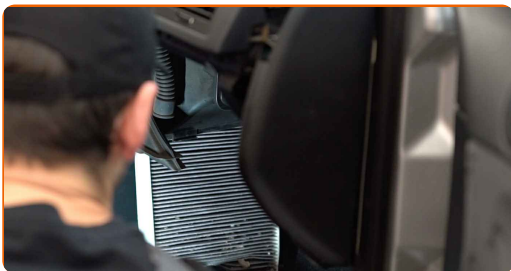

Výměna: kabinového filtru - Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC doporučuje:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

**8** Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa.

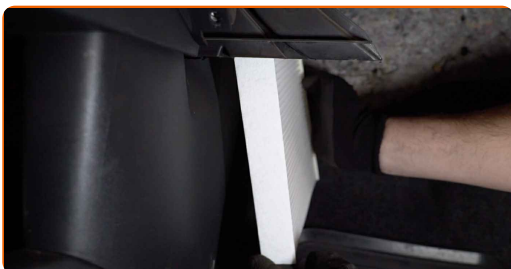

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kabinového filtru - Skoda Fabia 6Y5. Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.


**9** Nainstalujte kryt uložení kabinového filtru.



**10** Nainstalujte odkládací přihrádku.



**11** Nainstalujte boční ozdobný panel. Součástku dejte do správné polohy za použití vodicích prvků a zafixujte upevňovací prvky.

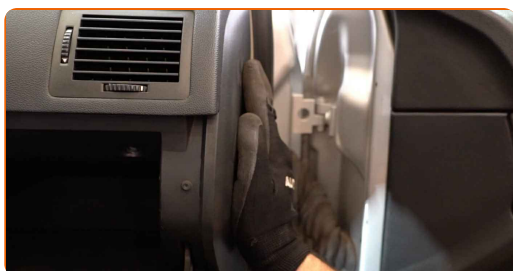

**AUTODOC doporučuje:**

- **Výměna: kabinového filtru - Skoda Fabia 6Y5.** Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Mohou se tím poškodit upevňovací prvky.

12

Zašroubujte šrouby upevnění odkládací přihrádky. Použijte hvězdicový Torx T20.



13

Sedadlo spolujezdce vraťte do jeho původní polohy.



14

Zapněte zapalování.



15


Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.





16

Vypněte zapalování.

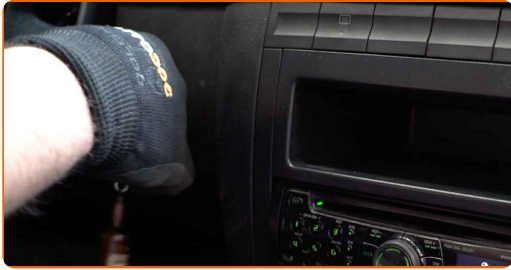

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO SKODA**

**KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO SKODA FABIA 6Y5**

**KABINOVY FILTR PRO SKODA: KOUPIŤ NYNÍ**

**KABINOVY FILTR PRO SKODA FABIA 6Y5: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.