



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **Skoda Fabia 6Y5** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL



i Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.0, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 1.4, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.2, SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 1.2, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.2, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.4, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2, SKODA Roomster (5J) 1.2, (+ 7)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - SKODA FABIA 6Y5.
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Křížový šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: vzduchového filtru - Skoda Fabia 6Y5. Tip od AUTODOC:


- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - SKODA FABIA 6Y5. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1 Otevřete kapotu.



2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

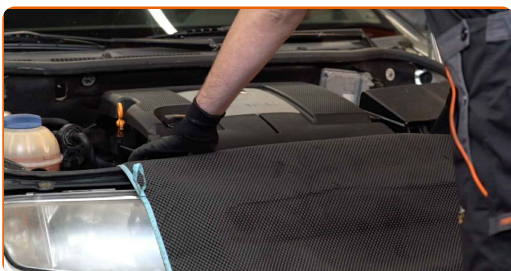


3 Odstraňte kryt motoru. Uložení vzduchového filtru je integrováno do krytu motoru.

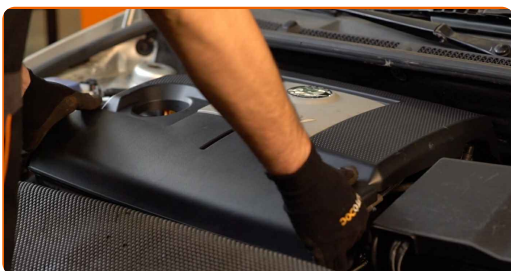


4

Překryjte tělo škrticí klapky ručníkem z mikrovlákn, aby se do systému nedostal prach a špína.

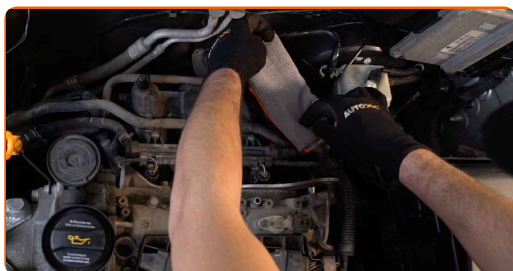


5

Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

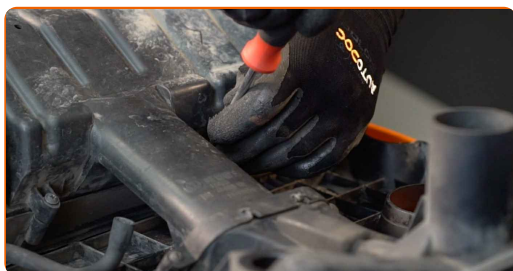


6

Odstraňte víko filtru.

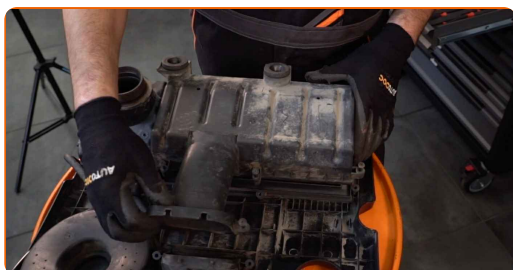

7

Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

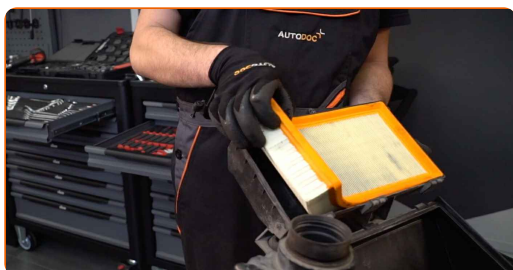


8

Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.



9

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

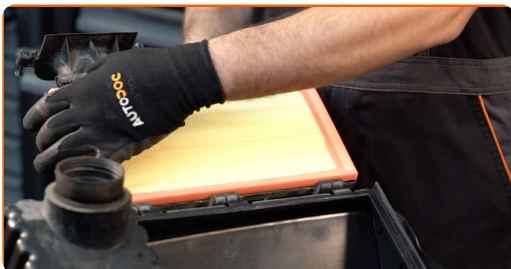


Výměna: vzduchového filtru - Skoda Fabia 6Y5. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - Skoda Fabia 6Y5.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.


10

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

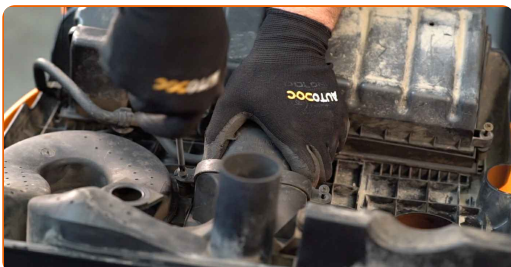


11

Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

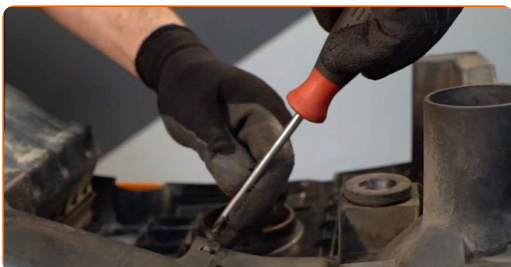

12 Odstraňte ručník z mikrovlákná z těla škrticí klapky.

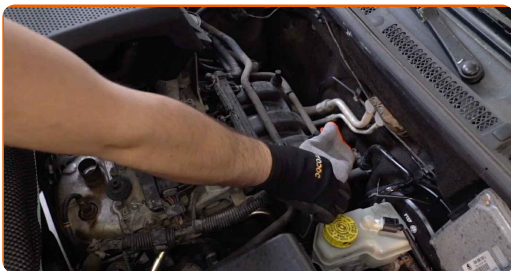

13 Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.



Výměna: vzduchového filtru - Skoda Fabia 6Y5. Profesionálové doporučují:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen. Neměl by být mimo své polohy vůči vodicím upevněním a vzduchové přívodní hadičce těla škrticí klapky.

14 Odstraňte ochranný kryt blatníku.



15

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 👍[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTĚ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO SKODA

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO SKODA FABIA 6Y5

VZDUCHOVÉ FILTRY PRO SKODA: KOUPIŤ NYNÍ

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO SKODA FABIA 6Y5: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.