



Jak vyměnit drážkový  
řemen na **Skoda Fabia**  
**6Y5** – návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL




### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.2, SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 1.2, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.2, SKODA Roomster (5J) 1.2, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2, SKODA Roomster (5J) 1.2 LPG

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - SKODA FABIA 6Y5.  
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

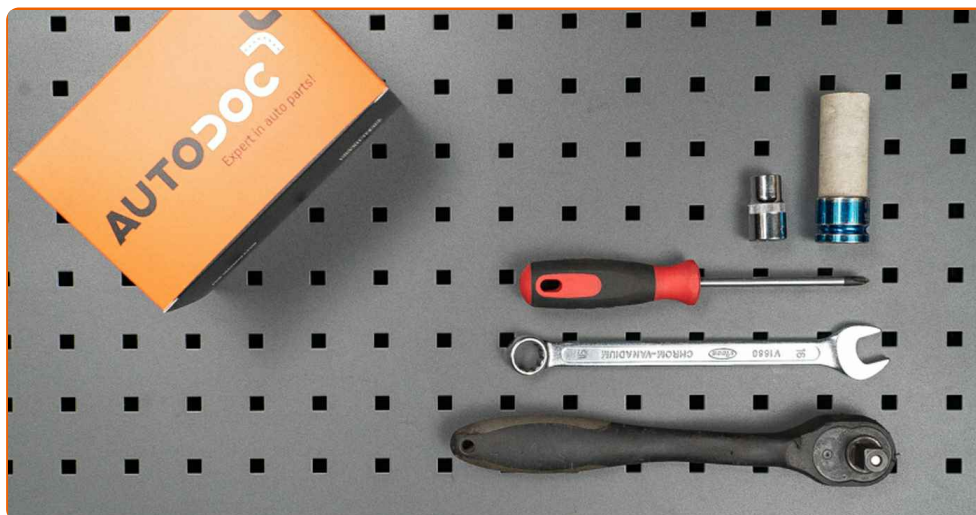

- Úderová rázová hlavice №12
- Křížový šroubovák
- Kombinační klíč č.16
- Kryt na blatník

**KOUPIT NÁSTROJE**


Výměna: drážkového řemene - Skoda Fabia 6Y5. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - SKODA FABIA 6Y5. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1

Otevřete kapotu.

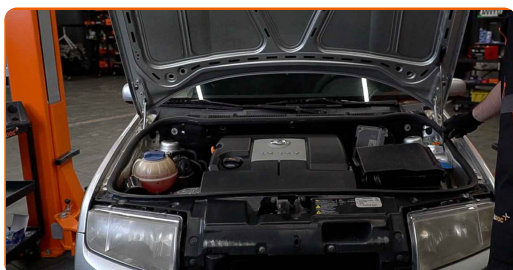


2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

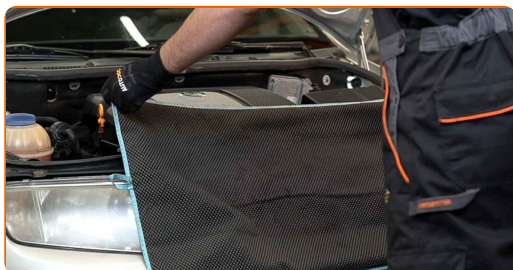


3

Odšroubujte upevňovací prvky spodní zvukové izolace. Použijte nástavec č.12. Použijte křížový šroubovák PH.

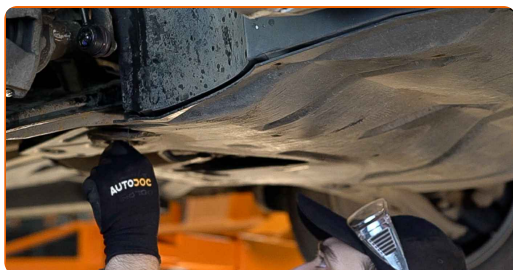


4

Odstraňte spodní zvukovou izolaci.

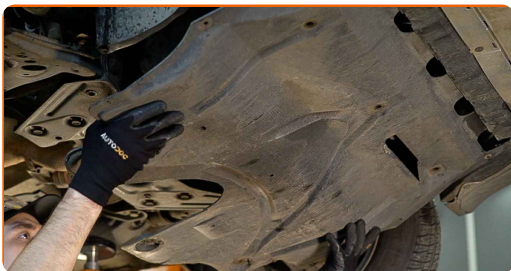


5

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č. 16.

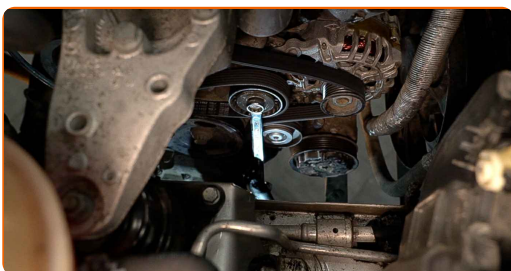

6

Odstraňte ozubený klinový řemen.

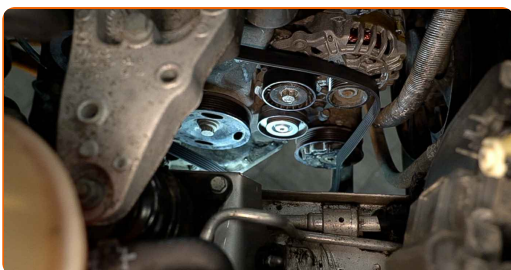


**Výměna: drážkového řemene - Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC doporučuje:**

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

7

Nainstalujte ozubený klinový řemen.

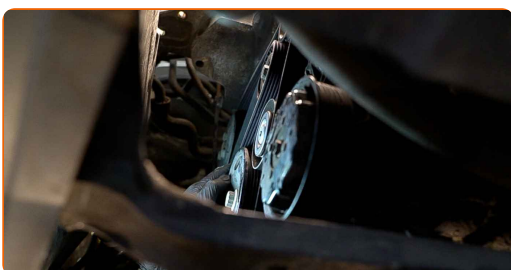

Výměna: drážkového řemene - Skoda Fabia 6Y5. Tip od AUTODOC:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.


8

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.16.




9

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.

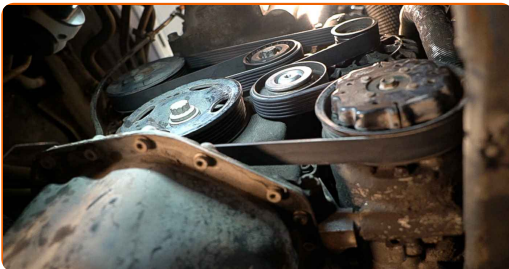


10

Nainstalujte spodní zvukovou izolaci.

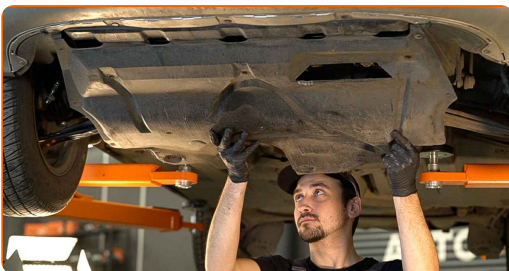

11

Zašroubujte upevňovací prvky spodní zvukové izolace. Použijte nástavec č.12. Použijte křížový šroubovák PH.

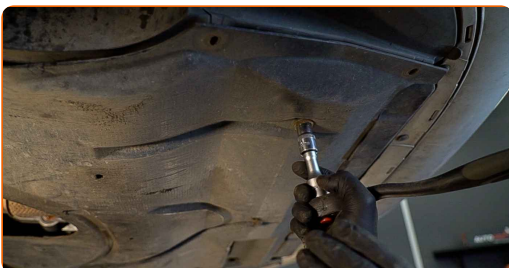



12

Odstraňte ochranný kryt blatníku.



13

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO SKODA**

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR**



**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO SKODA FABIA 6Y5**

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO SKODA: KOUPIT NYNÍ**

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO SKODA FABIA 6Y5: NEJLEPŠÍ  
AKCE A NABÍDKY**

## **ⓘ VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.