



Jak vyměnit zadní
silentblok motoru na
Skoda Fabia 6Y5 – návod
k výměně

VIDEO TUTORIÁL



i Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.2, SKODA Fabia I Sedan (6Y3) 1.2, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.2, SKODA Roomster (5J) 1.2, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.2, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 LPG, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 LPG, SKODA Roomster (5J) 1.2 LPG

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - SKODA FABIA 6Y5.
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. 16
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Křížový šroubovák
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: silentbloku motoru - Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC doporučuje:


- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - SKODA FABIA 6Y5. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1 Otevřete kapotu.



2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

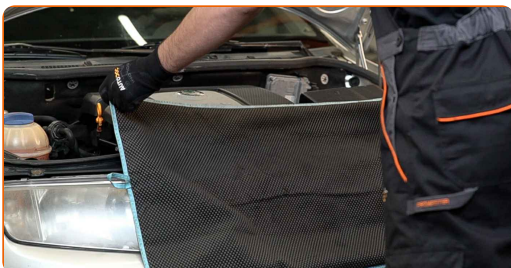


3 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.


Výměna: silentbloku motoru - Skoda Fabia 6Y5. Tip:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.


4 Odšroubujte upevňovací prvky spodní zvukové izolace. Použijte nástavec č.12. Použijte křížový šroubovák PH.

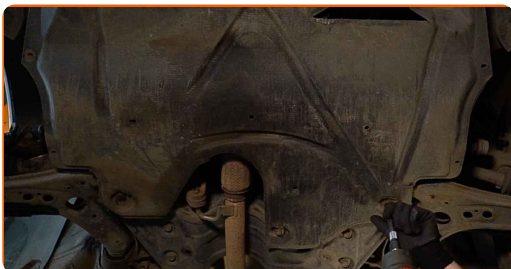


5 Odstraňte spodní zvukovou izolaci.

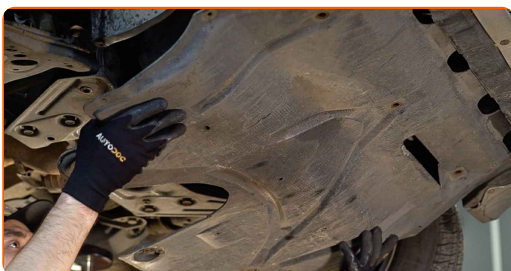

6 Vyčistěte upevňovací prvky uložení motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

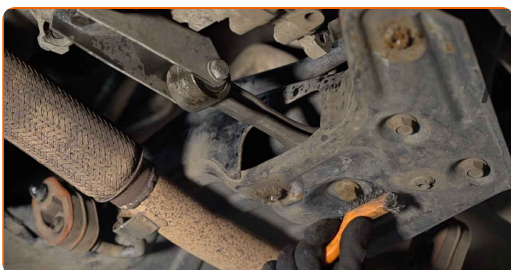


7 Odšroubujte upevnění spojující uložení motoru ke krytu převodové skříně. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

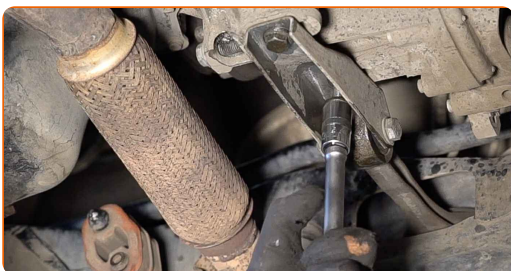

- 8 Odšroubujte upevnění uložení motoru, které se spojuje s podpůrným rámem. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.




- 9 Odstraňte upevnění motoru.

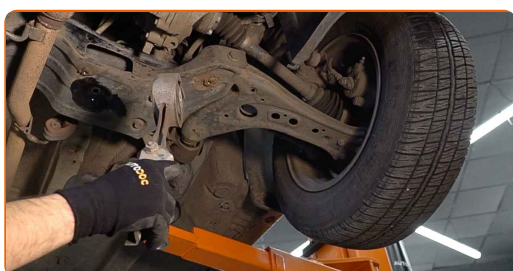

Výměna: silentbloku motoru - Skoda Fabia 6Y5. Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Pečlivě zkontrolujte ostatní upevnění motoru a v případě potřeby je vyměňte.

- 10 Nainstalujte upevnění motoru do jeho montážní pozice.

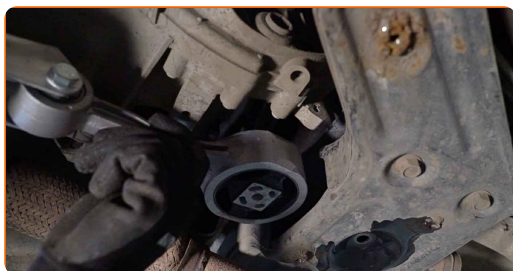


11

Zašroubujte upevnění uložení motoru, které se spojuje s podpůrným rámem. Použijte nástavec č.16.

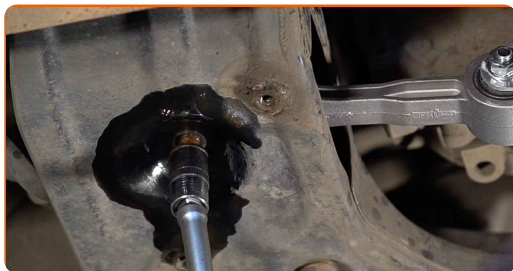


12

Zašroubujte upevnění uložení motoru, které se spojuje s krytem převodové skříně. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

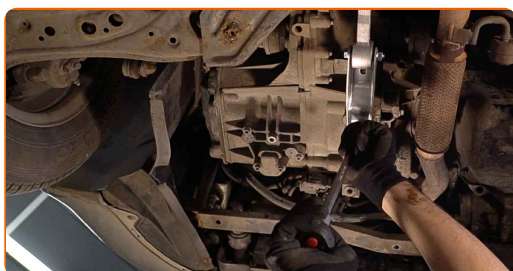


13.1

Utáhněte upevňovací šrouby uložení motoru.

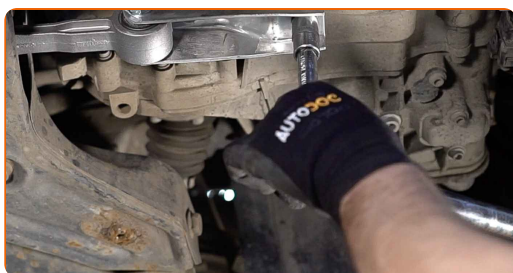

13.2

Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 40 Nm.+90°

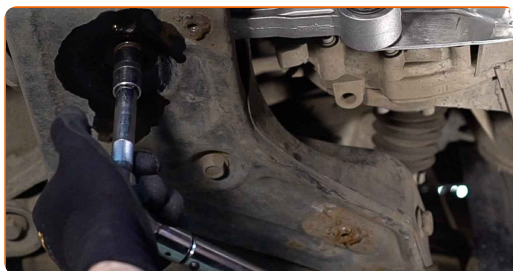


AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky.

14

Natřete upevňovací prvky uložení motoru. Použijte měděné mazivo.

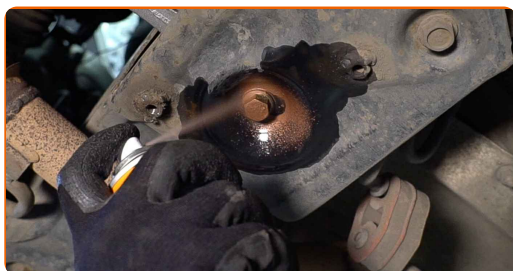


15

Nainstalujte spodní zvukovou izolaci.



16

Zašroubujte upevňovací prvky spodní zvukové izolace. Použijte nástavec č.12. Použijte křížový šroubovák PH.

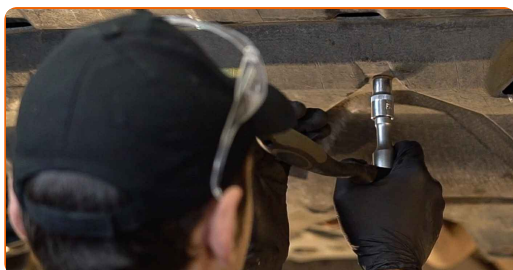

17

Dejte auto na zem.

18

Odstraňte ochranný kryt blatníku.



19

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 👍[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTĚ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO SKODA

SILENTBLOK MOTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO SKODA FABIA 6Y5

SILENTBLOK MOTORU PRO SKODA: KOUPIT NYNÍ

**SILENTBLOK MOTORU PRO SKODA FABIA 6Y5: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.