


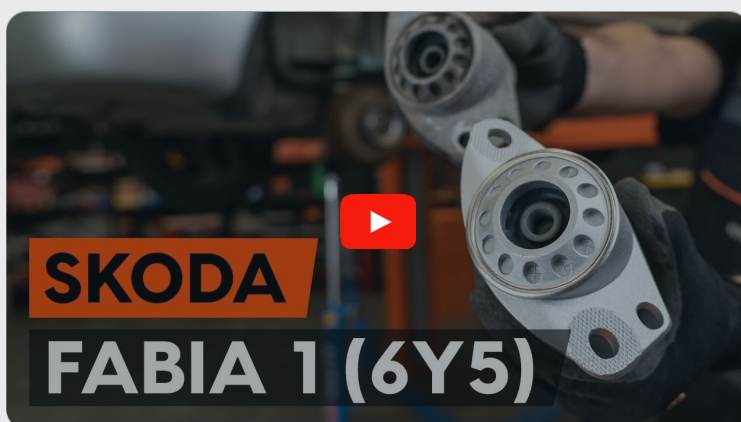

Jak vyměnit zadní  
uložení tlumiče na **Skoda**  
**Fabia 6Y5** – návod k  
výměně

## VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TDI, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 SDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.9 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 T, SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T, (+ 82)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: ULOŽENÍ TLUMIČE - SKODA FABIA 6Y5.  
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Kombinační klíč č.16
- Kombinační klíč č.17
- Nástavec č. 16
- Hvězdicový nástavec Torx T25
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Nastavitelný klíč
- Svěrák
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

**KOUPIT NÁSTROJE**

**Výměna: uložení tlumiče - Skoda Fabia 6Y5. Doporučují odborníci z AUTODOC:**

- Proces výměny je totožný pro ložisko pravého a levého tlumiče zadního zavěšení kol.
- Obě ložiska vzpěr tlumičů by se měli vyměnit současně.
- Ujistěte se, že vyměníte všechny samozávitové šrouby během instalace.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

**VÝMĚNA: ULOŽENÍ TLUMIČE - SKODA FABIA 6Y5. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:****1**

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

**2**

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



3

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.



4

Odšroubujte šrouby kol.



**AUTODOC doporučuje:**

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. Skoda Fabia 6Y5


5

Odstraňte kolo.




6

Odšroubujte a odstraňte upevňovací prvky krytu oblouku kola. Použijte hvězdicový Torx T 25.

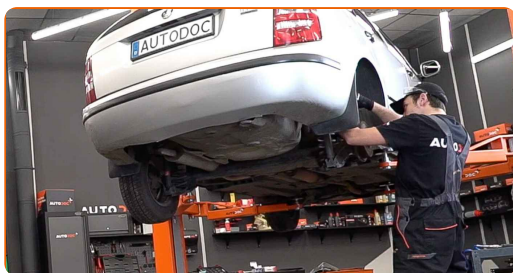

**7** Odstraňte kryt oblouku kola.

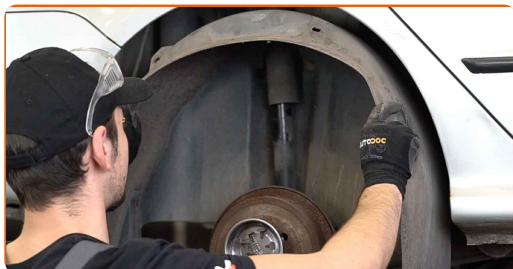

**8** Zajistěte podpěru zadní nápravy. Použijte zvedák s hydraulickými převody.



**9** Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




**10** Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte kombinační klíč č.16. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.





11

Odšroubujte vrchní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

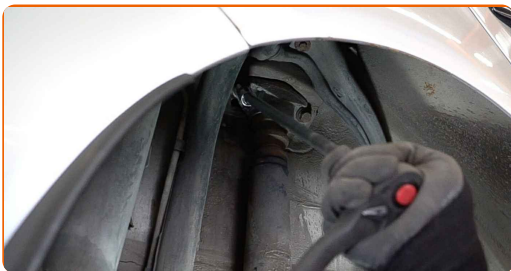

**AUTODOC doporučuje:**

- Skoda Fabia 6Y5 - Pro vyhnutí se zranění držte tlumič při odšroubovávání upevňovacích šroubů.


12

Odstraňte tlumič.



13

Vyčistěte upevňovací prvek tyčky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

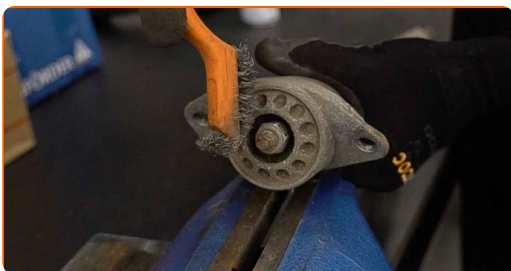


14

Sevřete tlumič ve svěráku.




15

Odstraňte upevnění tyče pístu tlumiče. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte nastavitelný klíč.

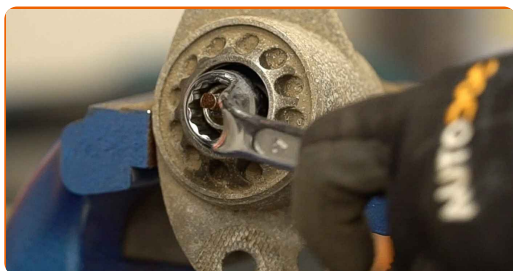


16

Uvolněte svěrák a vytáhněte tlumič.

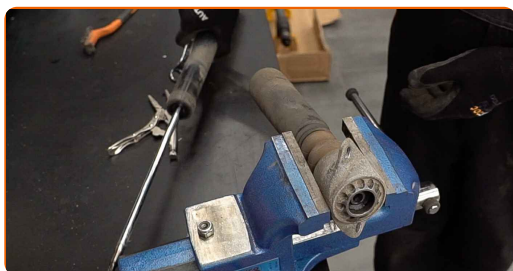

17

Odstraňte uložení tlumiče, návlek a tlumící doraz.

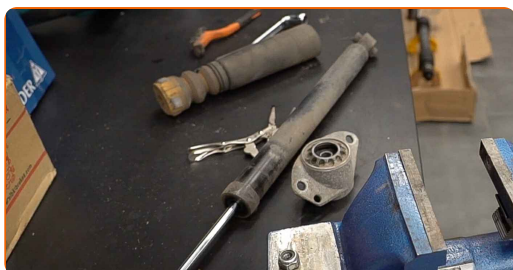

### Výměna: uložení tlumiče - Skoda Fabia 6Y5. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Zkontrolujte prachový návlek tlumiče a doraz tlumiče. Pokud je to nutné, vyměňte je.

18

Nainstalujte nové ložisko vzpěry, manžetu a doraz na tlumič.






**19** Sevřete tlumič ve svěráku.



**20** Zašroubujte vrchní uložení pístu vzpěry tlumiče. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte nastavitelný klíč. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

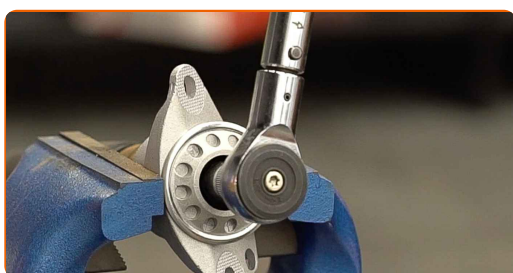

**21** Uvolněte svěrák a vytáhněte tlumič.



**22** Vyčistěte montážní místa tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



23

Natřete montážní pozice tlumičů. Použijte měděné mazivo.



24

Umístěte tlumič do oblouku kola a zajistěte jej.




### AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte tlumič. Skoda Fabia 6Y5

25

Utáhněte vrchní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 30 Nm.+90°

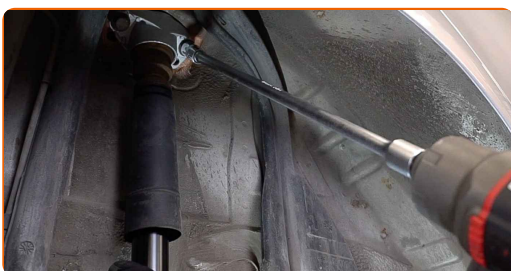

### AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky.

**26** Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.



**27** Vyčistěte montážní místa tlumiče. Použijte sprej WD-40.

**28** Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.16. Použijte kombinační klíč č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 40 Nm.+90°



**AUTODOC doporučuje:**

- **Důležité!** Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky.

**29** Odstraňte upevnění zpod nosníku zadní nápravy.




**AUTODOC doporučuje:**

- Výměna: uložení tlumiče - Skoda Fabia 6Y5. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.


**30**

Nainstalujte kryt oblouku kola do své montážní pozice.

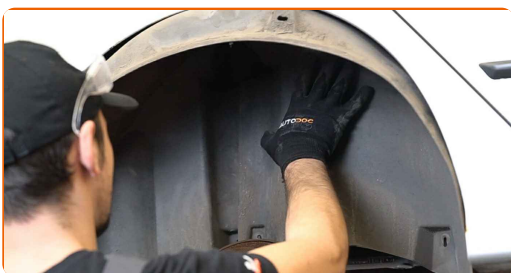


**31**

Nainstalujte a utáhněte upevňovací prvky krytu oblouku kola. Použijte hvězdicový Torx T 25.

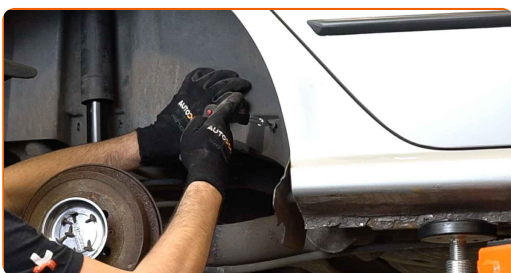


**32**

Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč. Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.

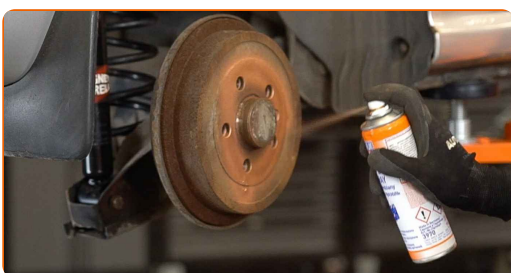

**33**

Nainstalujte kolo.

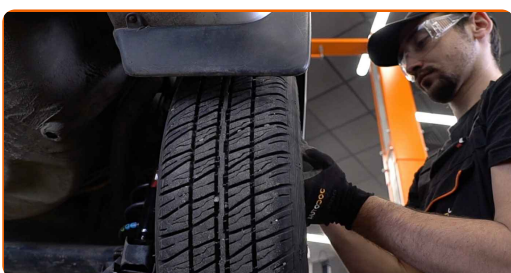

Výměna: uložení tlumiče - Skoda Fabia 6Y5. Tip od odborníků z AUTODOC:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.


34

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.




35

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.

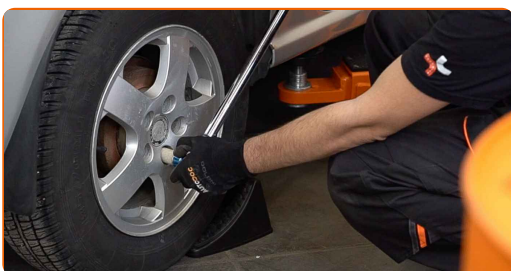

36

Odstraňte zvedáky a klíny.

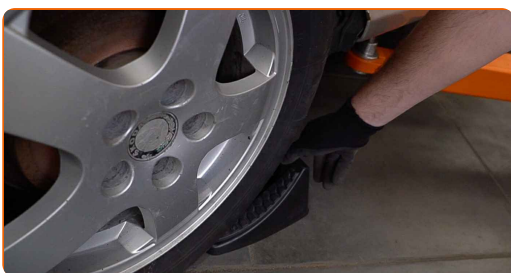

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTĚ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO SKODA**

**ULOŽENÍ TLUMIČŮ: ŠIROKÝ VÝBĚR**



**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO SKODA FABIA 6Y5**

**ULOŽENÍ TLUMIČŮ PRO SKODA: KOUPIŤ NYNÍ**

**ULOŽENÍ TLUMIČŮ PRO SKODA FABIA 6Y5: NEJLEPŠÍ AKCE  
A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenes zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenes zodpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenes zodpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.