



Jak vyměnit drážkový
řemen na **Peugeot 208 1**
– návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL



Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 1.6, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 1.8, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 2.0, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 2.0 X4, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 2.0 MI-16, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 2.0 T 16 X4, PEUGEOT 405 II Combi (4E) 1.6, PEUGEOT 405 II Combi (4E) 1.8, PEUGEOT 405 II Combi (4E) 2.0, PEUGEOT 405 II Combi (4E) 2.0 4x4, PEUGEOT 306 Hatchback 1.8, PEUGEOT 306 Cabrio 1.8, PEUGEOT 806 2.0 Turbo, PEUGEOT 806 2.0, PEUGEOT 405 II Sedan (4B) 2.0 16V, (+ 30)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - PEUGEOT 208 1.
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- 12-hranový nástrčný klíč č. 13
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: drážkového řemene - Peugeot 208 1. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - PEUGEOT 208 1. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1

Otevřete kapotu.

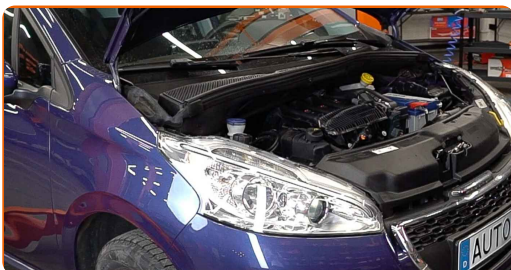


2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

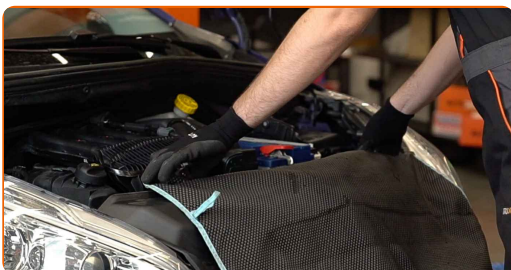


3

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte 12-hranový nástrčný klíč č. 13.

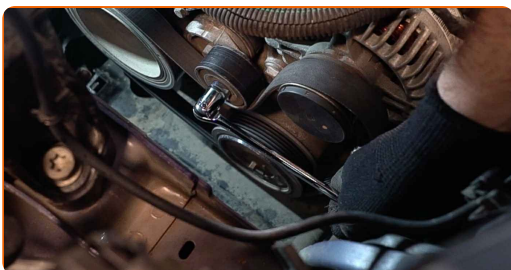

4

Odstraňte ozubený klinový řemen.

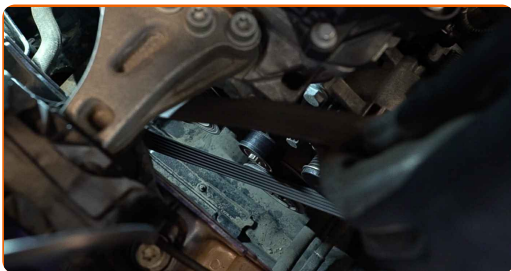

5

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.



Výměna: drážkového řemene - Peugeot 208 1. Tip:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

6


Nainstalujte ozubený klinový řemen.



Výměna: drážkového řemene - Peugeot 208 1. AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.


7 Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte 12-hranový nástrčný klíč č. 13.

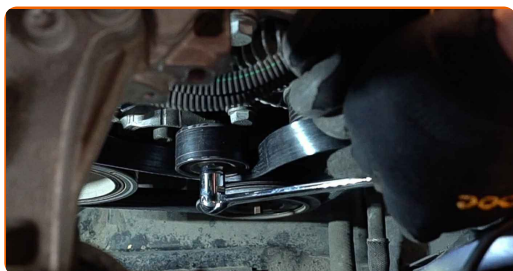

8 Nasadte ozubený klínový řemen na napínací řemenici.



9 Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.

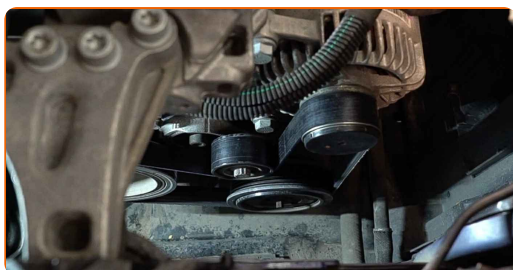


10 Odstraňte ochranný kryt blatníku.



11

Zavřete kapotu.

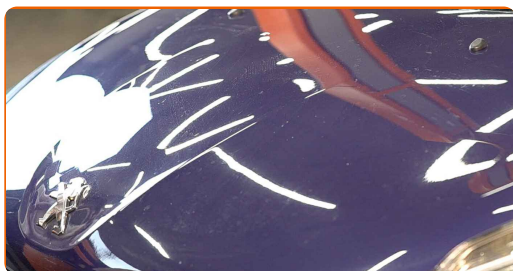**VÝBORNĚ!** 👍[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO PEUGEOT

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO PEUGEOT 208 1

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO PEUGEOT: KOUPIŤ NYNÍ

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO PEUGEOT 208 1: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.