


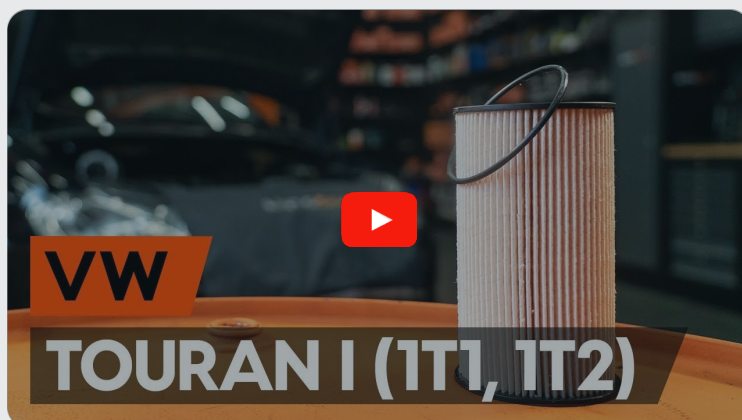

Jak vyměnit palivový filtr
na **VW Touran 1T1 1T2** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL


** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B6 Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 TDI, VW Tiguan I (5N) 2.0 TDI 4motion, VW Touran I (1T3) 2.0 TDI, VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Scirocco III (137, 138) 2.0 TDI, VW Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI, (+ 42)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

**VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VW TOURAN 1T1 1T2.
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:**

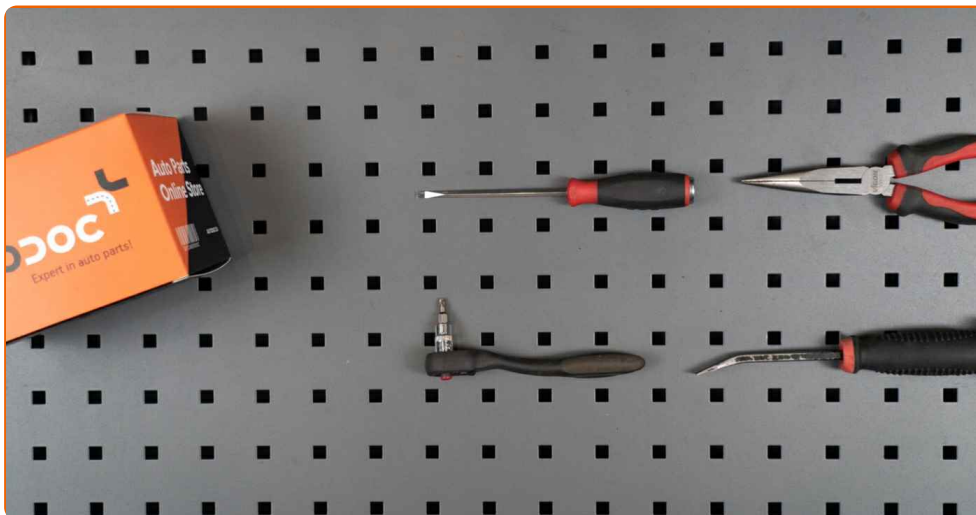

- Univerzální čistící sprej
- Hvězdicový nástavec Torx T20
- Nádržka na kapalinu
- Kulaté kleště
- Plochý Šroubovák
- Momentový klíč
- Páčidlo
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: palivového filtru - VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC doporučuje:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - VW TOURAN 1T1 1T2. POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1

Otevřete kapotu.



2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

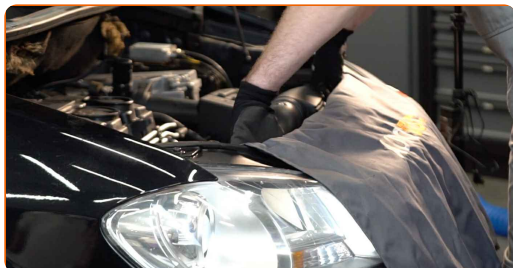


3

Vyčistěte uložení a kryt palivového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.




4

Odšroubujte upevňovací prvky krytu uložení palivového filtru. Použijte hvězdicový Torx T20.

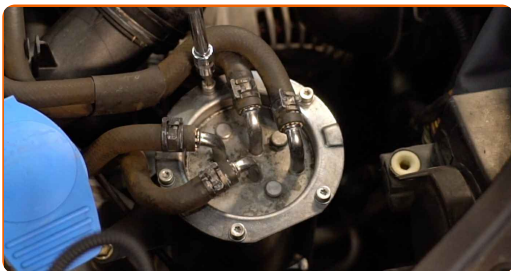


5

Odstraňte kryt uložení palivového filtru. Použijte páčidlo.

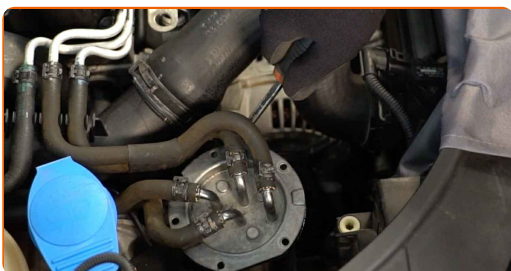

6

Připravte si nádobu na kapaliny.

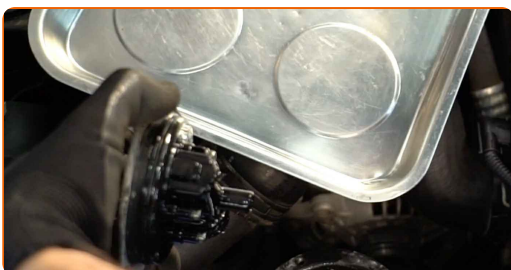

7

Odstraňte palivový filtr. Použijte kulaté kleště.



8

Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.

Výměna: palivového filtru - VW Touran 1T1 1T2. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.


9

Odstraňte starý těsnící kroužek. Použijte plochý šroubovák.




10

Nainstalujte nový těsnící kroužek. Použijte plochý šroubovák.

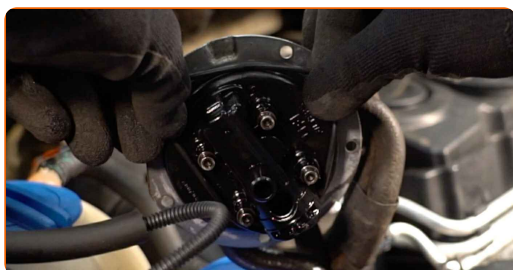

11

Nainstalujte nový palivový filtr.

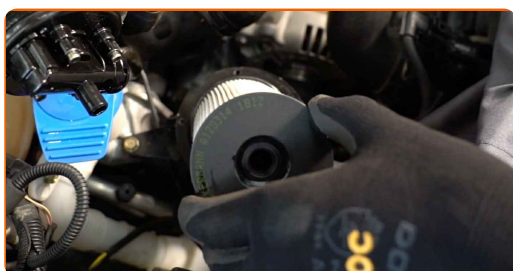


Výměna: palivového filtru - VW Touran 1T1 1T2. Tip od AUTODOC:

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směřování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.


12

Nainstalujte a upevněte uzávěr krytu palivového filtru.

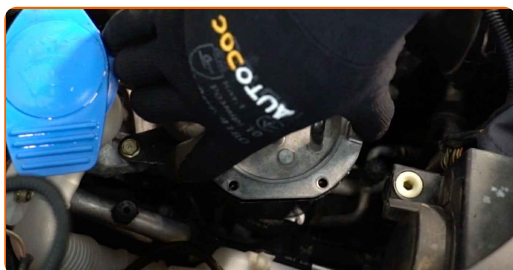

13

Utáhněte upevňovací prvky krytu uložení palivového filtru. Použijte hvězdicový Torx T20. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 8 Nm.

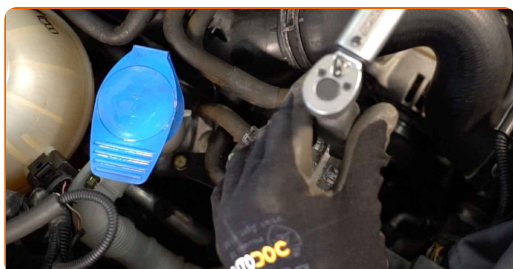

Výměna: palivového filtru - VW Touran 1T1 1T2. Tip:

- Před zahájením několikrát zapněte a vypněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.

14

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.




15

Vypněte motor.



16

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

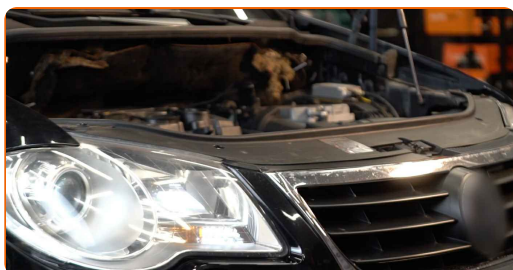

17

Zavřete kapotu.



Výměna: palivového filtru - VW Touran 1T1 1T2. Profesionálové doporučují:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO VW

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO VW TOURAN 1T1 1T2

PALIVOVY FILTR PRO VW: KOUPIŤ NYNÍ

**PALIVOVY FILTR PRO VW TOURAN 1T1 1T2: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.