



Jak vyměnit vzpery kufru
na **Citroen C3 1** – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.6 16V, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.6 Bioflex, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.1 i, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 16V HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 16V, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.6 16V HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.1 LPG, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 BiFuel

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZPERY KUFRU - CITROEN C3 1. POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



• Plochý Šroubovák

• Hydraulický převodový zvedák

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: vzpery kufru - Citroen C3 1. AUTODOC doporučuje:

- Pravá a levá plynová vzpěra víka kufru by se měly vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levou a pravou plynovou vzpěru víka kufru.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - Citroen C3 1.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.

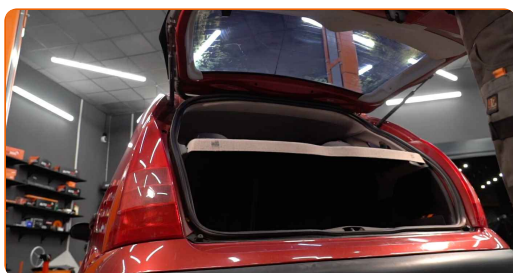

2

Podpřete víko kufru. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

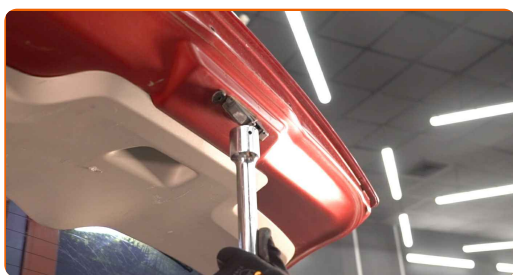


3

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta. Použijte plochý šroubovák.



4

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru auta. Použijte plochý šroubovák.

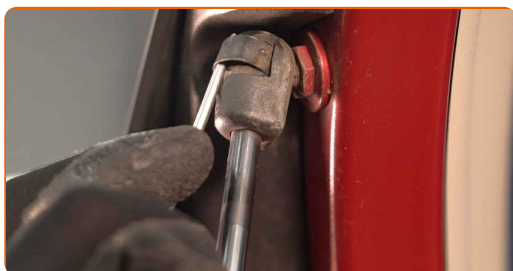


Výměna: vzpěry kufru - Citroen C3 1. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pokud se chcete vyhnout zraněním, během demontáže plynových vzpěr držte víko kufru.

5

Odstraňte plynovou vzpěru víka kufru.

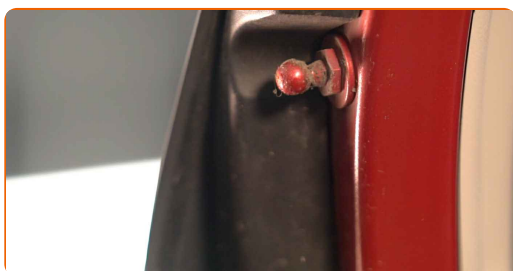

6 Vyčistěte montážní pozice vzpěry kufru.



7 Nainstalujte novou plynovou vzpěru víka kufru.




Výměna: vzpěry kufru - Citroen C3 1. Profesionálové doporučují:

- Abyste se vyhnuli zraněním, během instalace plynových vzpěr držte víko kufru.

8 Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru.



9 Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta.

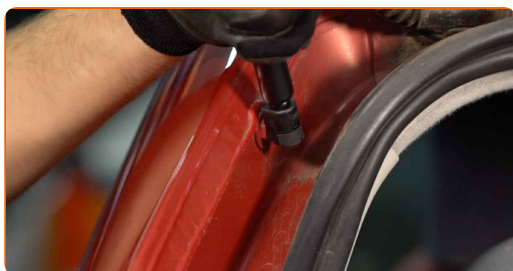

10

Odstraňte hydraulický převodový zvedák.




Výměna: vzpery kufru - Citroen C3 1. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Zvedák s hydraulickými převody pomalu, hladce a bez trhání dejte dolů, aby se nepoškodily sestavy a mechanismy.

11

Zkontrolujte funkčnost a stav plynových pružin víka kufru po jejich instalaci.

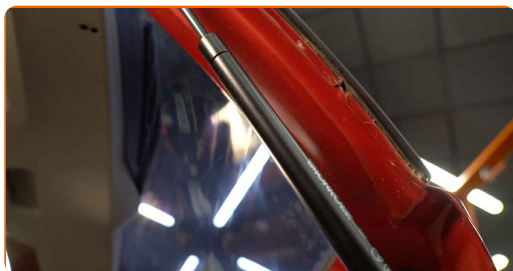

12

Zavřete kryt zavazadlového prostoru.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO CITROEN

VZPERY KUFRA: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO CITROEN C3 1

VZPERY KUFRA PRO CITROEN: KOUPIŤ NYNÍ

**VZPERY KUFRA PRO CITROEN C3 1: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.