



Jak vyměnit přední  
brzdový třmen na  
**Citroen C3 1** – návod k  
výměně

## VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.4 HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.1 i, CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.4 i Bivalent, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.1, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4 HDi, CITROËN C2 Enterprise (JG) 1.4 HDi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

**VÝMĚNA: BRZDOVÉHO TŘMENU - CITROEN C3 1.  
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:**



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Kombinační klíč č.8
- Kombinační klíč č.13
- Kombinační klíč č.14
- Kombinační klíč č.15
- Nástavec č. 8
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Momentový klíč
- Nádržka na kapalinu
- Spona brzdové hadice
- Set na odvzdušnění brzd
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

**KOUPIT NÁSTROJE**


Výměna: brzdového třmenu - Citroen C3 1. AUTODOC doporučuje:

- Proces výměny je stejný pro levý a pravý brzdový třmen na stejné nápravě.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: BRZDOVÉHO TŘMENU - CITROEN C3 1. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1

Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

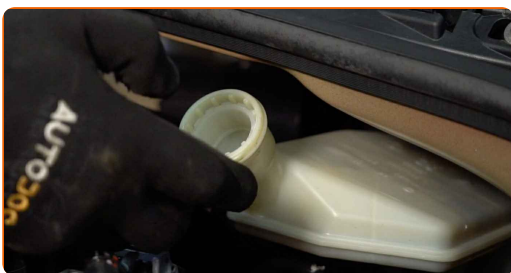

2

Kola auta zajistěte pomocí klínů.



3

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



4

Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.



5

Odšroubujte šrouby kol.




### Výměna: brzdového třmenu - Citroen C3 1. Tip:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubování šroubů držte kolo.

6

Odstraňte kolo.

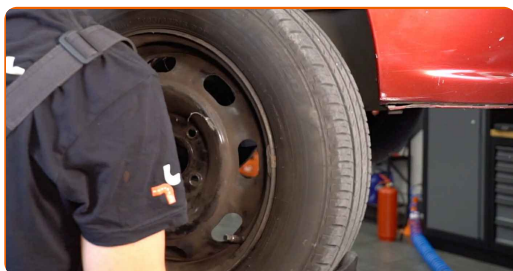

7

Pod auto dejte nádobu na vypouštění brzdovou kapalinu.




- 8** Vyčistěte místo, kde se brzdová hadička spojuje se třmenem, a místo vodících závlaček. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.



**AUTODOC doporučuje:**

- **Výměna: brzdového třmenu - Citroen C3 1.** Po aplikování spreje několik minut počkejte.

- 9** Za použití kleští na sponu brzdové hadice vypojte sponu brzdové hadice.

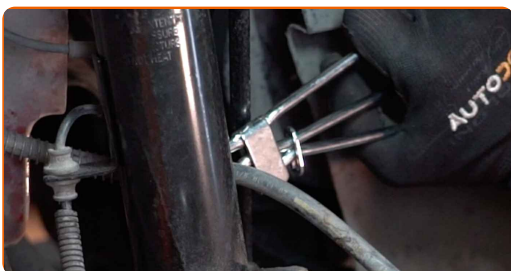

- 10** Odšroubujte prvky brzdové hadičky od brzdového třmenu. Použijte kombinační klíč č.14.




11

Vyčistěte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



12

Odšroubujte upevnění brzdového třmenu. Použijte kombinační klíč č.13. Použijte kombinační klíč č.15.

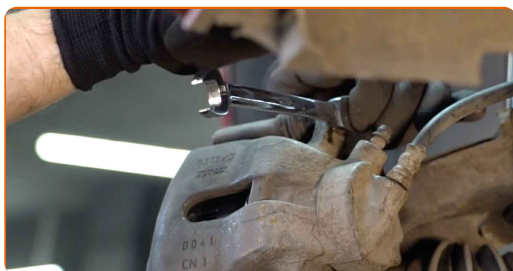

13

Rozšiřte brzdové destičky. Použijte páčidlo.



14

Odstraňte brzdový třmen.






### Výměna: brzdového třmenu - Citroen C3 1. Profesionálové doporučují:

- Při výměně brzdového třmenu se doporučuje zkontrolovat možné poškození brzdových hadiček, a pokud je to nutné, vyměnit je za nové.
- Při výměně brzdového třmenu se doporučuje vyměnit kotouče, destičky, zkontrolovat stav kotoučů a vyměnit je, pokud je to nutné.

**15**

Natřete brzdovou hadičku. Použijte čistič brzd.

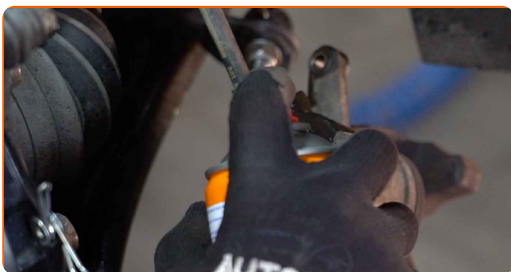


### Výměna: brzdového třmenu - Citroen C3 1. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

**16**


Odšroubujte prvky brzdové hadičky od brzdového třmenu.

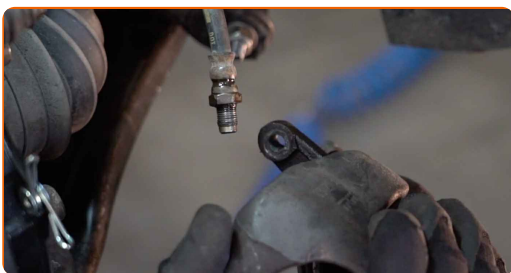



17

Natřete brzdovou hadičku. Použijte čistič brzd.

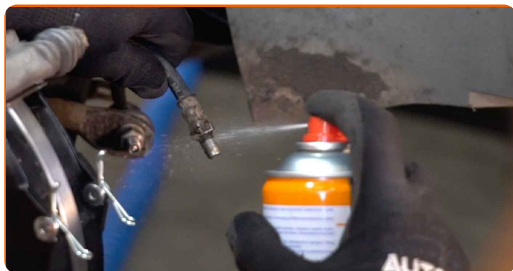

**AUTODOC doporučuje:**

- **Výměna: brzdového třmenu - Citroen C3 1.** Po aplikování spreje několik minut počkejte.


18

Nainstalujte a zafixujte brzdovou hadičku do nového třmenu.



19


Utáhněte upevňovací prvek brzdové hadičky. Použijte kombinační klíč č.14.

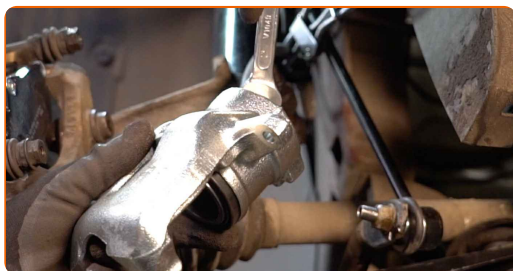


- 20** Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej. Použijte kombinační klíč č.13. Použijte kombinační klíč č.15. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 30 Nm.




- 21** Utáhněte upevnění spojující brzdové potrubí a brzdový třmen. Použijte kombinační klíč č.14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 15 Nm.

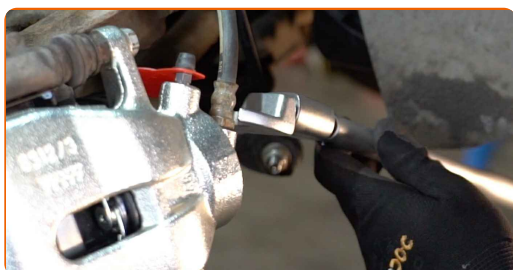

- 22** Odpojte šroub prvku na odvzdušnění brzd. Použijte kombinační klíč č.8.

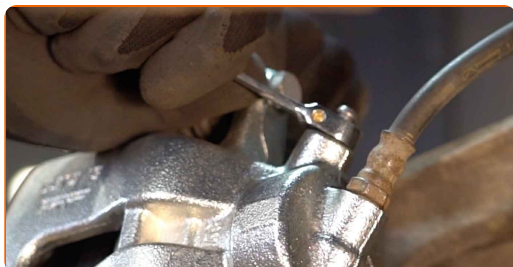


- 23** Zapojte set na odvzdušnění brzd do šroubu prvku na odvzdušnění brzd.

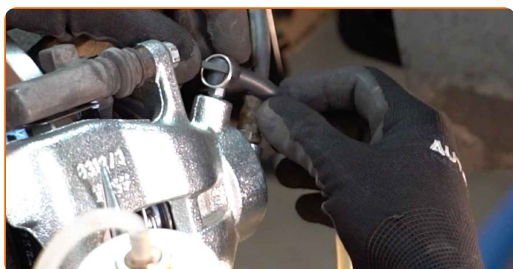


24

Odstraňte držák brzdové hadičky.

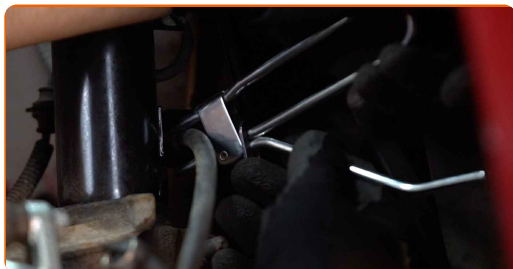

25

Vypusťte systém brzdového třmenu. Bez nastartování motoru stlačte brzdový pedál několikrát, dokud nebudete cítit značný odpor.

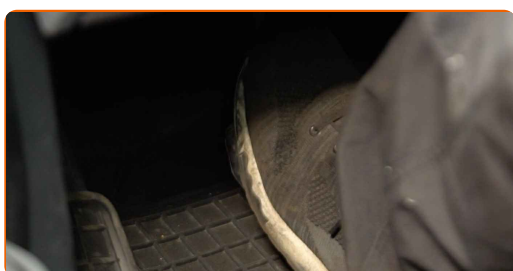


26

Utáhněte šroub prvku na odvzdušnění brzd. Použijte kombinační klíč č.8.



27

Odpojte set na odvzdušnění brzd.

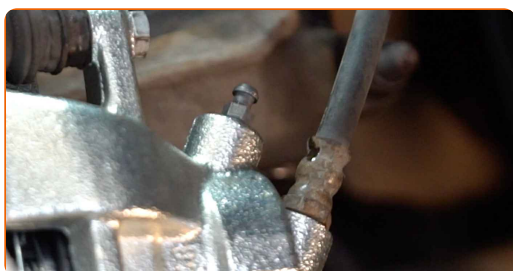

**28** Vyčistěte špínu ze šroubu brzdové hadice. Použijte čistič brzd.




**Výměna: brzdového třmenu - Citroen C3 1. AUTODOC doporučuje:**


- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

**29** Utáhněte odvzdušňovací šroub brzdového třmenu. Použijte nástavec č.8. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 11 Nm.

**30** Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

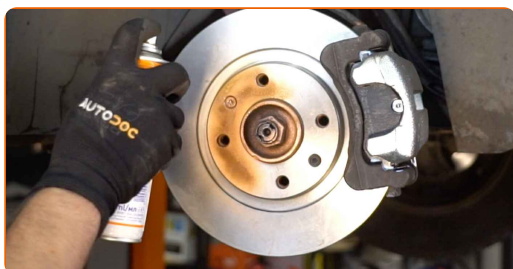


**31** Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

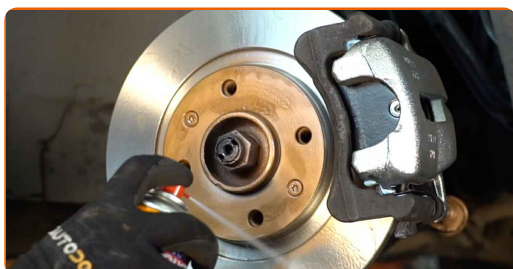

**AUTODOC doporučuje:**

- Výměna: brzdového třmenu - Citroen C3 1. Po aplikování spreje několik minut počkejte.


**32** Nainstalujte kolo.

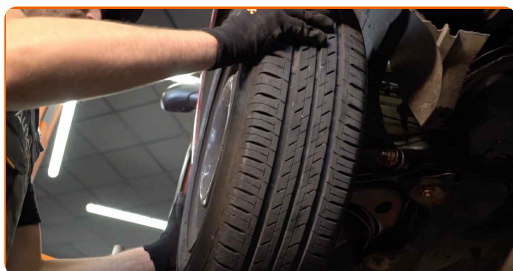


Výměna: brzdového třmenu - Citroen C3 1. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.


**33** Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

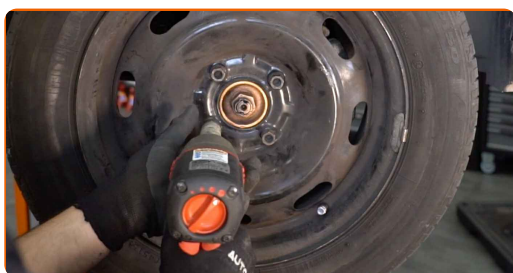

**34** Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 90 Nm.

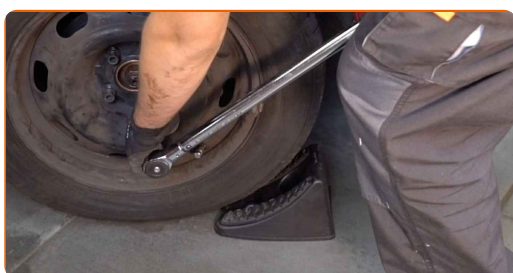

**35** Odstraňte zvedáky a klíny.

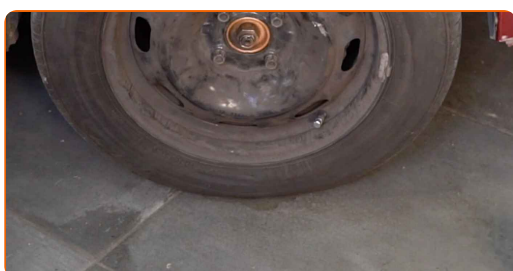


## AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Výměna: brzdového třmenu - Citroen C3 1. Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v nádržce a v případě potřeby ji doplňte.

36

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny. Zavřete kapotu.

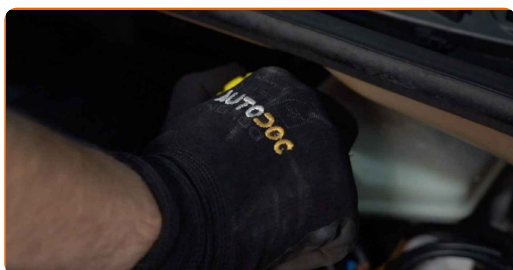

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ



## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO CITROEN**

**BRZDOVÝ TŘMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR**



**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO CITROEN C3 1**

**BRZDOVÝ TŘMEN PRO CITROEN: KOUPIŤ NYNÍ**

**BRZDOVÝ TŘMEN PRO CITROEN C3 1: NEJLEPŠÍ AKCE A  
NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.