



Jak vyměnit zadní
pružiny podvozku na
Citroen C3 1 – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL


** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.1 i, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.6 16V, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 16V HDi, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 16V, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.6 16V HDi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PRUŽINY PODVOZKU - CITROEN C3 1.
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

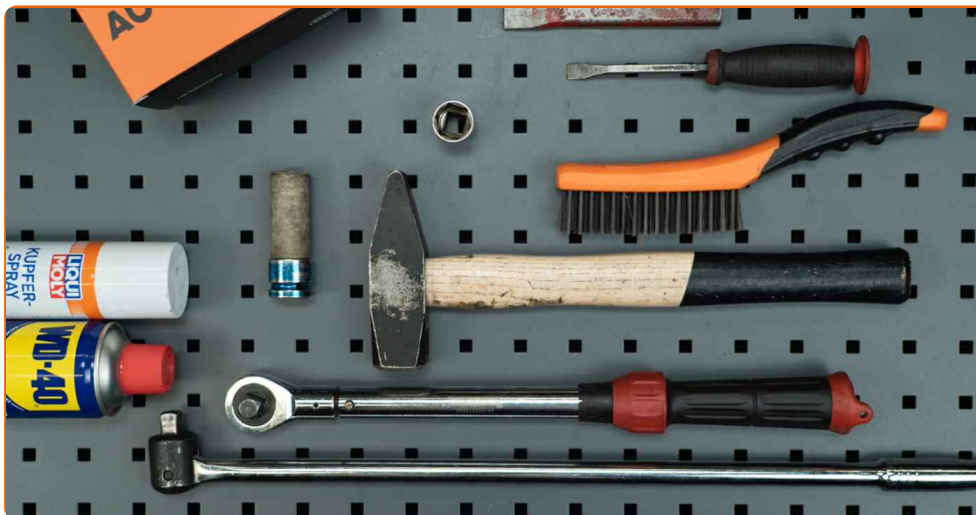

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 21
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Momentový klíč
- Plochý sekáč
- Kladivo
- Páčidlo
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: pružiny podvozku - Citroen C3 1. Tip od AUTODOC:

- Obě vinuté pružiny zadního odpružení je třeba vyměnit současně.
- Proces výměny je stejný pro levou a pravou vinutou pružinu zadního odpružení.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Citroen C3 1 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

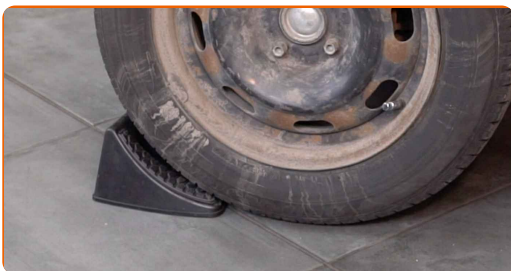


2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.




3

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

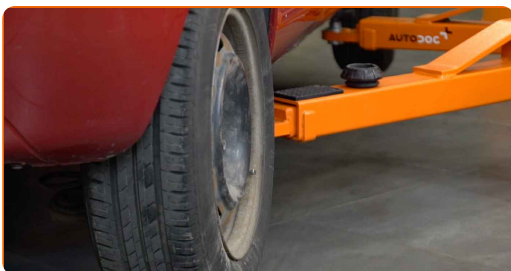


4 Odšroubujte šrouby kol.

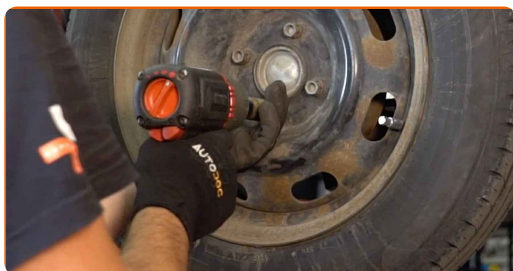


AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. Citroen C3 1


5 Odstraňte kolo.

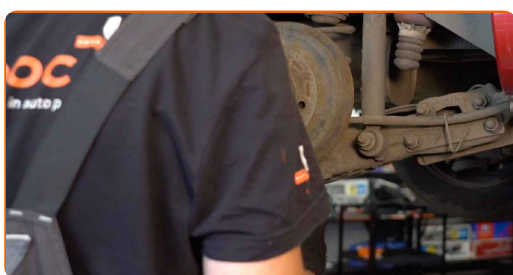

6 Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

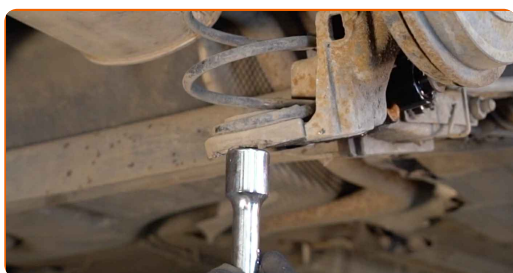


7 Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.21.

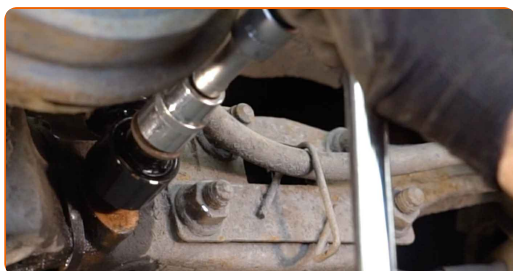


8

Odstraňte upevňovací šroub. Použijte plochý sekáč na kov. Použijte kladivo.

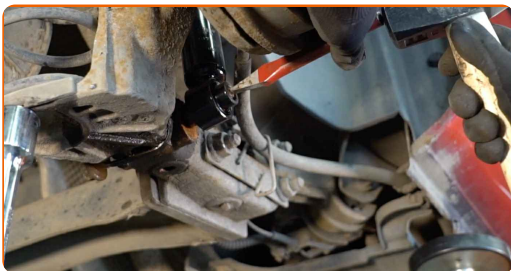

9

Odstraňte upevnění zpod nosíku zadní nápravy.

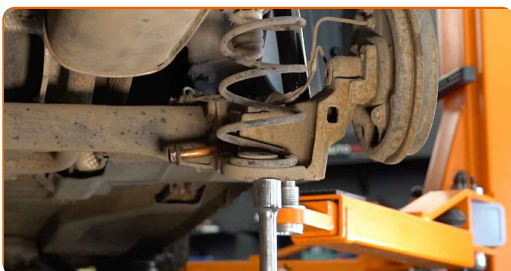


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: pružiny podvozku - Citroen C3 1. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.


10

Potáhněte dolů nosník zadního zavěšení kol. Použijte páčidlo.

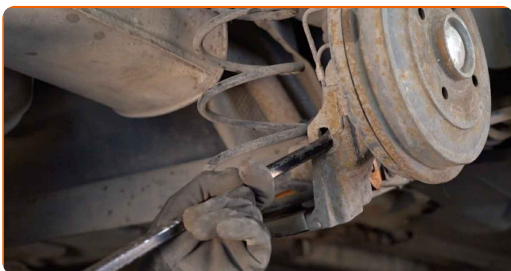

11

Vyberte pružinu.

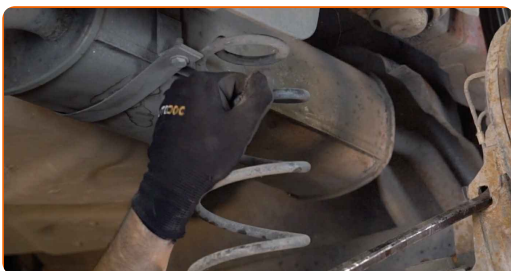


12

Vyčistěte montážní místa vinuté pružiny. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.




13

Potáhněte dolů nosník zadního zavěšení kol. Použijte páčidlo.

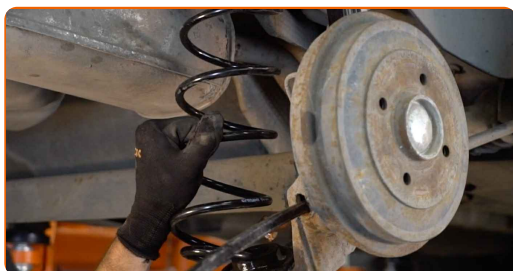


14

Vinutou pružinu nainstalujte spolu s gumovými ložisky do montážních míst.

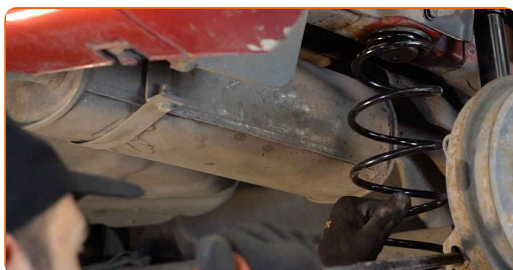

15

Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

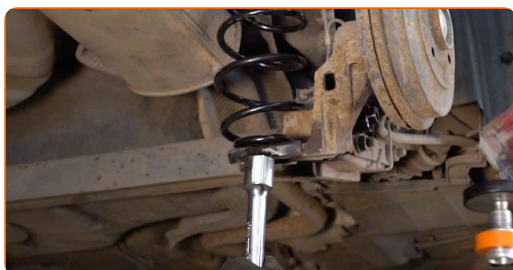


16


Nainstalujte upevňovací šroub.



- 17** Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 93 Nm.

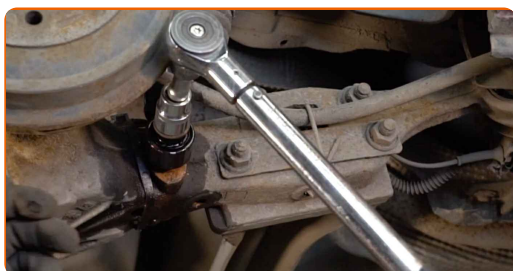


- 18** Odstraňte upevnění zpod nosníku zadní nápravy.

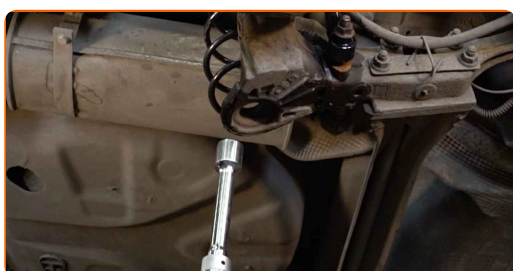

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: pružiny podvozku - Citroen C3 1. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.


- 19** Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.

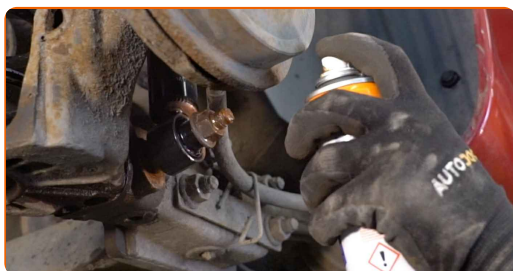

20 Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč. Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.



21 Nainstalujte kolo.

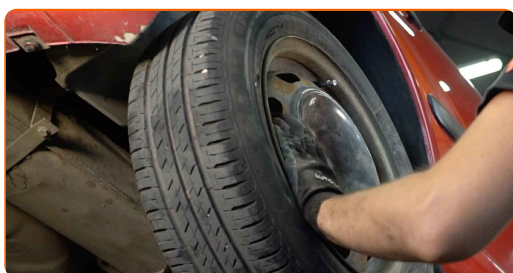


AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. Citroen C3 1

22 Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



23 Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 90 Nm.

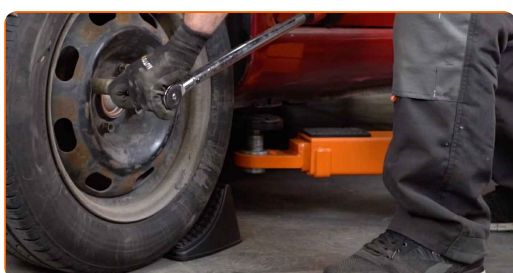

24

Odstraňte zvedáky a klíny.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO CITROEN

PRUŽINY PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO CITROEN C3 1

PRUŽINY PODVOZKU PRO CITROEN: KOUPIT NYNÍ

PRUŽINY PODVOZKU PRO CITROEN C3 1: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěřeni třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.