



Jak vyměnit přední
brzdové kotouče na **Alfa
Romeo 159 Sportwagon**
– návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM (940.FXL1A), ALFA ROMEO Brera (939_) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTDM 8V, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO Brera (939_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.2 JTS, (+ 11)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

**VÝMĚNA: BRZDOVÉHO KOTOUČE - ALFA ROMEO 159
SPORTWAGON. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:**



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 19
- HEX nástavec č. H4
- HEX nástavec č. H7
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Přípravek na zatlačení brzdových pístků
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Vratidlo
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: brzdového kotouče - Alfa Romeo 159 Sportwagon. Tip od AUTODOC:

- Vyměňte brzdové kotouče na autě Alfa Romeo 159 Sportwagon v kompletním setu na každé nápravě, bez ohledu na stav jednotlivých komponentů. Zaručí to rovnoměrné brzdění.
- Proces výměny je stejný pro oba brzdové kotouče na stejné nápravě.
- Při výměně brzdových kotoučů vždy vyměňte i brzdové destičky.
- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: BRZDOVÉHO KOTOUČE - ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1

Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.



2

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

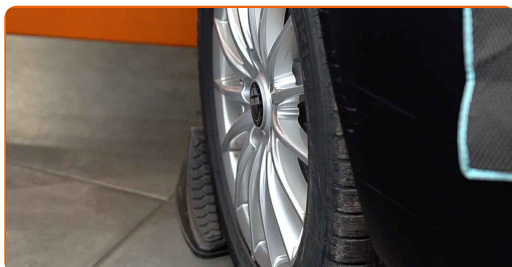

3

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.




4

Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.



5

Odšroubujte šrouby kol.

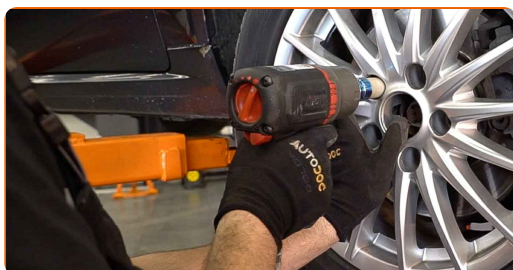


AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. Alfa Romeo 159 Sportwagon


6

Odstraňte kolo.

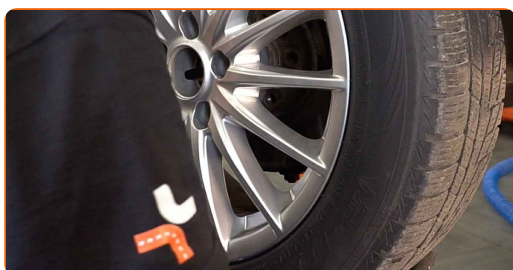

7

Odstraňte krytky prachového pouzdra vodících závlaček brzdového třmenu. Použijte páčidlo.

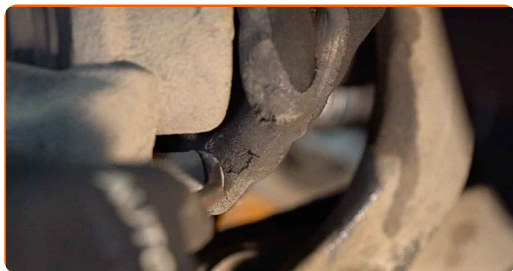

8

Odpojte konektor snímače opotřebení brzdové destičky.

Pozor!

- Některá auta nemají snímač opotřebení brzdové destičky.

9

Rozšiřte brzdové destičky. Použijte páčidlo.



10

Vyčistěte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.


11

Odšroubujte upevnění brzdového třmenu. Použijte imbusový klíč č. H7. Použijte ráčnový klíč.



12

Odpojte zádržnou pružinu brzdového třmenu. Použijte páčidlo.

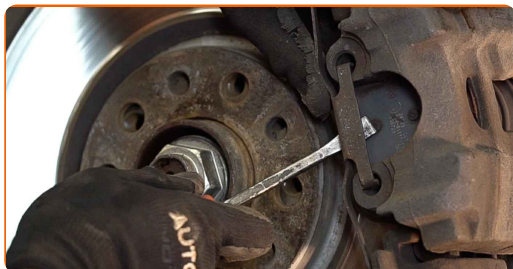

13

Odstraňte brzdový třmen.




Výměna: brzdového kotouče - Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC doporučuje:

- Přivažte třmen k zavěšení kol nebo ke karoserii drátkem bez odpojení od brzdové hadičky, aby se předešlo ztrátě tlaku v brzdovém systému.
- Ujistěte se, že brzdový třmen nevisí na brzdové hadičce.
- Po odstranění brzdového třmenu nestláchejte brzdový pedál. Vypadl by totiž píst z brzdového válce, vylila by se brzdová kapalina a systém by ztratil tlak.


14

Odstraňte brzdové destičky.

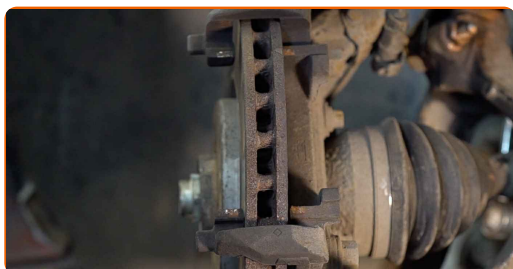


15

Vyčistěte upevňovací prvky držáku brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

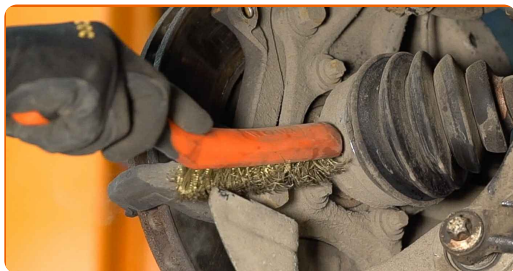


16

Odšroubujte upevnění svorky brzdového třmenu. Použijte nástavec č.19. Použijte vratidlo. Použijte ráčnový klíč.

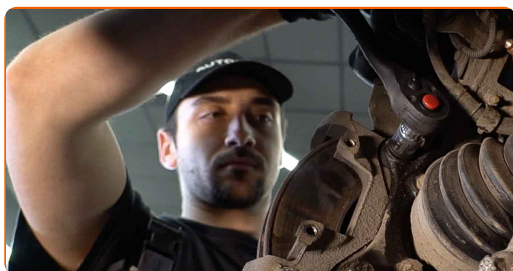


17

Odstraňte svorku třmenu.

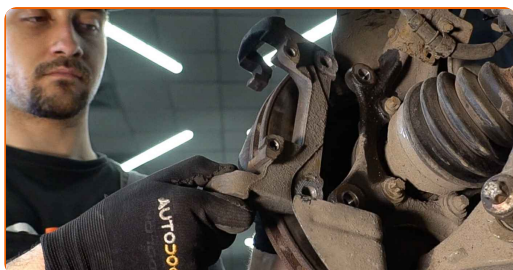


18

Odšroubujte upevnění brzdového kotouče. Použijte imbusový klíč č. H4. Použijte ráčnový klíč.

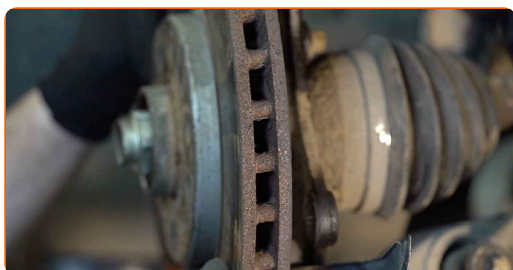


19 Odstraňte brzdový kotouč.

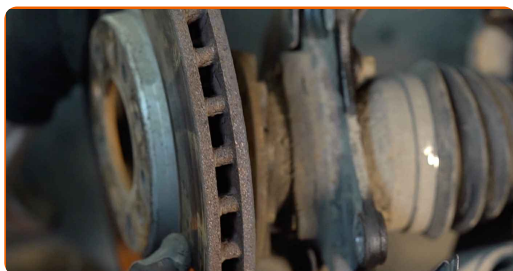


20 Vyčistěte náboj. Použijte drátěný kartáč. Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.



21 Nainstalujte brzdový kotouč.

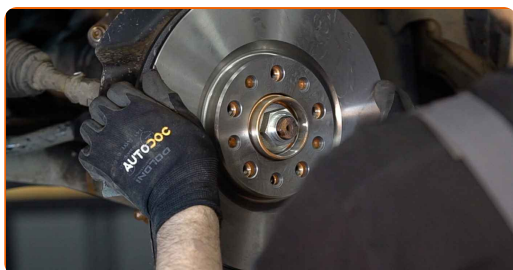


22 Upevněte upevnění brzdového kotouče. Použijte imbusový klíč č. H4. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 7 Nm.

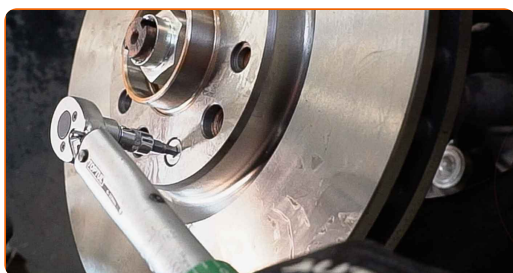

Výměna: brzdového kotouče - Alfa Romeo 159 Sportwagon. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Možná budete potřebovat i jiné nástroje.

23 Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

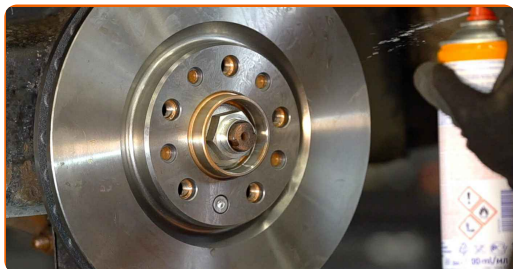

AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: brzdového kotouče - Alfa Romeo 159 Sportwagon.** Po aplikování spreje několik minut počkejte.


24 Očistěte brzdový třmen od prachu a špíny. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.



Výměna: brzdového kotouče - Alfa Romeo 159 Sportwagon. Profesionálové doporučují:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

25 Nainstalujte svorku brzdového třmenu.

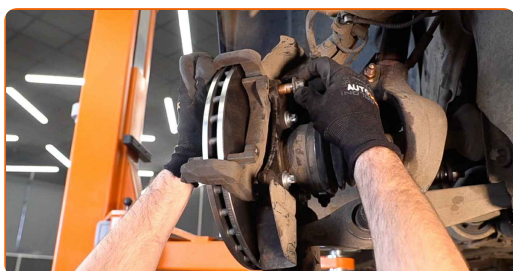

- 26 Upevněte svorku brzdového třmenu. Použijte nástavec č.19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 152 Nm.




- 27 Natřete píst brzdového třmenu. Použijte čistič brzd.


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdového kotouče - Alfa Romeo 159 Sportwagon. Po aplikování spreje několik minut počkejte.


- 28 Zatlačte píst brzdového třmenu. Použijte přípravek na zatlačení brzdových pístků.

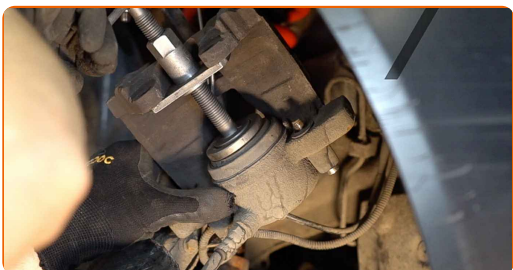


- 29 Nainstalujte brzdové destičky.

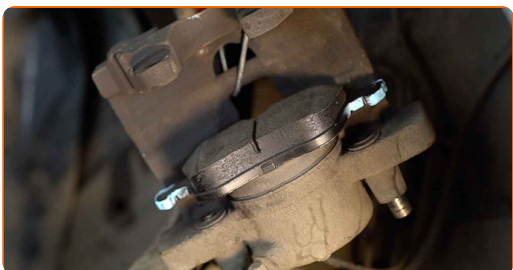


- 30** Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej. Použijte imbusový klíč č. H7. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 30 Nm.

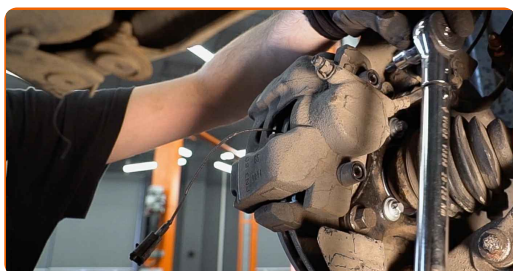

- 31** Zapojte konektor snímače opotřebení brzdové destičky.

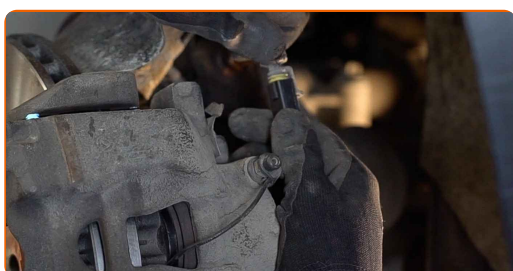


- 32** Nainstalujte krytky prachového pouzdra vodičích závlaček brzdového třmenu.

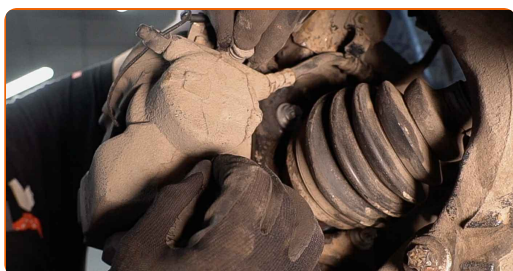

- 33** Nainstalujte zádržnou pružinu brzdového třmenu.




- 34** Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

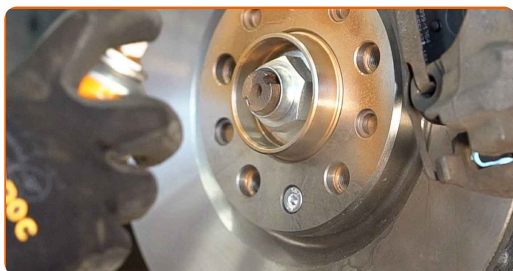

35

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

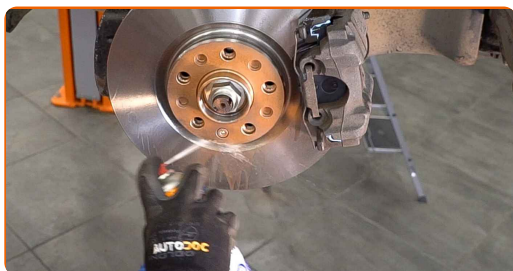


Výměna: brzdového kotouče - Alfa Romeo 159 Sportwagon. Tip od AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

36

Nainstalujte kolo.

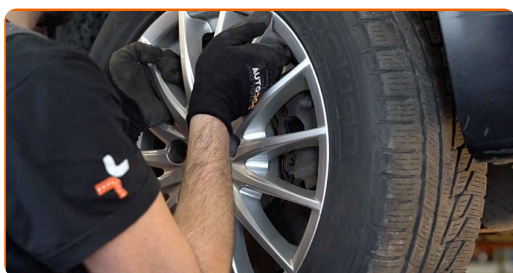

AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. Alfa Romeo 159 Sportwagon


37

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.




38

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 120 Nm.

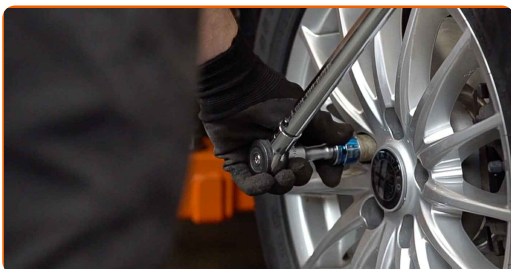

39

Odstraňte zvedáky a klíny.

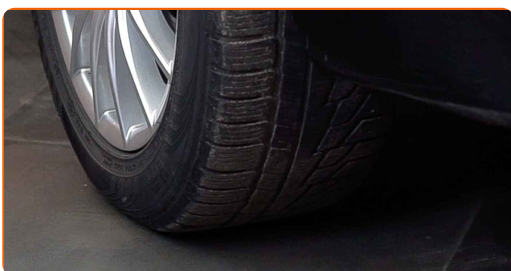

Výměna: brzdového kotouče - Alfa Romeo 159 Sportwagon. Tip:

- Zkontrolujte stav a hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádrži a je-li to nutné, doplňte ji.

40

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.



AUTODOC doporučuje:

- Alfa Romeo 159 Sportwagon - Několikrát zatlačte brzdový pedál při vypnutém motoru, dokud nebudete cítit, že začne tvořit odpor.

41

Zavřete kapotu.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO ALFA ROMEO

BRZDOVÉ KOTOUČE: ŠIROKÝ VÝBĚR

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO ALFA ROMEO 159
SPORTWAGON**

BRZDOVÉ KOTOUČE PRO ALFA ROMEO: KOUPIT NYNÍ

**BRZDOVÉ KOTOUČE PRO ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON:
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.