



Jak vyměnit motorový  
olej a olejový filtr na **Alfa  
Romeo 159 Sportwagon**  
– návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO Brera (939) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO Spider (939) 2.2 JTS

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Univerzální čistící sprej
- Nástavec č. 17
- Nástavec č. 36
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Plochý Šroubovák
- Vana na vypouštění oleje
- Trychtýř
- Kryt na blatník

**KOUPIT NÁSTROJE**


Výměna: motorového oleje a filtru - Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC doporučuje:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.

## VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. PRAVIDLA: PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1

Otevřete kapotu.

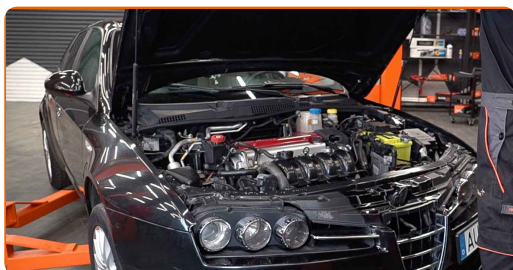

2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

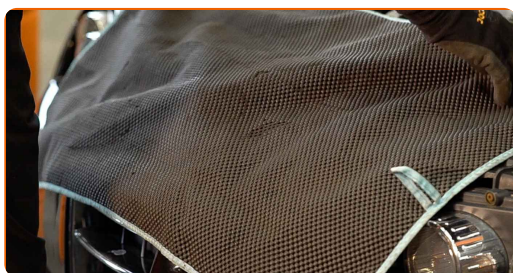

3

Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.



4

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.




Výměna: motorového oleje a filtru - Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC doporučuje:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.

5

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 5 l.

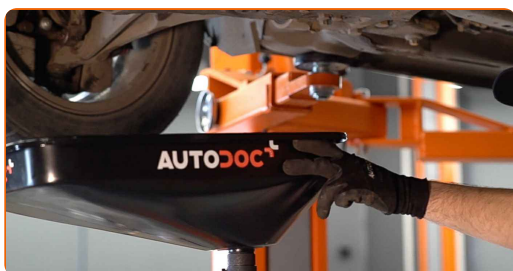


6

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.




7

Odšroubujte výpusť. Použijte nástavec č.17. Použijte ráčnový klíč.

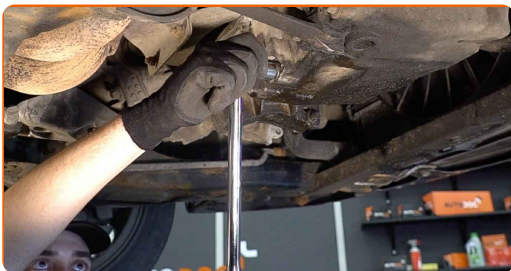

8

Vypusťte použitý olej.

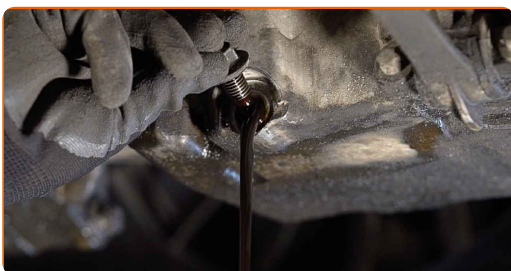


Výměna: motorového oleje a filtru - Alfa Romeo 159 Sportwagon. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pozor! Olej může být horký.


9

Odšroubujte kryt filtru spolu se starým filtrem. Použijte nástavec č.36. Použijte ráčnový klíč.

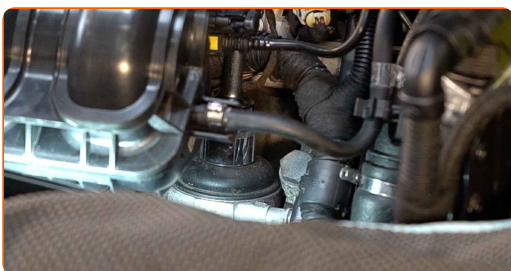

10

Připravte nádobu pro starý olejový filtr.

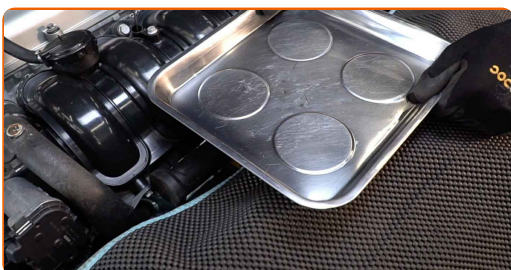


**11** Starý olejový filtr vložte do nádoby.



**AUTODOC doporučuje:**

- Posuňte nádobu. Olej začne téct z výpustného otvoru hned po odstranění olejového filtru.


**12** Odpojte olejový filtr od krytu filtru.

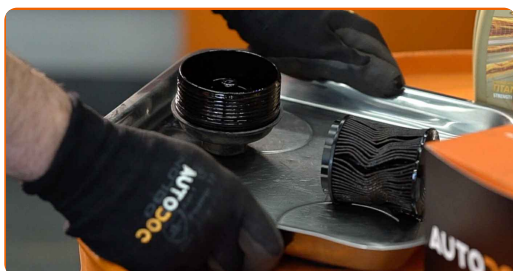


**13** Odstraňte o-kroužek krytu olejového filtru. Použijte plochý šroubovák.



**14** Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

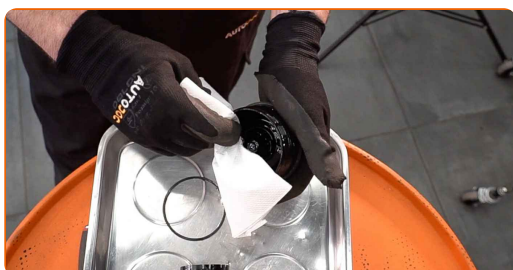

**15** Nainstalujte nový o-kroužek na montážní místo na krytu filtru.

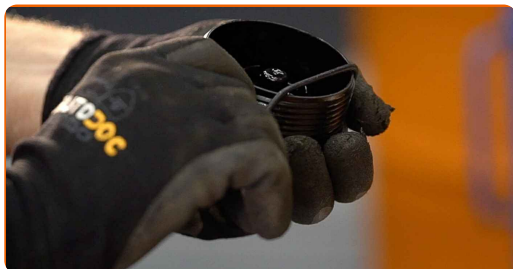

**16** Nainstalujte nový olejový filtr do montážního místa na krytu filtru.




### Pozor!

- Filtr nainstalujte správně. Nespleťte si strany součástky.
- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.


**17** Našroubujte nový filtr na své místo.

**18** Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.

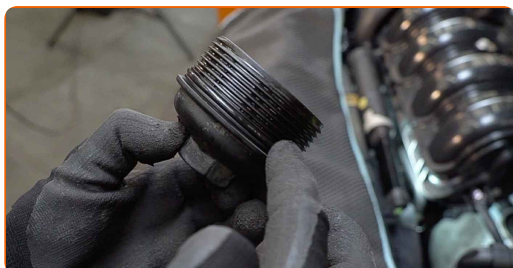




- 19** Nainstalujte nový kryt olejového filtru a upevněte jej. Použijte nástavec č.36. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

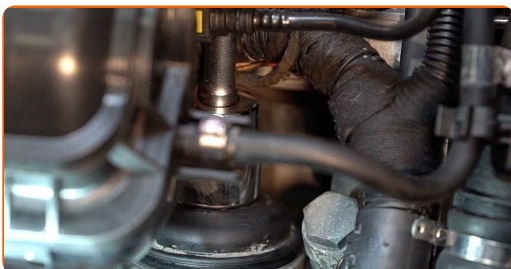


**AUTODOC doporučuje:**

- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.

- 20** Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.

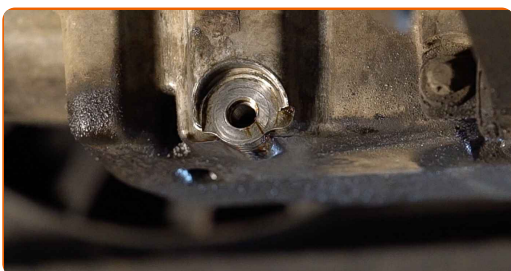

- 21** Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte nástavec č.17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

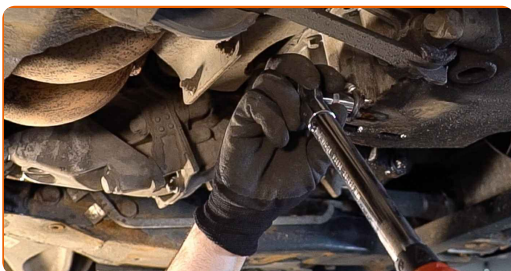

- 22** Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



23

Dejte auto na zem.




24

Odstraňte uzávěr olejového systému. Vložte trychtýř.



25

Nalijte olej do motoru přes plnicí hrdlo. Potřebné množství oleje: 5.4 l.

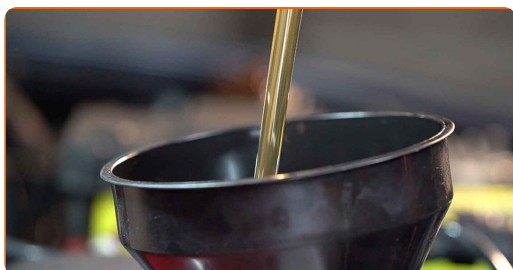


Výměna: motorového oleje a filtru - Alfa Romeo 159 Sportwagon. Tip:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

26

Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měrky. Pokud je to nutné, doplňte olej.

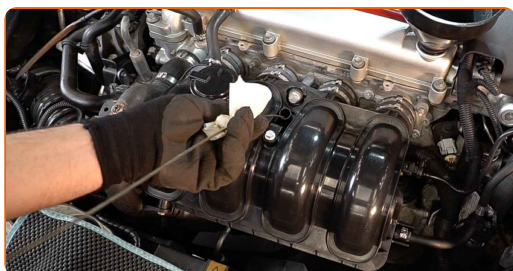

**Pozor!**

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.

**27**

Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.




**28**

Motor nechte několik minut běžet. Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.



**29**

Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měřky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.

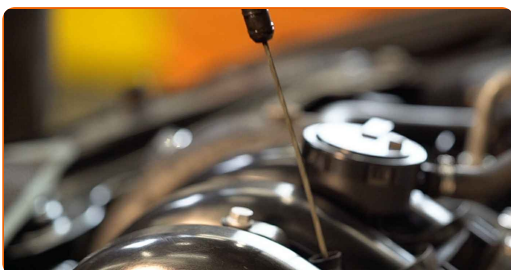


### Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

**30**

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

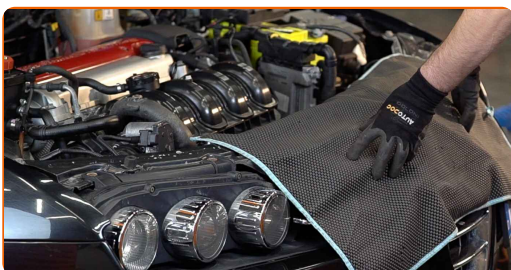**31**

Zavřete kapotu.



Výměna: motorového oleje a filtru - Alfa Romeo 159 Sportwagon.  
Profesionálové doporučují:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO ALFA ROMEO**

**OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO ALFA ROMEO 159  
SPORTWAGON**

**OLEJOVÝ FILTR PRO ALFA ROMEO: KOUPIT NYNÍ**

**OLEJOVÝ FILTR PRO ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON:  
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.