



Jak vyměnit motorový  
olej a olejový filtr na  
**Renault Twingo C06** –  
návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT CLIO I (B/C57\_, 5/357\_) 1.2, RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.2, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.2, RENAULT WIND (E4M\_) 1.2 TCe 100, RENAULT TWINGO II (CN0\_) 1.2 TCe 100, RENAULT THALIA II (LU1/2\_) 1.2 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.6 Hi-Flex, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.0, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0\_) 1.2, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_) 1.2 16V, RENAULT LOGAN I (LS\_) 1.0 Hi-Flex, RENAULT Thalia I (LB\_) 1.0 Expression Hi-Flex, (+ 52)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - RENAULT TWINGO C06. NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Univerzální čistící sprej
- Nástrčný nástavec na olejový filtr 65-14F
- Čtvercový nástavec na uzávěr olejové vany č. 8
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Vana na vypouštění oleje
- Trychtýř
- Kryt na blatník

**KOUPIT NÁSTROJE**

## Výměna: motorového oleje a filtru - Renault Twingo C06. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Renault Twingo C06 – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.




2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

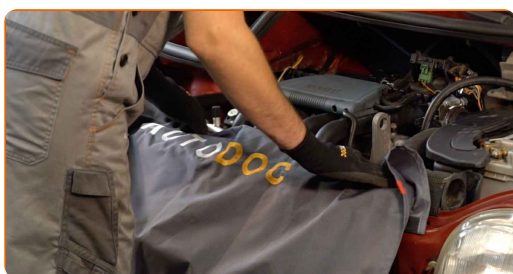

3

Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.

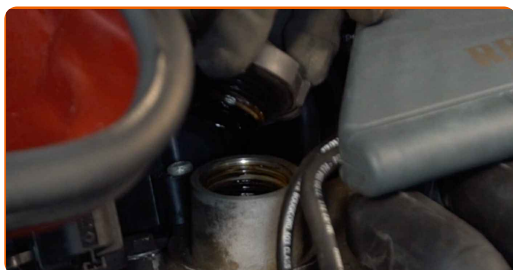

4

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.




Výměna: motorového oleje a filtru - Renault Twingo C06. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.


5

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

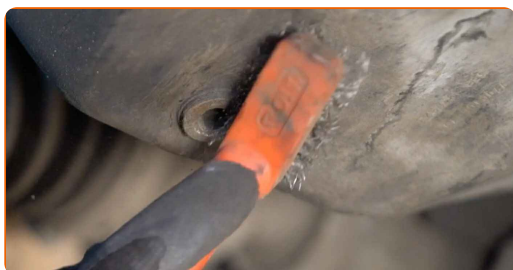


6

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 5 l.

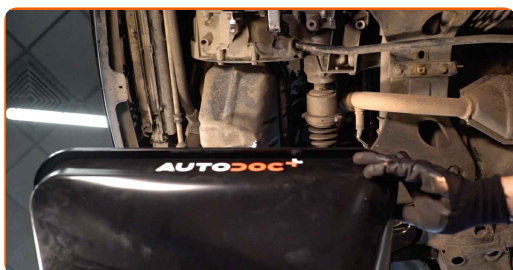


7

Odšroubujte výpusť. Použijte čtvercový nástavec na uzávěr olejové vany č. 8. Použijte ráčnový klíč.

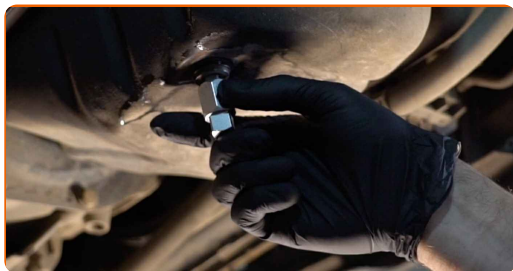

8

Vypusťte použitý olej.

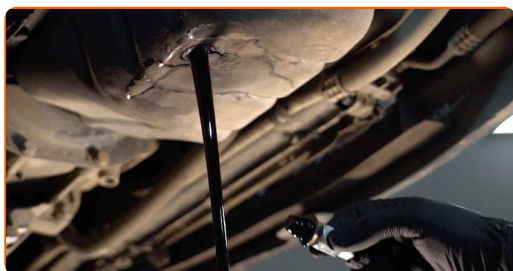


Výměna: motorového oleje a filtru - Renault Twingo C06. Tip od AUTODOC:


- Pozor! Olej může být horký.
- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.

9

Nádobu přesuňte pod olejový filtr.

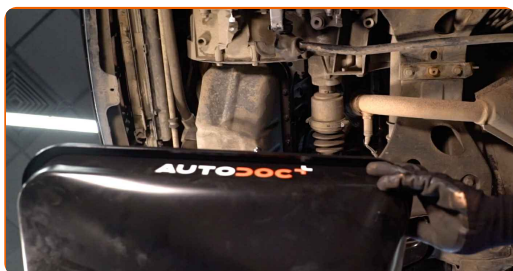

**10** Odšroubujte olejový filtr.

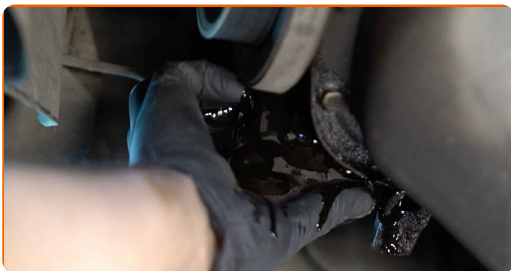


**11** Připravte nádobu pro starý olejový filtr.

**12** Starý olejový filtr vložte do nádoby.


Výměna: motorového oleje a filtru - Renault Twingo C06. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Posuňte nádobu. Olej začne téct z výpustného otvoru hned po odstranění olejového filtru.

**13** Vyčistěte místo uložení olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

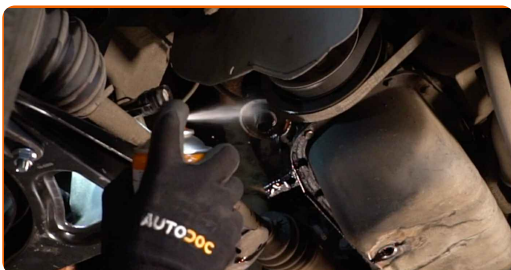


**14** Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.

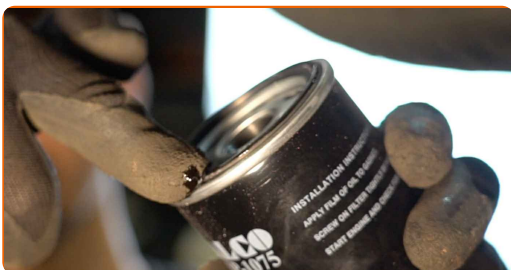





- 15** Našroubujte nový filtr na své místo. Použijte nástavec 65-14F. Použijte momentový klíč. Utáhněte ho točivým momentem 21 Nm.

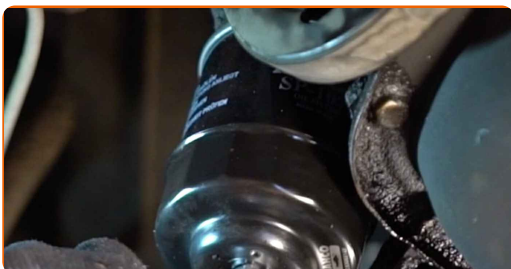

- 16** Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.

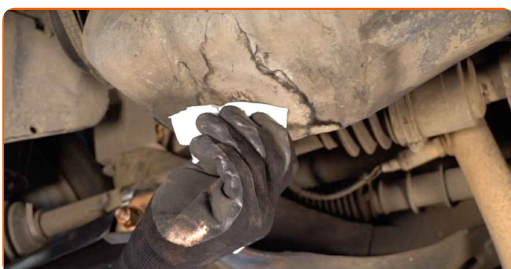

- 17** Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte čtvercový nástavec na uzávěr olejové vany č. 8. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

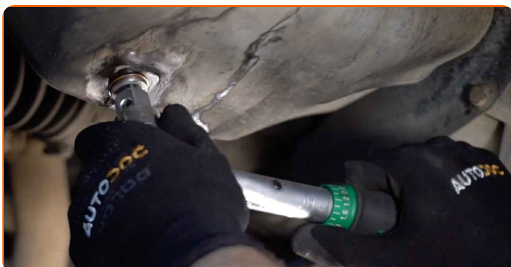


- 18** Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.





19

Dejte auto na zem.

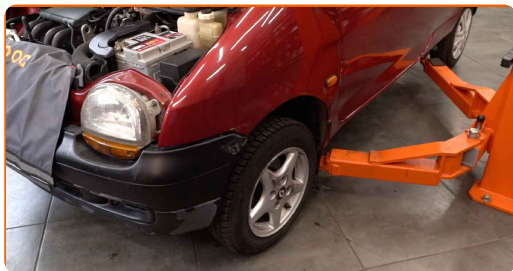

20

Odstraňte uzávěr olejového systému. Vložte trychtýř.



21

Nalijte olej do motoru přes plnicí hrdlo. Potřebné množství oleje: 4 l.



Výměna: motorového oleje a filtru - Renault Twingo C06. AUTODOC doporučuje:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

22

Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měřky. Pokud je to nutné, doplňte olej.



**Pozor!**

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.

**23**

Nainstalujte uzávěr olejového systému. Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.




**24**

Motor nechte několik minut běžet. Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.



**25**

Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měřky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.

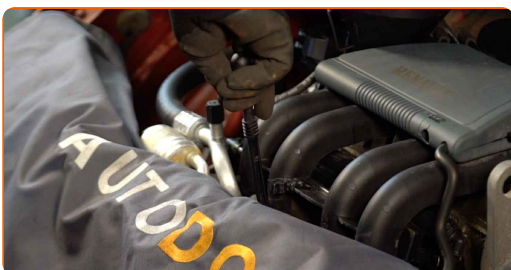

### Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

26

Odstraňte ochranný kryt blatníku.



27

Zavřete kapotu.



Výměna: motorového oleje a filtru - Renault Twingo C06. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

**VÝBORNĚ!** 

[ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO RENAULT**

**OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO RENAULT TWINGO C06**

**OLEJOVÝ FILTR PRO RENAULT: KOUPIŤ NYNÍ**

**OLEJOVÝ FILTR PRO RENAULT TWINGO C06: NEJLEPŠÍ  
AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.