



Jak vyměnit zapalovací
svíčky na **Renault**
Twingo C06 – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 e, RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 e, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 i, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 e, RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 e, RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2, RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.6 16V, RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 16V, (+ 32)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - RENAULT TWINGO C06. POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Kulaté kleště
- Momentový klíč
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: zapalovacích svíček - Renault Twingo C06. Profesionálové doporučují:

- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - Renault Twingo C06

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.




2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

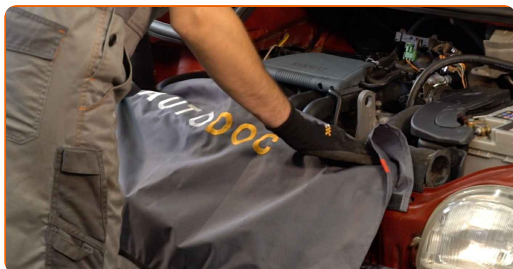

3

Odstraňte kryt motoru.

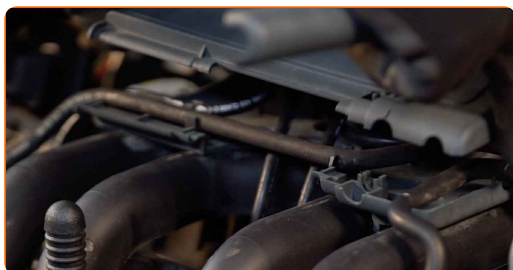

4

Odstraňte konektory vodičů svíčky zapalování z otvorů pro svíčky zapalování. Použijte kulaté kleště.




Výměna: zapalovacích svíček - Renault Twingo C06. Tip od AUTODOC:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.
- Zapamatujte si sekvenci zapojení konektorů vodičů svíček zapalování.


5

Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.

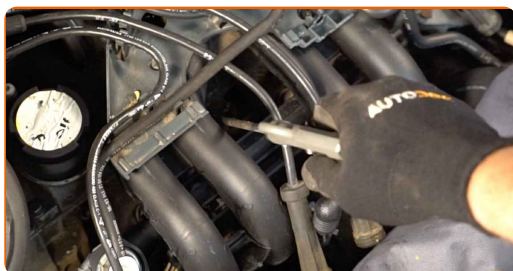


6


Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.

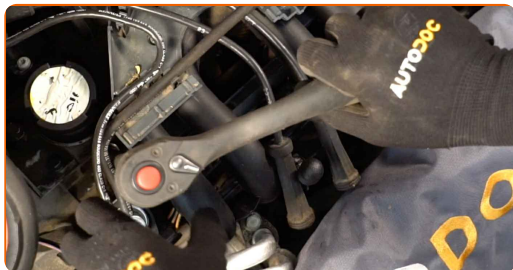

7 Vytáhněte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.

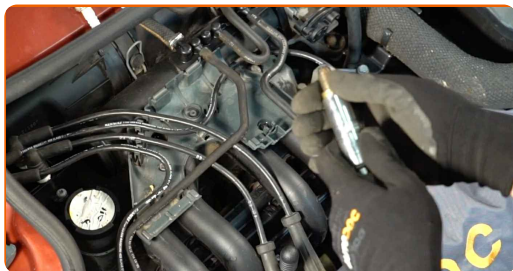


8 Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování.

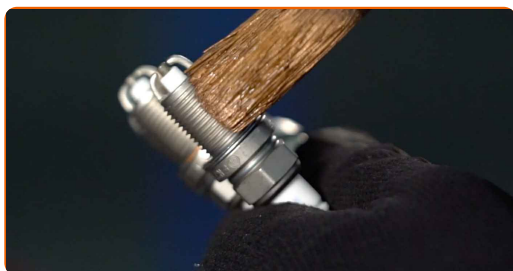

9 Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.

10 Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

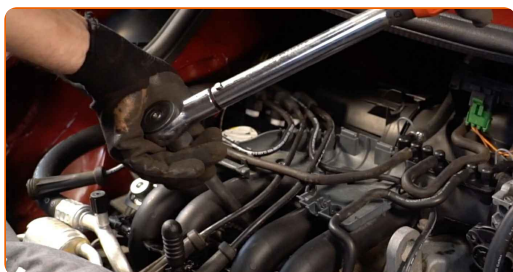


Výměna: zapalovacích svíček - Renault Twingo C06. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.

11

Natřete konektory vodiče svíčky zapalování. Použijte vysokoteplotní mazivo.

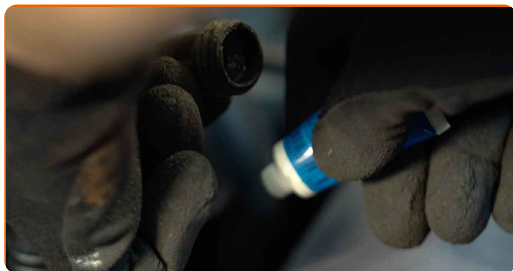

12

Nainstalujte konektory vodičů svíčky zapalování do otvoru svíčky zapalování. Použijte kulaté kleště. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.



Výměna: zapalovacích svíček - Renault Twingo C06. Tip:

- Dodržte postup instalace.

13

Nainstalujte kryt motoru.



14

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



15


Vypněte motor.

16

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

17

Zavřete kapotu.

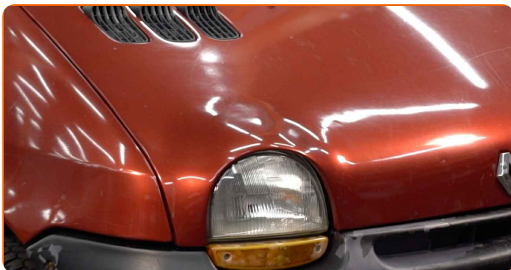

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO RENAULT

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO RENAULT TWINGO C06

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK PRO RENAULT: KOUPIT NYNÍ

**ZAPALOVACÍCH SVÍČEK PRO RENAULT TWINGO C06:
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.