



Jak vyměnit sací hadice
na **Ford Focus MK2** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD Focus II Combi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: SACÍ HADICE - FORD FOCUS MK2.
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Univerzální čisticí sprej
- Nástavec č. 7
- Račnový klíč
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: sací hadice - Ford Focus MK2. AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: SACÍ HADICE - FORD FOCUS MK2. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1

Otevřete kapotu.

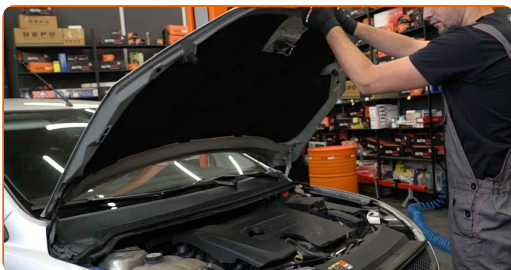

2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

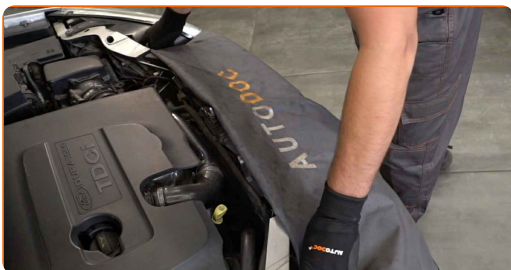

3

Odstraňte kryt motoru.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: sací hadice - Ford Focus MK2. Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.


4

Vyčistěte upevňovací prvek vzduchové hadičky. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

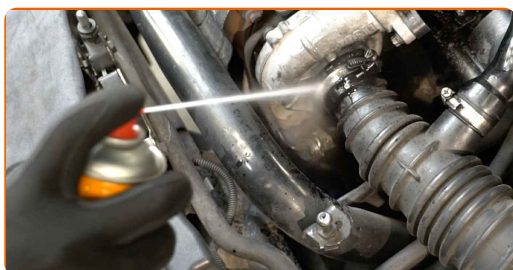


5

Uvolněte spojovací svorky spojující vzduchové potrubí, kryt vzduchového filtru a kompresoru. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

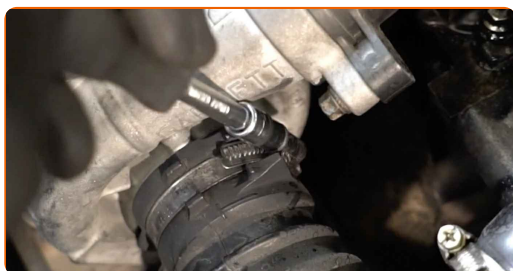


6


Na pravé straně odpojte hadičku PCV ventilu od krytu motoru.

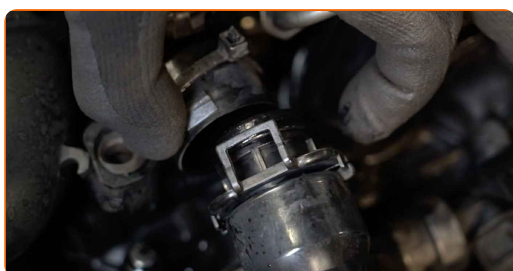

7 Odstraňte přívodovou vzduchovou hadici.

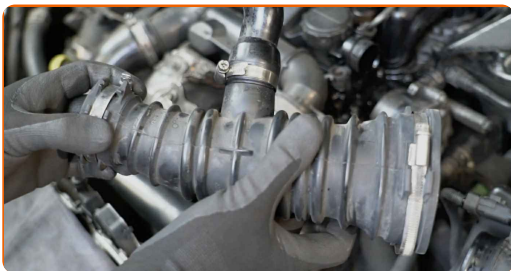


8 Vyčistěte montážní pozici přívodní vzduchové hadice.

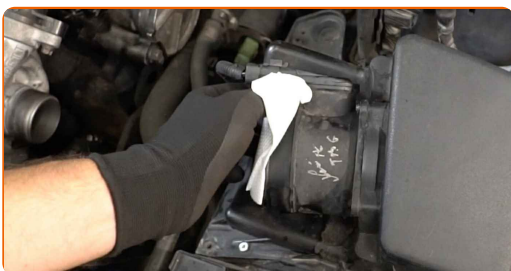


9 Nainstalujte přívodovou vzduchovou hadici a zajistěte ji.




10 Na pravé straně připojte hadičku PCV ventilu ke krytu motoru.

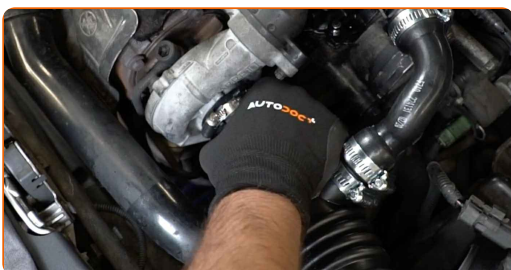

- 11** Utáhněte spojovací svorky, které spojují vzduchové potrubí, kryt vzduchového filtru a kompresoru. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

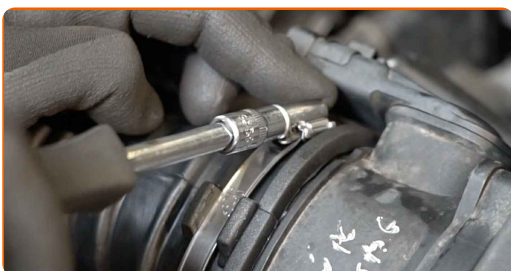


- 12** Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.

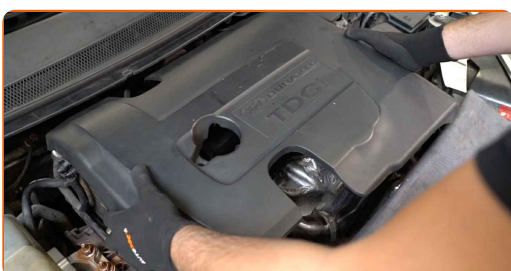

AUTODOC doporučuje:


- Výměna: sací hadice - Ford Focus MK2. Chcete-li zabránit poškození součástky při instalaci, nepoužívejte příliš velkou sílu.
- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.

- 13** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

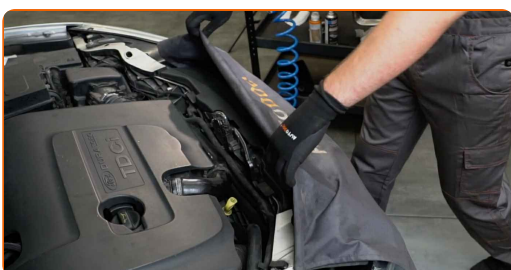

14

Zavřete kapotu.

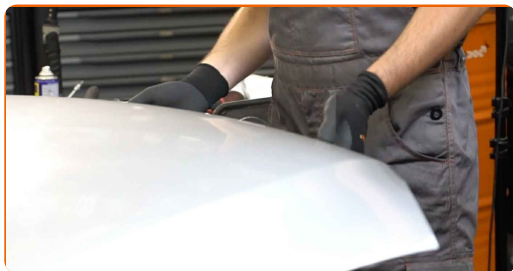

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FORD

SACÍ HADICE: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FORD FOCUS MK2

SACÍ HADICE PRO FORD: KOUPIT NYNÍ

**SACÍ HADICE PRO FORD FOCUS MK2: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.