



Jak vyměnit zadní spodní
rameno na **Ford Focus**
MK2 – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, FORD FOCUS limuzína (DFW) 1.4 16V, FORD FOCUS limuzína (DFW) 1.6 16V, FORD FOCUS limuzína (DFW) 1.8 16V, FORD FOCUS kombík (DNW) 1.4 16V, FORD FOCUS kombík (DNW) 1.6 16V, FORD FOCUS kombík (DNW) 1.8 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS limuzína (DFW) 2.0 16V, FORD FOCUS limuzína (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS kombík (DNW) 2.0 16V, FORD FOCUS kombík (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi, (+ 67)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

**VÝMĚNA: ZADNÍ SPODNÍ RAMENO - FORD FOCUS MK2.
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:**



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 15
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 18
- Kombinační klíč č.13
- Kombinační klíč č.15
- Kombinační klíč č.19
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Plochý sekáč
- Kladivo
- Vratidlo
- Páčidlo
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: zadní spodní rameno - Ford Focus MK2. AUTODOC doporučuje:

- Proces výměny je stejný pro levé a pravé spodní rameno.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ZADNÍ SPODNÍ RAMENO - FORD FOCUS MK2. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

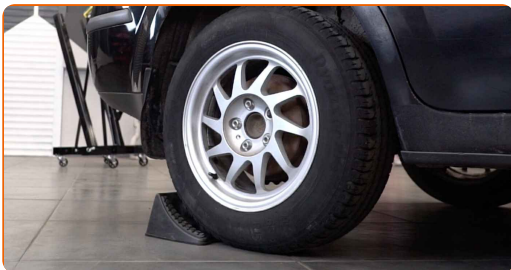


2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.



3

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

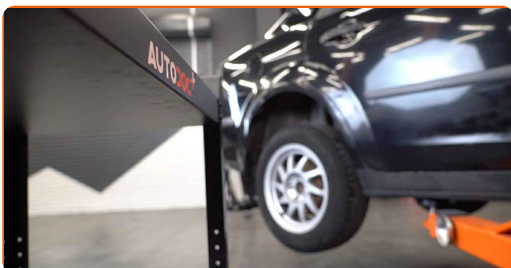

4 Odšroubujte šrouby kol.


Výměna: zadní spodní rameno - Ford Focus MK2. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.


5 Odstraňte kolo.



6 Podepřete rameno. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

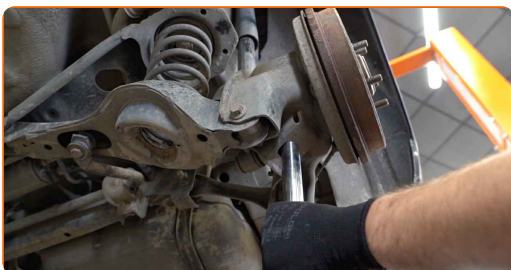


7 Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

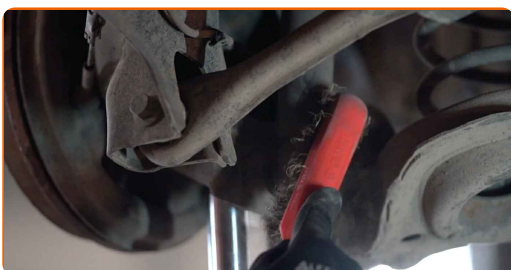

8

Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

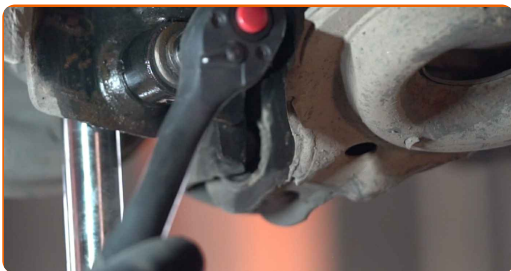


AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte tlumič. Ford Focus MK2


9

Vyčistěte upevňovací prvky spojující ovládací rameno k podélnému nosníku. Vyčistěte upevňovací prvky vzpěry stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

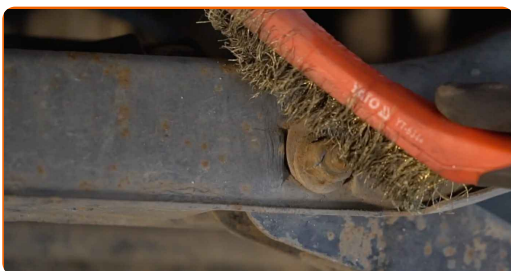


10

Odšroubujte upevňovací prvky stabilizační tyčky. Použijte kombinační klíč č.15. Použijte nástavec č.15. Použijte ráčnový klíč.

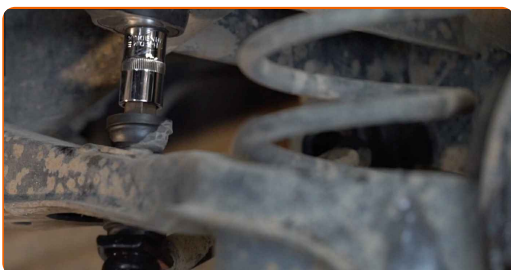


- 11** Udělejte si značku na křížovém nosníku a na šroubu pro nastavení náklonu. Použijte plochý sekáč na kov. Použijte kladivo.

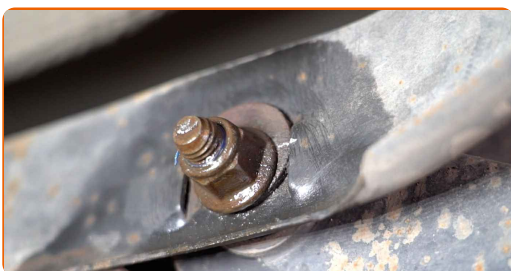


- 12** Odšroubujte upevnění ramene od nosníku. Použijte nástavec č.18. Použijte kombinační klíč č.19. Použijte vratidlo.



- 13** Odšroubujte upevnění spojující ovládací rameno k zadnímu kloubovému spoji. Použijte nástavec č.18. Použijte ráčnový klíč. Odstraňte upevňovací šroub.

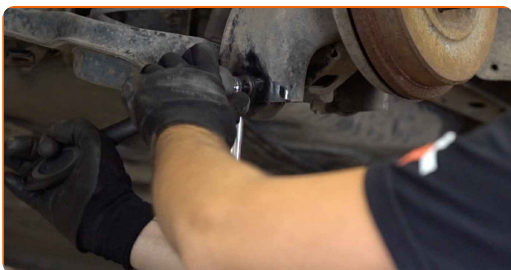

- 14** Odstraňte podpěru zpod zadního ramene.

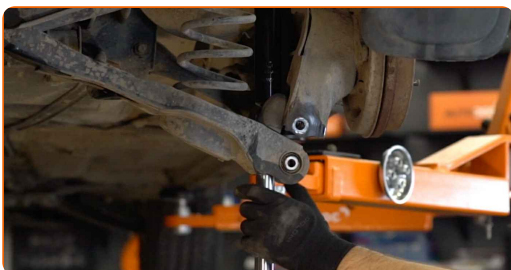


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: zadní spodní rameno - Ford Focus MK2. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

15

Vyberte pružinu. Použijte páčidlo.

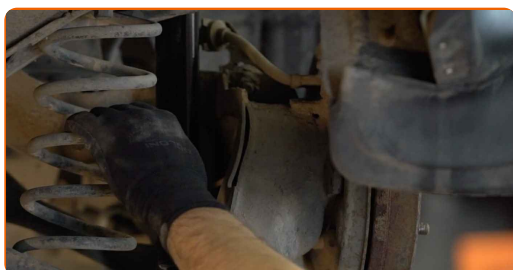


16

Odšroubujte upevnění spodního ramene. Odstraňte upevňovací šroub.




17

Nainstalujte nové rameno zavěšení kol. Nainstalujte upevňovací prvky ovládacího ramene.

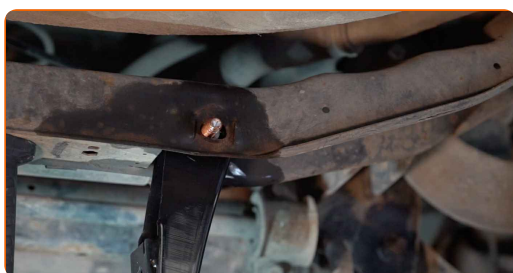


18


Nainstalujte pružinu.

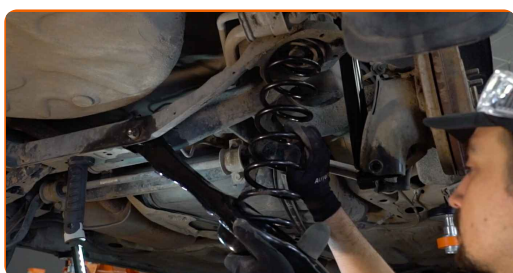


19 Podepřete rameno. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

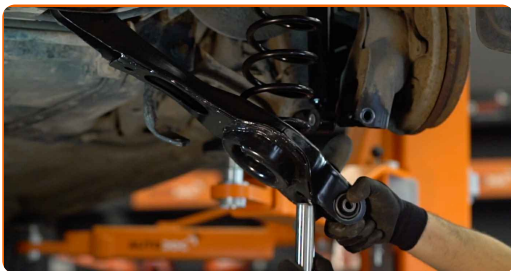

20 Zašroubujte upevňovací prvky spojující ovládací rameno k zadnímu kloubovému spoji. Použijte nástavec č.18. Použijte ráčnový klíč.

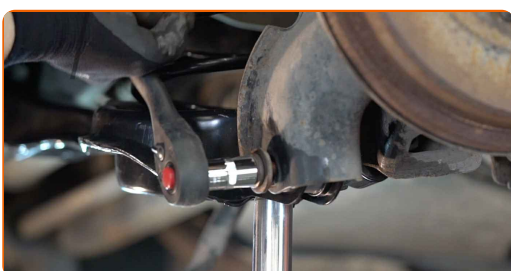


21 Utáhněte upevnění ramene k nosíku. Použijte nástavec č.18. Použijte kombinační klíč č.19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 90 Nm.

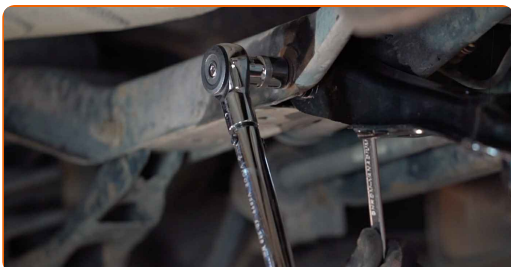


22 Utáhněte upevňovací prvky spojující ovládací rameno k zadnímu kloubovému spoji. Použijte nástavec č.18. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 115 Nm.




23 Nainstalujte příčné stabilizační rameno.

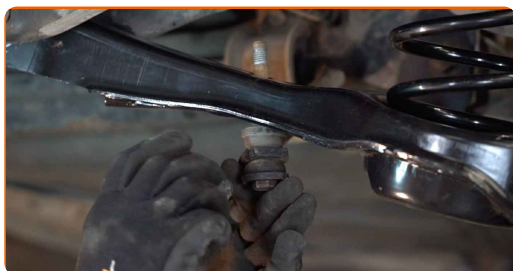


24 Utáhněte upevňovací prvek vzpěry stabilizátoru. Použijte kombinační klíč č.15. Použijte nástavec č.15. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 15 Nm.

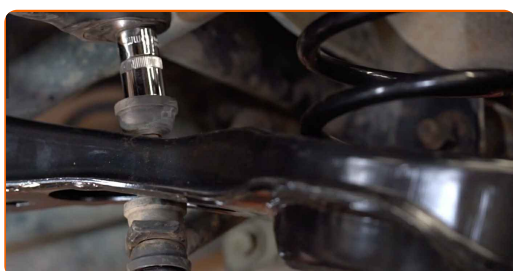


25 Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 103 Nm.

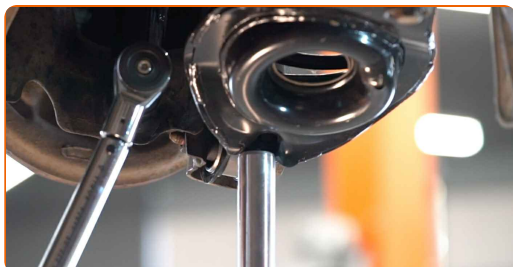

26 Odstraňte podpěru zpod zadního ramene.

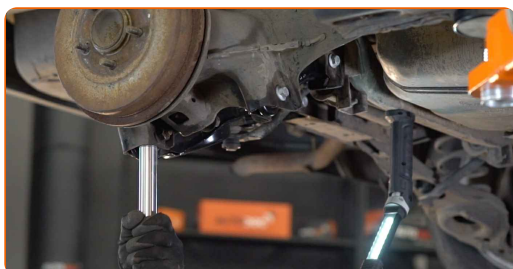

27 Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč. Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.

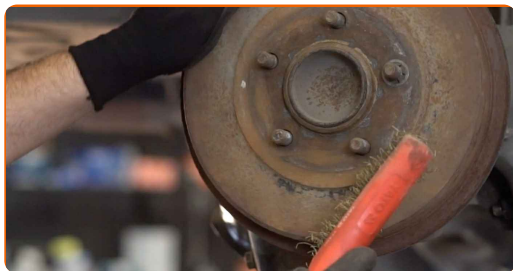

28 Nainstalujte kolo.



Výměna: zadní spodní rameno - Ford Focus MK2. Profesionálové doporučují:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

29 Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.




30

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.



31

Odstraňte zvedáky a klíny.

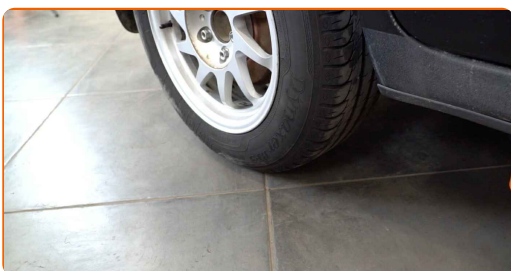

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FORD

RAMENO ZAVESENIA KOLIES: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FORD FOCUS MK2

RAMENO ZAVESENIA KOLIES PRO FORD: KOUPIŤ NYNÍ

**RAMENO ZAVESENIA KOLIES PRO FORD FOCUS MK2:
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.